

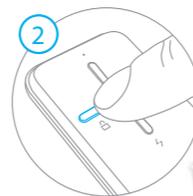


Включение и проверка регистрации датчика открытия двери


1. Снимите крышку корпуса и вставьте аккумулятор.
2. Нажав на пульте ДУ кнопку включения,  Включите систему.
3. Разъедините магнит и передатчик.
4. Если сигнализация включена, то датчик регистрируется в системе.
5. Нажав на пульте ДУ кнопку отключения, отключите сирену.

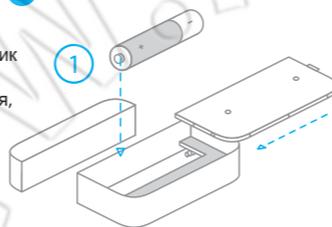

После перехода системы в активное состояние индикатор погаснет.

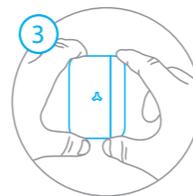


После разъединения передатчика и магнита индикатор загорится красным.

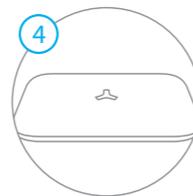

Включение и проверка регистрации инфракрасного датчика движения

1. Нажмите защёлку и снимите крышку.
2. Вставьте аккумулятор и закройте крышку.
3. Закрепите крышку с помощью винта.
4. Нажмите на пульте ДУ кнопку включения, после чего погаснет светодиодный индикатор.
5. На корпусе датчика нажмите кнопку проверки.
6. Если сигнализация включена, то датчик регистрируется в системе.
7. Нажав на пульте ДУ кнопку отключения, отключите сирену.

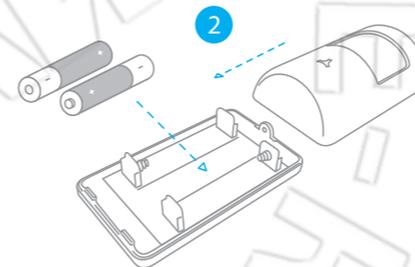


Краткая инструкция




Распакуйте устройство и проверьте, все ли элементы на месте. Если чего-либо не хватает, верните изделие продавцу.



Панель управления



Датчик открытия двери/окна



Инфракрасный датчик движения



Пульт ДУ



Крепление на стену



Кронштейн для датчика движения



Блок питания



Двусторонняя клейкая лента



Батарейки




Пластиковая пробка и винты



Инструкция по эксплуатации

Чтобы установить систему, выполните несколько простых шагов, представленных ниже!

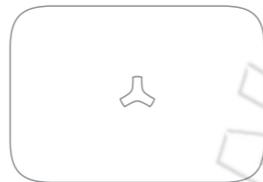

1 Установите панель управления



4 Включите датчик движения и проверьте его регистрацию




2 Включите пульт ДУ и проверьте его регистрацию



3 Включите датчик открытия двери/окна и проверьте его регистрацию

Установка панели управления

1. Осторожно снимите крышечку отсека аккумулятора.
2. Вставьте и зафиксируйте SIM-карту.
3. Подключите блок питания к разъёму питания.
4. Передвиньте выключатель питания в положение ON.
5. Не вставляя SIM-карту, проверьте регистрацию всех устройств.
6. Для того чтобы можно было удалённо управлять панелью управления, а также чтобы она смогла, при срабатывании сигнализации, отправлять и получать сообщения, введите необходимые телефонные номера.

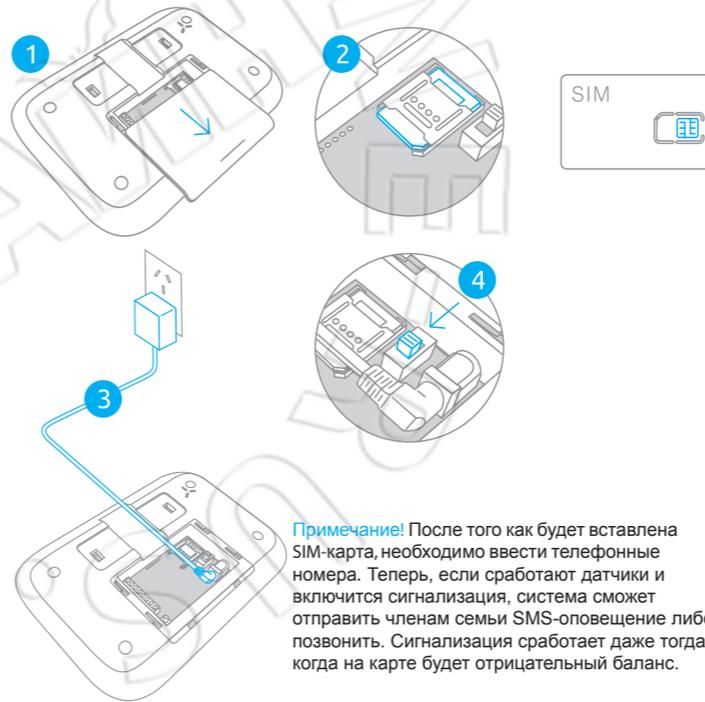

Примечание! После того как будет вставлена SIM-карта, необходимо ввести телефонные номера. Теперь, если сработают датчики и включится сигнализация, система сможет отправить членам семьи SMS-оповещение либо позвонить. Сигнализация сработает даже тогда, когда на карте будет отрицательный баланс.

Пульт дистанционного управления и его регистрация



Используйте для удалённого управления системой пульт ДУ. В случае возникновения экстренной ситуации нажмите кнопку — система тут же перейдёт в активное состояние.

Если система включена, то, нажав кнопку экстренного вызова , вы зарегистрируете пульт ДУ в системе. Чтобы отключить сигнализацию, нажмите на пульте кнопку отключения .




Дежурный режим (Все дома)

Включение

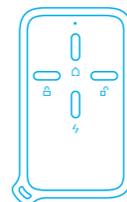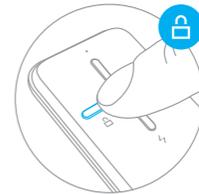

Отключение

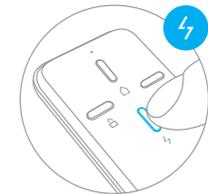

Экстренный вызов