

ЈН08


Беспроводная камера видеонаблюдения

Руководство пользователя

Для корректной настройки устройства необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Без предварительного уведомления могут изменяться окончательный внешний вид, цвет и комплектация.

1. Комплектация

Проверьте комплектацию устройства, и если чего-либо не хватает, свяжитесь с продавцом.

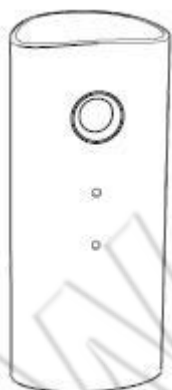

Камера



Настенный кронштейн (дополнительно)



Магнитный держатель



Зарядное устройство



Кабель питания



Набор дюбелей из 3 шт. (дополнительно)




Набор винтов из 3 шт. (дополнительно)

2. Технические характеристики

Модель	JH08 IR
Сетевой интерфейс	WiFi (IEEE802.11b/g/n)
Процессор	32-битный RISC
Матрица	1/4 дюйма, 1,3 мегапикселя
Разрешение изображения	HD 720P(1280*720), WVGA(854*480)
Объектив	Широкоугольный (угол обзора 127°), диафрагма F2.8
Формат сжатия видеопотока	H.264
Хранение данных	Встроенный микрофон и динамик, запись звука, съемка изображений, датчик движения Карта памяти (до 32 Гб) и «облачный» сервис
Индикатор состояния	Горит постоянно (режим точки доступа) Медленно мигает (режим WI-Fi)
Питание	5В/1А, интерфейс USB
Размеры	50 (дл) × 50 (ш) × 98 (в) мм (с держателем) 40 (дл) × 36 (ш) × 89 (в) мм (без держателя)

3. Элементы камеры

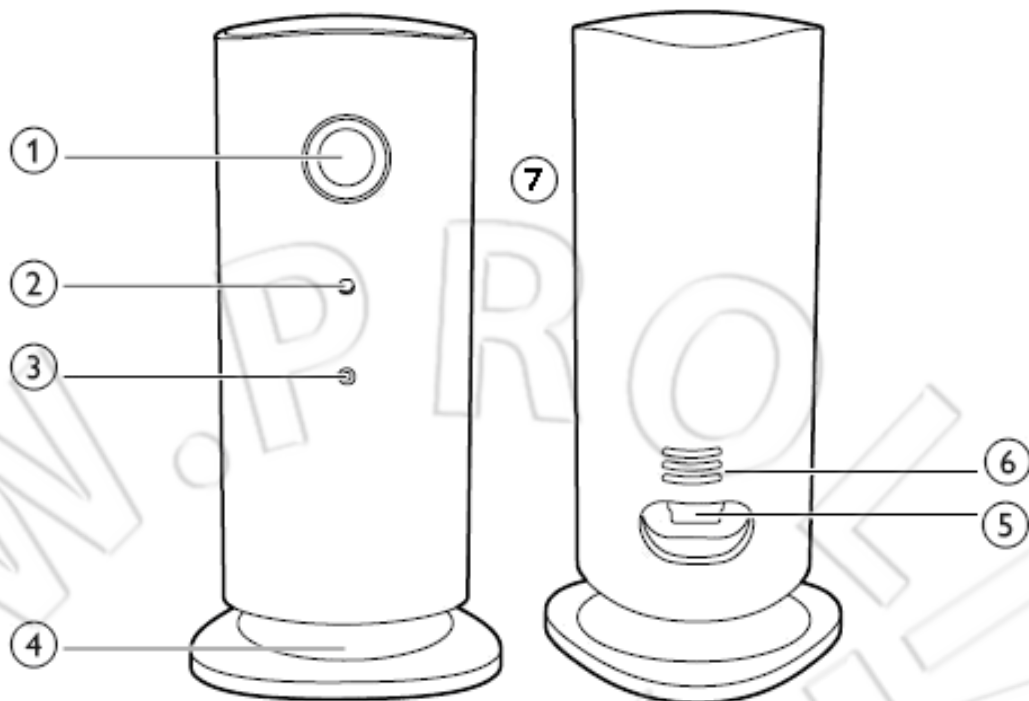

1. Камера.
2. Светодиодный индикатор.
3. Микрофон.
4. Магнитный держатель.
5. Разъем питания.
6. Динамик.
7. Разъем под карту памяти.

3.2. Состояние индикатора

Состояние	Описание
Горит постоянно синим	Режим настройки точки доступа
Медленно мигает синим	Подключено к сети Wi-Fi

4. Работа с камерой

4.1. Подключение питания:

- 1) подсоедините кабель питания и зарядное устройство;
- 2) если устройство подключилось к сети Wi-Fi, то индикатор будет медленно мигать. Если он горит постоянно, то сеть не подключена, и камера переходит в режим настройки.

4.2. Быстрая настройка

4.2.1. Приложение

Загрузите с AppStore или сайта www.jimilab.com приложение.


4.2.2. Настройка Wi-Fi

- 1) Если индикатор горит постоянно, необходимо выбрать подходящую сеть и подключиться к ней с помощью телефона.
- 2) Запустите на телефоне приложение, создайте учетную запись и войдите в систему.



A. Создание учетной записи.

← Create Account Log In




Email

Password


Confirm Password

By continuing, I agree to the Terms of Service and Preivacy Policy.

B. Вход в систему.

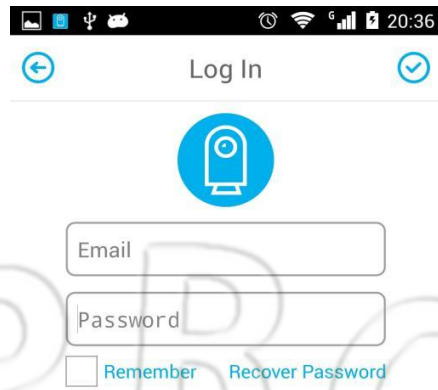

C. Восстановление пароля.

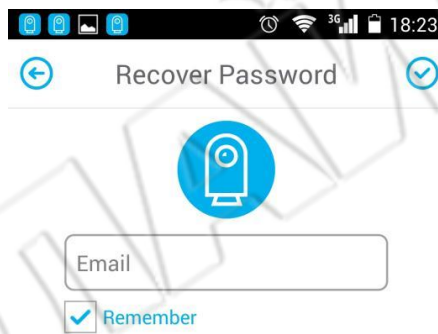


D. Подтверждение адреса электронной почты.





System has sent the verification email for activation, please check your mailbox and continue.


Resend email

3) После подключения добавьте камеру, нажав  .




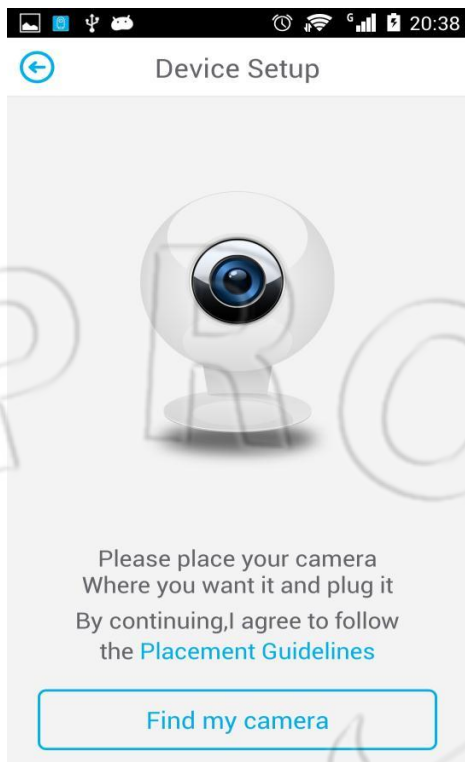


- 4) Выберите сеть Wi-Fi и подтвердите выбор, нажав .

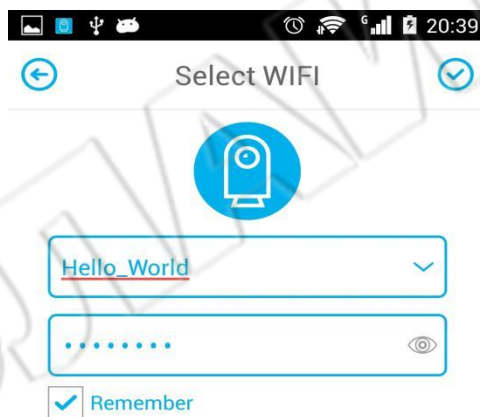


Выберите камеру и перейдите к ее настройке.

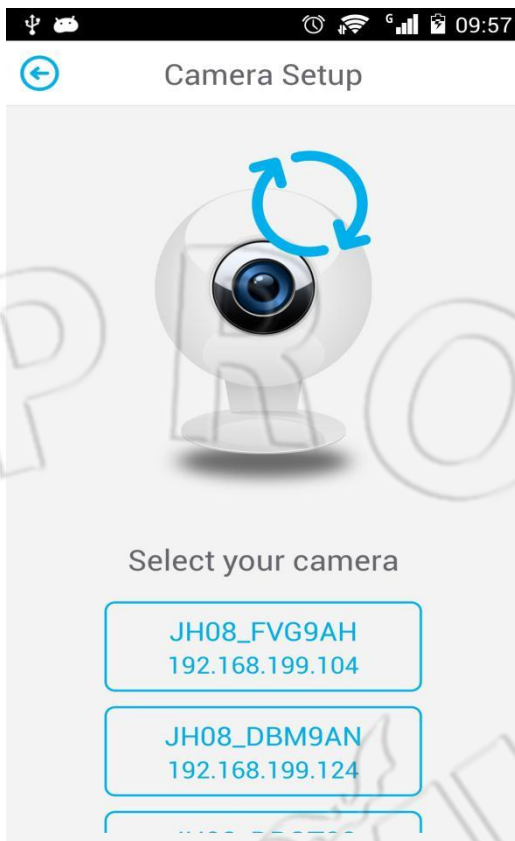


5) Укажите место установки камеры.

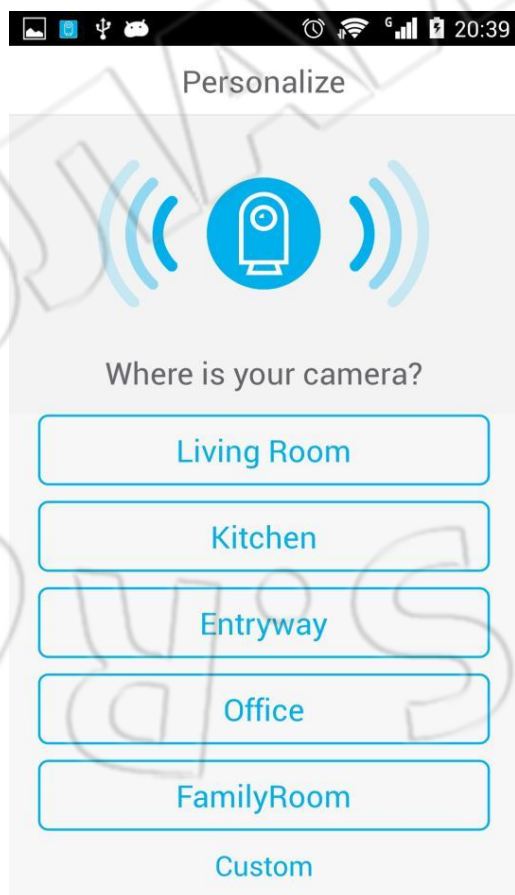

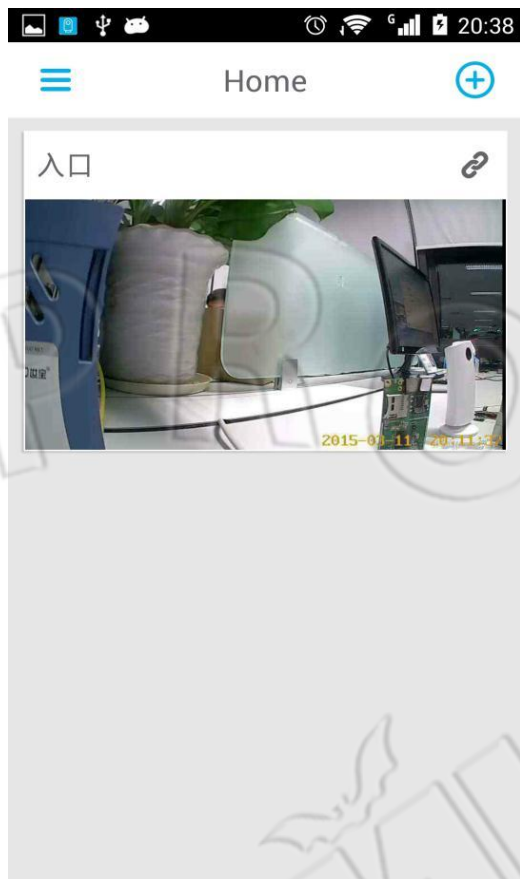


6) Для перехода к наблюдению нажмите камеру.


Для разговора с камерой нажмите и удерживайте .


Для включения/отключения звукового наблюдения, нажмите .

Чтобы сделать снимок, нажмите .



Для ручной записи видео нажмите .


Для перехода к видео и изображениям нажмите .


Для изменения масштаба экрана дважды нажмите по нему или один раз по значку .

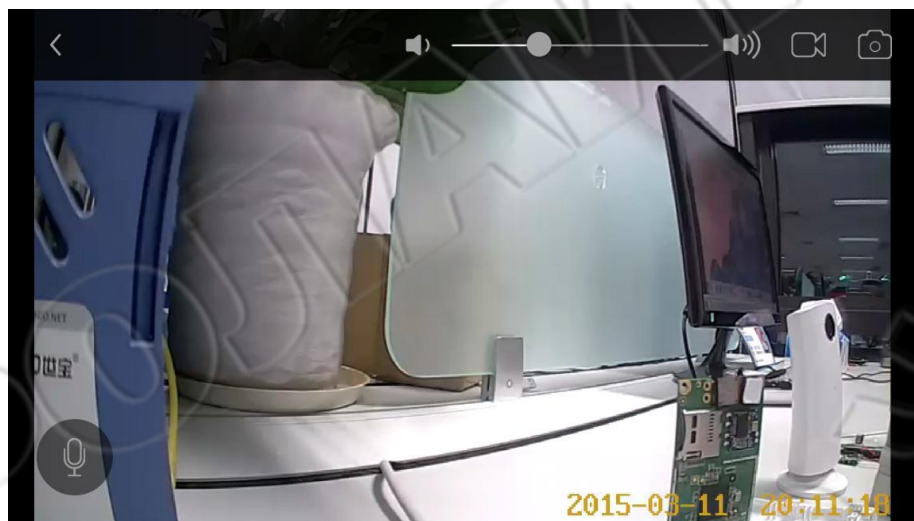


- 7) Для удаления камеры нажмите и удерживайте экран. Для подтверждения действия необходимо ввести пароль, после чего камера вновь перейдет в режим точки доступа.

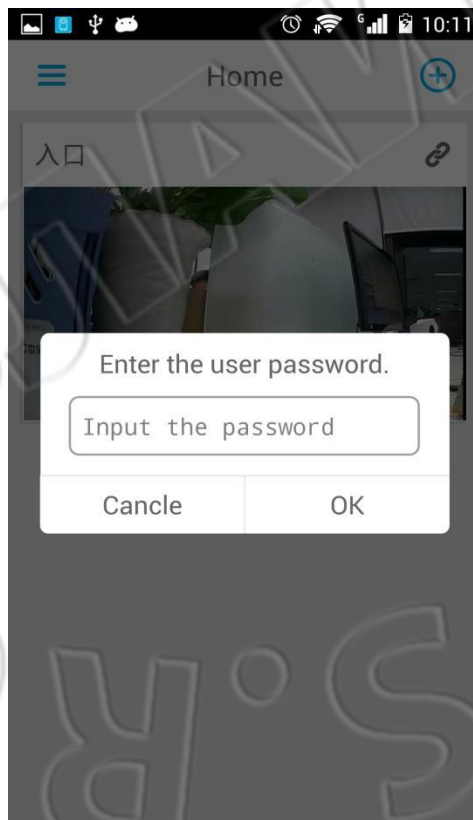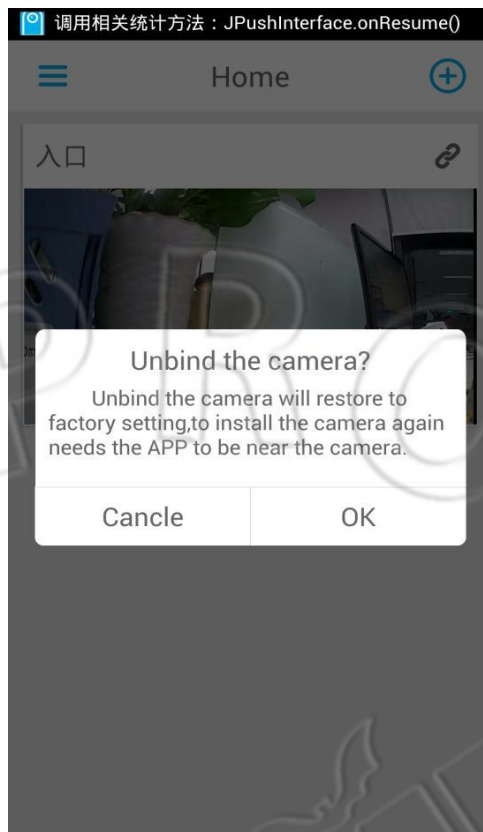


8) Для просмотра информации о версии устройства и учетной записи нажмите на главной странице на значок  .

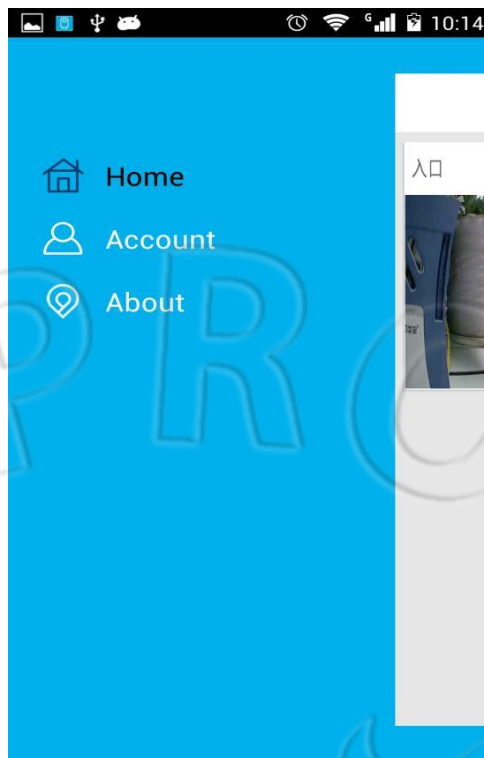


- A. На странице об учетной записи можно выйти из системы, изменить пароль и выбрать тип подключения к сети. (Wifi-Only — наблюдение и воспроизведение только при наличии сети Wi-Fi; Always — наблюдение и воспроизведение как при наличии Wi-Fi, так и сотовой сети; Never — обе функции отключены.)

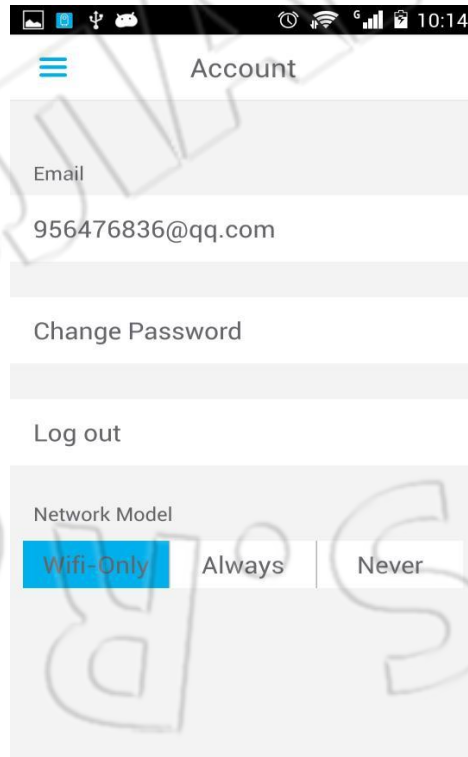


- B. Смена пароля.

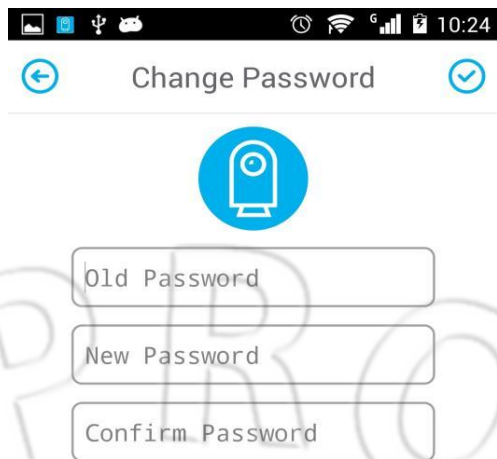


С. About — просмотр версии и обновление приложения.

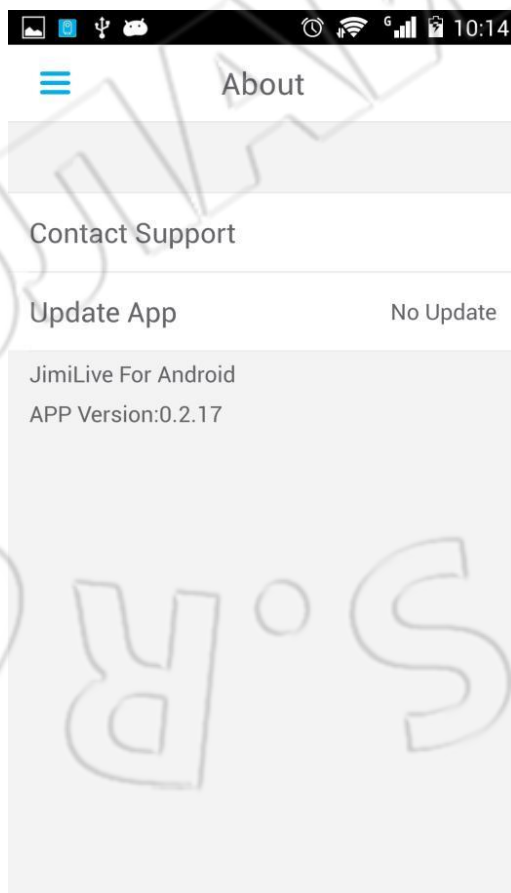

9) Для перехода в альбом с изображениями, видео и сигнализацией нажмите на странице наблюдения на значок  . Папка Album включает в себя снимки и снятые вручную видео;

Alarms — сигнализация о срабатывании датчиков движения и звука. Для воспроизведения видео нужно нажать его.

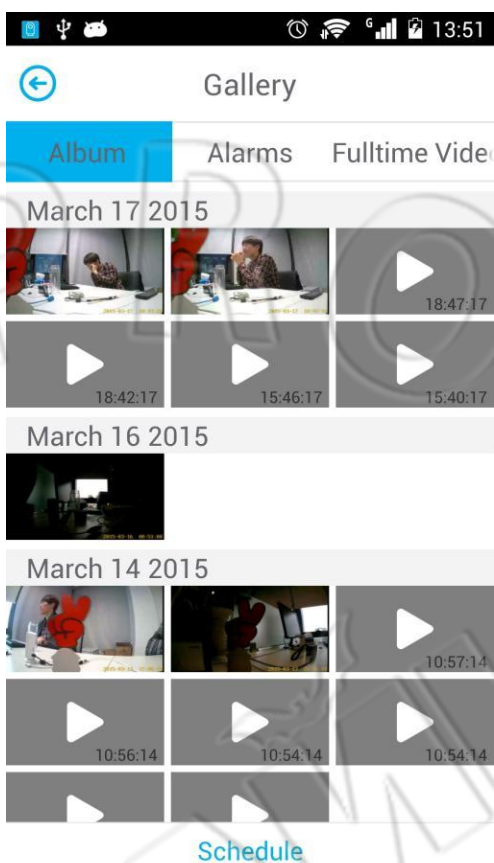

10) Для перехода к настройкам нажмите на странице наблюдения на .



Settings



CAMERA SETTINGS

LED

Camera Settings >

Wi-Fi >

Firmware Update No Update

Time Synchronization >

Camera Restart >

ALERT SETTINGS

Alerts On



Settings



Camera Restart >

ALERT SETTINGS

Alerts On


Alert Settings >

Alert Schedule >


Notification >

Recording Settings >

DROPBOX SETTINGS

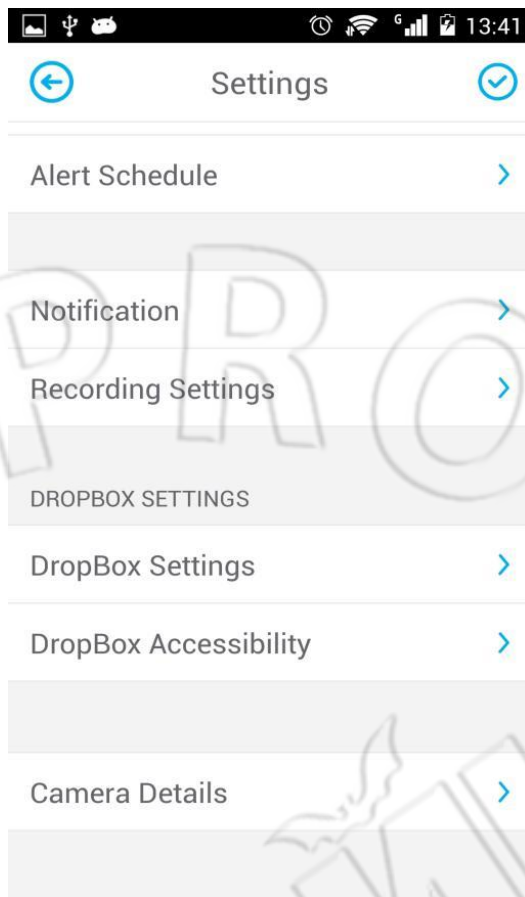

A. Настройки камеры.

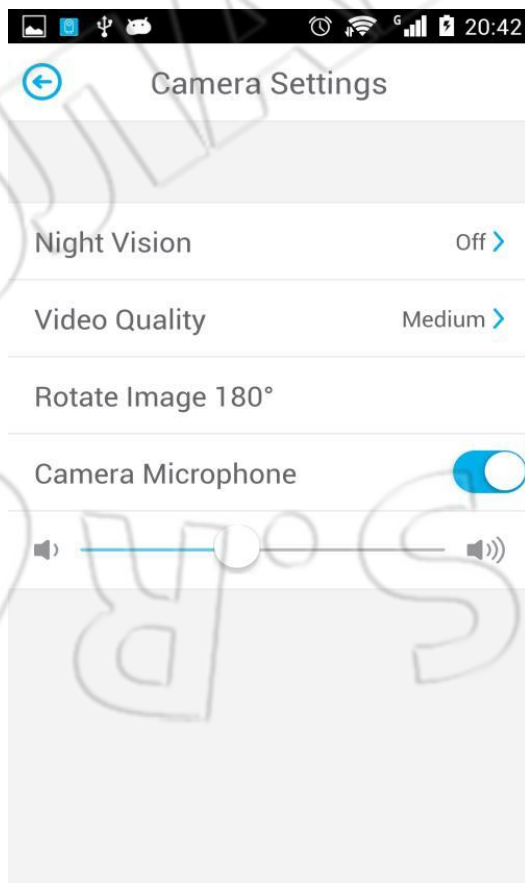



Video Quality



Max

High

Medium

Low

Min

Limpid

Fluency



Night Version




Off

On


Auto




В. Настройки сети.

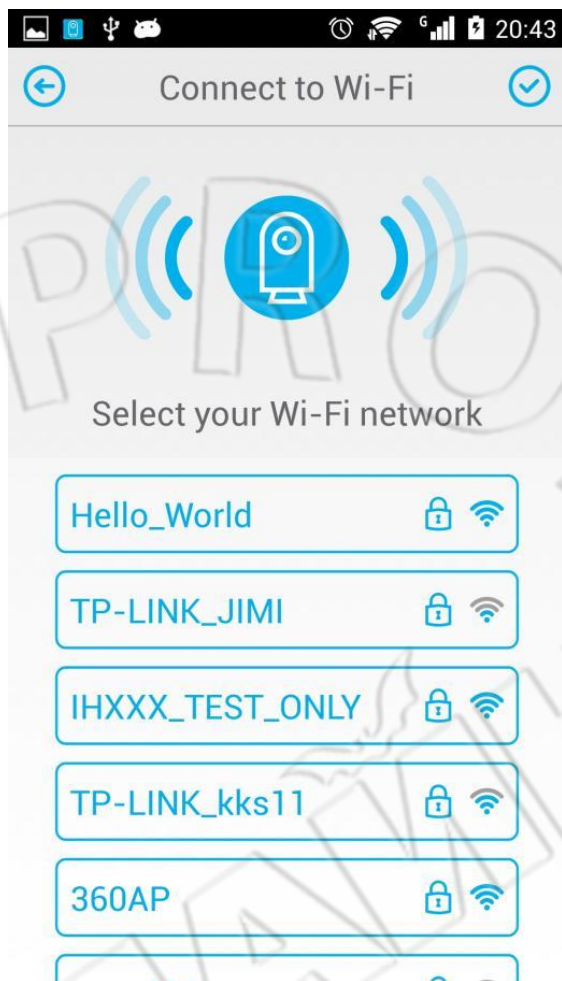

С. Перезапуск камеры.

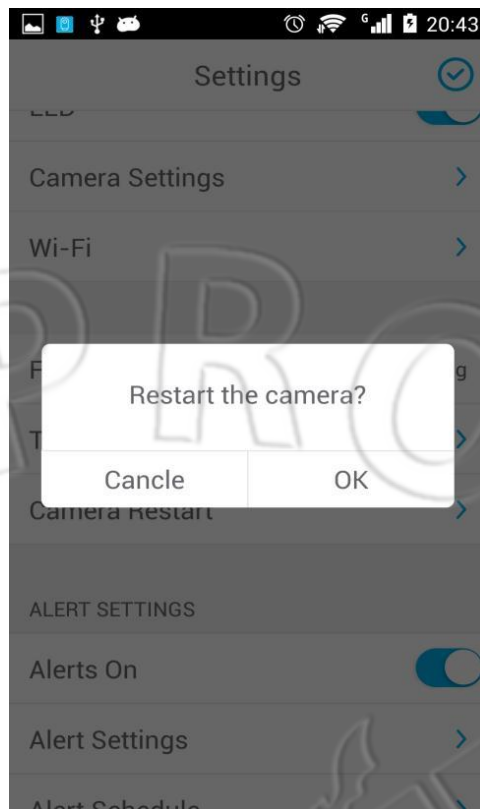

D. Настройки сигнализации.

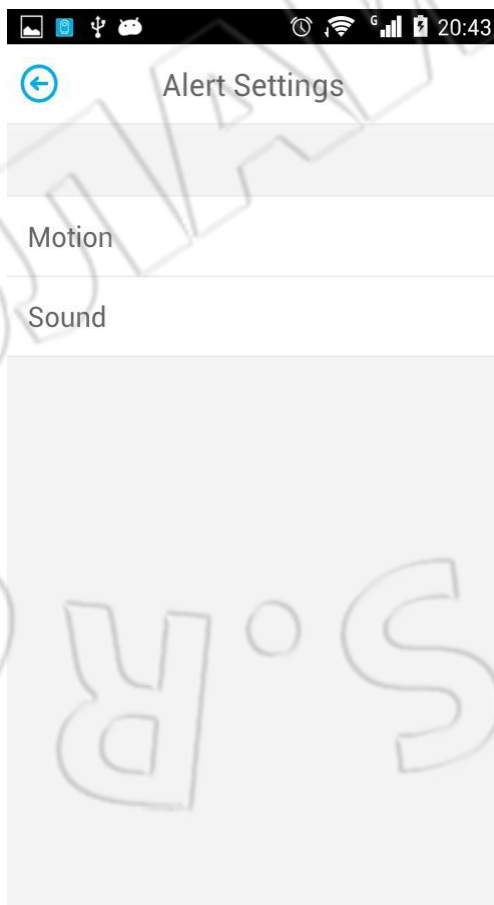

Alert Schedule

Schedule by time

Add >

Set your camera to stop and start at set times.

Add Entry

Start time 00:00

Stop time 23:59


Off All Day

Repeat Everyday >


- 20 56
- 21 57
- 22 58
- 23 59
- 0 00
- 1 01
- 2 02

← 星期		← Week	
星期天	✓	Sunday	✓
星期一	✓	Monday	✓
星期二	✓	Tuesday	✓
星期三	✓	Wednesday	✓
星期四	✓	Thursday	✓
星期五	✓	Friday	✓
星期六	✓	Saturday	✓

Е. Режим оповещения (уведомления о срабатывании сигнализации, перенаправляемые на телефон).

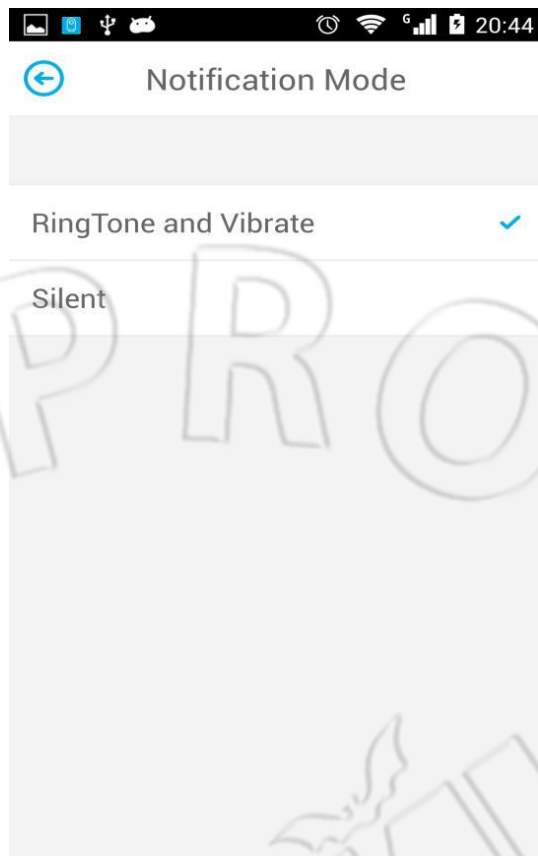

- F. Настройки записи (настройки сигнализации и расписания можно увидеть на странице Gallery).

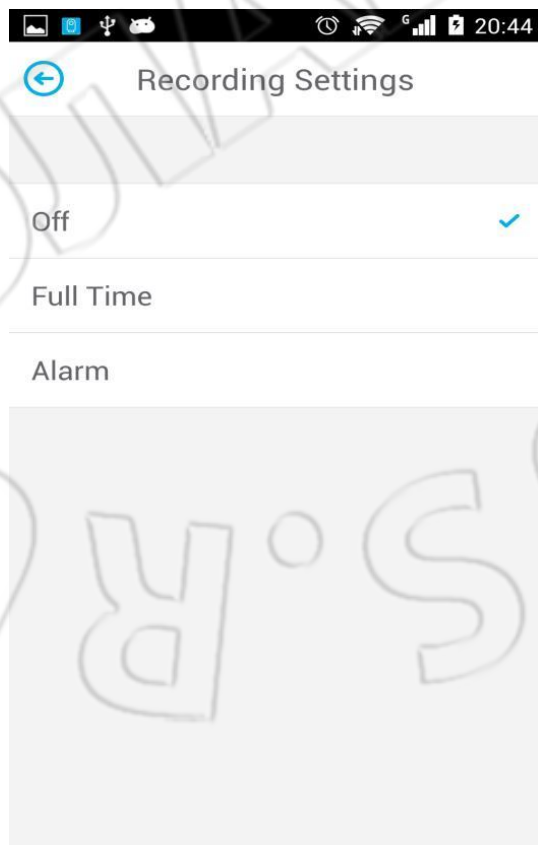

- G. Настройки DROPBOX. Перед первой загрузкой файлов DropBox попросит ввести временный код. Чтобы загружать снимки и видео в «облако», необходимо сначала зарегистрироваться на сайте DropBox.




DropBox Settings



Off



Alarm Picture Upload

Alarm Video Upload

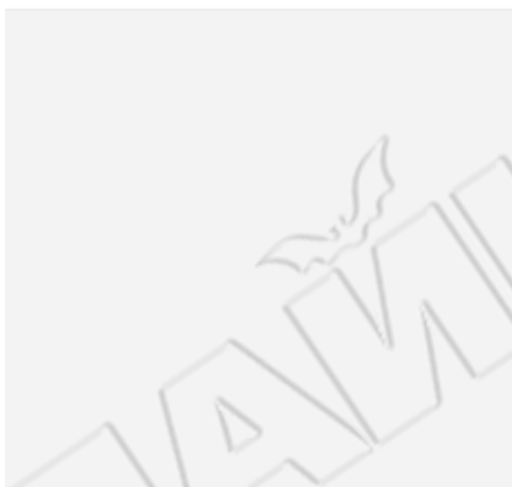



登录 Dropbox 以关联“jimilive”

电子邮件

密码

登录

[忘记了密码?](#)

[没用过 Dropbox? 创建帐户](#)



[注销](#)



jimilive 想要获得权限来访问它在您的 Dropbox 中的文件夹“应用 > jimilive_Video”。

取消

允许

登录身份: 956476836@qq.com

Н. Информация о камере.



Camera Details

LABEL

入口

DESCRIPTION

Camera Description

Camera Information >

Time Zone

Malaysia >

Model:	JH08
Version:	0.1.2.23
Vendor:	JIMI
Total Size:	7560
Free Size:	13
IP Address:	192.168.199.109
MAC Address:	0:0:0:0:0:0

I. Настройки часового пояса.

- Malaysia
UTC +8:00 ✓
- People's Republic of China
UTC +8:00
- Republic of Singapore
UTC +8:00
- Republic of the Philippines
UTC +8:00
- State of Brunei Darussalam
UTC +8:00
- Taiwan
UTC +8:00
- Russian Federation-Krasnoyar...
UTC +8:00
- Republic of Palau
UTC +9:00
- Democratic People's Republic...
UTC +9:00

5. Монтаж


Устройство можно установить как на плоскую поверхность (с помощью магнитного держателя), так и на стену или потолок. Инструкции см. ниже

Примечание:

- a. перед установкой убедитесь, что устройство располагается близко к электрической розетке.
- b. перед прикручиванием упора необходимо просверлить отверстия на гладкой и плоской поверхности.

5.1. Монтаж на стену

5.1.1. Согласно рисунку ниже, извлеките упор из настенного кронштейна.

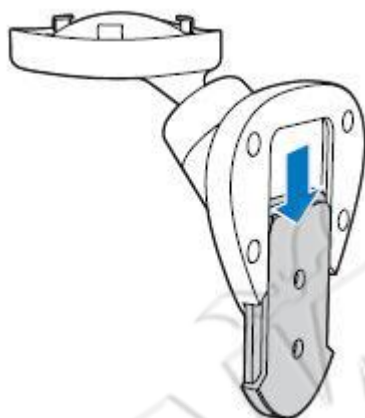


5.1.2. Сверление отверстий


Просверлите отверстия согласно расположению отверстий в упоре.

5.1.3. Крепление упора на стену


Вставьте дюбеля в отверстия, затем прикрутите упор к стене с помощью двух винтов.

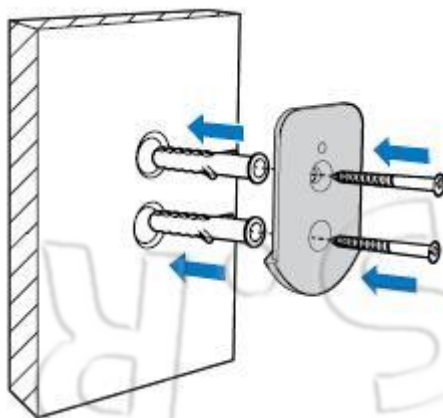

5.1.4. Установите камеру в настенный кронштейн.

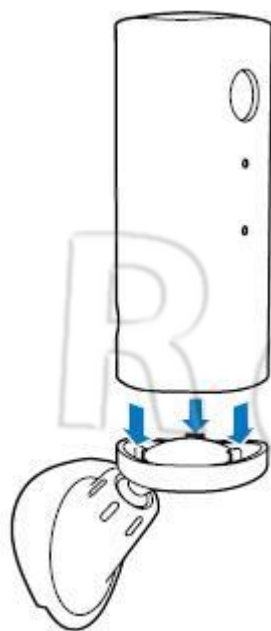

5.1.5. Установите кронштейн в упор.

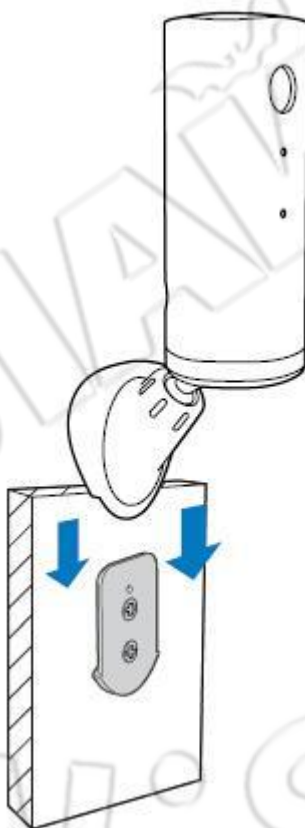

5.2. Монтаж на потолке


Примечание: в этом случае необходимо перевернуть изображение (настройка Video flip на странице приложения Camera setting).

5.2.1. Чтобы получить доступ к винтовому отверстию, открутите верхнюю крышку с помощью отвертки.




5.2.2. Просверлите отверстие в потолке в месте установки магнитного держателя.


5.2.3. Используя один дюбель и один винт, закрепите на потолке магнитный держатель.

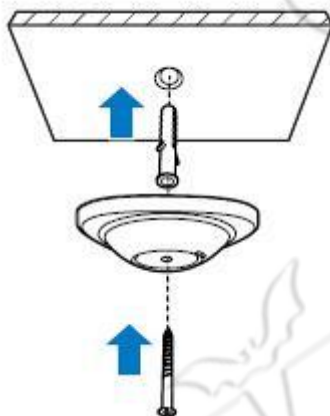

5.2.4. Установите на место верхнюю крышку.

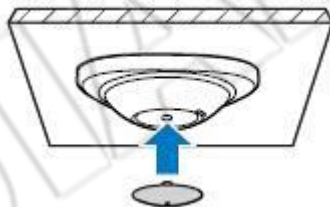

5.2.5. Поместите устройство в магнитный держатель и отрегулируйте положение камеры.

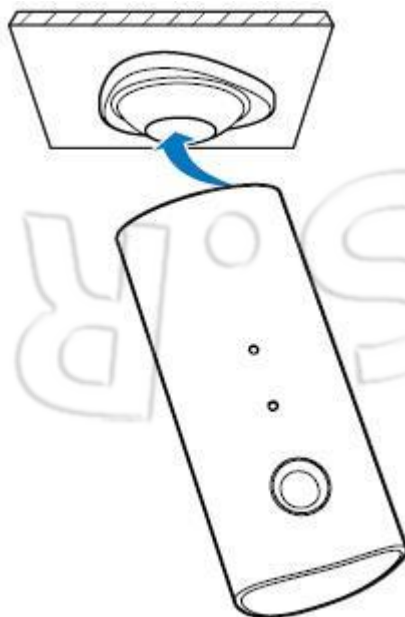

6. Устранение неисправностей

Для устранения общих неисправностей руководствуйтесь таблицей ниже. Если проблема остается, свяжитесь с продавцом.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Не удалось подключиться.	Устройство находится вне зоны действия сети Wi-Fi.	Подключите устройство к сети.
	Ошибка сети Wi-Fi.	Проверьте состояние сети.
	Ошибка сотовой сети.	Убедитесь, что телефон подключен к сети Интернет.
Не приходят сообщения о срабатывании сигнализации.	Не активна функция обнаружения движения.	Включите данную функцию.
	Не запущено приложение.	Убедитесь, что приложение запущено или работает в фоне.
Ошибка карты памяти.	Отсутствует карта памяти.	Установите карту.
	Не удалось опознать карту памяти.	Замените или отформатируйте карту.
Темный экран наблюдения; ошибка воспроизведения.	Неустойчивое соединение телефона с сетью.	Неисправность Возможная причина Решение Перейдите в зону уверенного приема сигнала.