


Инструкция по эксплуатации

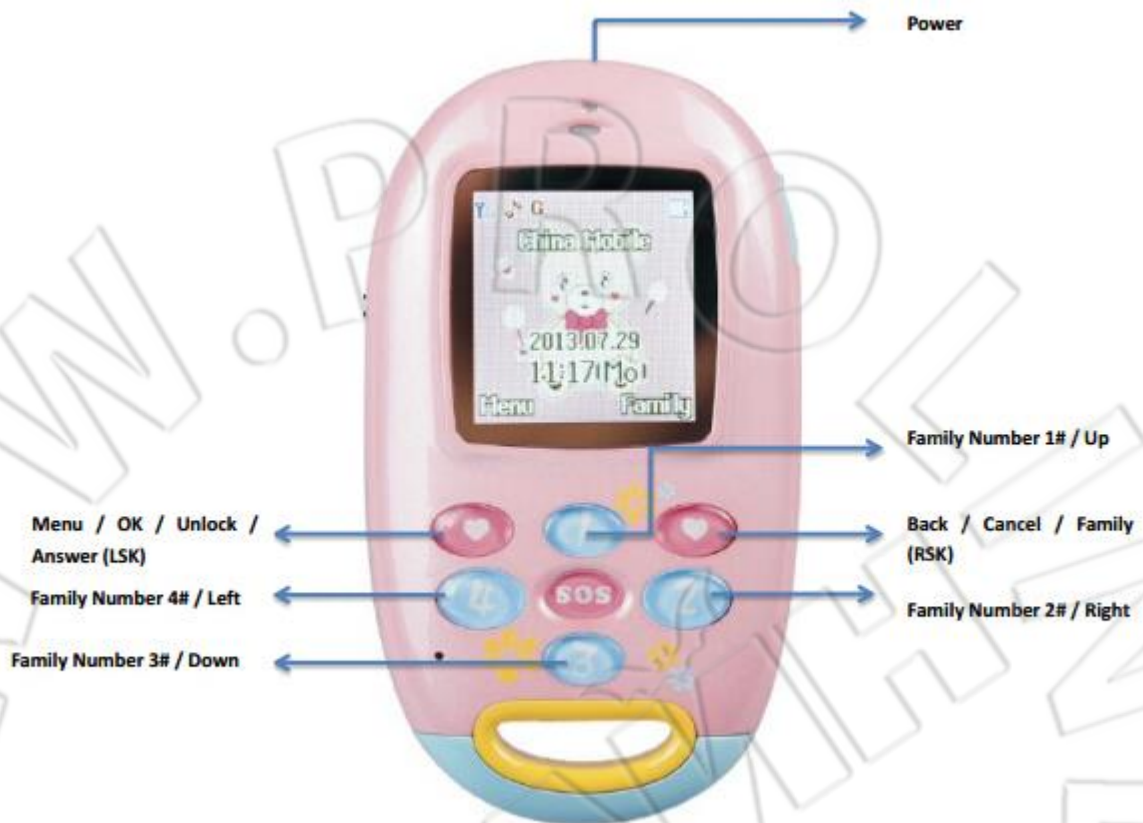

Установите APN:

Отправьте команду SMS на номер устройства, для настройки APN.

Устройство ответит "OK" автоматически после успешной настройки.

Образец SMS:

APN, имя APN#

Например: APN,internet#

Примечание: APN некоторых операторов имеют имя пользователя и пароль, в этом случае команда должна выглядеть следующим образом:

APN, имя APN, имя пользователя, пароль #

Например: APN,internet,CLIENTE,AMENA#

Включение

Для включения удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд.

Блокировка и разблокировка

Клавиатура и экран будет заблокирован автоматически после включения. Для разблокировки клавиатуры: нажмите кнопку LSK, затем нажмите RSK.

Выключение

После разблокировки, удерживайте кнопку ВКЛ / ВЫКЛ (POWER) в течение 5 секунд, ввести пароль, чтобы выключить устройство. Пароль по умолчанию: 1234.

Посыл и прием вызова

Посыл вызова:

Нажмите клавишу «Семья» (RSK), в меню выберете нужный номер клавишами вверх и вниз или удерживайте клавишу 1, 2, 3 или 4 в течение 3 секунд на предустановленные номера «Семьи». Для отмены вызова нажмите RSK.

Для увеличения громкости нажмите кнопку Вверх, для уменьшения нажмите кнопку Вниз.

Прием вызова:

Когда предустановленный номер «Семья» вызывает, устройство отображает входящий вызов. Нажмите клавишу LSK для ответа или RSK для отмены.

SOS экстренный вызов:

Удерживайте клавишу SOS в течение 3 секунд, функция GPS активируется.

Устройство провибрирует два раза и отправит SMS с координатами местонахождения.

Установка параметров:

Для входа в меню:

1. Нажмите клавишу Меню;
2. Введите пароль (1234 по умолчанию);
3. Нажмите клавишу вверх или вниз, для выбора настройки параметров.

Настройка профиля:

1. Профиль «Семья»: только предустановленные номера семьи могут произвести входящий вызов.
2. Профили Общие: принимать входящие вызовы с любых номеров.

Настройка телефона:

1. Время и дата:

Настройка часового пояса: Для настройки используйте клавиши вверх и вниз, чтобы выбрать часовой пояс. GMT +8.00 по умолчанию.

2. Расписание включения / выключения:

Устройство может включаться / выключаться по предварительно установленному времени.

3. Язык:

Английский / китайский, используйте клавиши вверх или вниз для выбора, нажмите ОК для подтверждения.

4. Обои рабочего стола:

Вы можете выбрать одно из трех изображений для рабочего стола. Используйте влево и вправо для выбора. ОК для подтверждения выбора.

5. Подсветка ЖК-дисплея:

Используйте влево и вправо для выбора. ОК для подтверждения выбора.

Настройка безопасности

1. Автоматическая блокировка клавиатуры: клавиатура будет заблокирована в установленный временной интервал, нажмите вверх или вниз, чтобы выбрать «Выкл» / 5 сек / 30 сек, для подтверждения нажмите ОК.

2. Низкий заряд батареи: когда батарея разряжена, напоминание SMS будет отправлено на заданные номера SOS. Используйте клавиши вверх или вниз для выбора, нажмите ОК для подтверждения, для включения / выключения.

3. Изменение пароля: Нажмите ОК - используйте 1 #, чтобы ввести пароль. По умолчанию пароль 1234.

Восстановление заводских настроек

Сброс устройства к заводским настройкам.

Настройка звонка

Тип звонка:

Установка мелодии звонка, сигнала включения питания и выключения. Используйте клавиши вверх или вниз для выбора, нажмите ОК для подтверждения.

Громкость:

Нажмите 2# для увеличения и 4# для уменьшения.

Тип входящего вызова:

Используйте клавиши вверх или вниз для выбора, нажмите ОК для подтверждения, чтобы выбрать только звонок, только вибрация, звонок + вибрация, или без звука.

Установка «Семейных» номеров

Можно установить 4 «Семейных» номера.

Используйте клавиши вверх / вниз, для выбора меню «Семейные номера» - нажмите ОК – добавьте номер и нажмите ОК.

Для редактирование нажмите ОК на выбранном пункте.

С SIM-карты:

Используйте вверх или вниз, чтобы выбрать номер из SIM-карты - нажмите ОК для сохранения - нажмите Назад, чтобы выйти.

Удалить семейные номера: выберите номер - Нажмите ОК - Нажмите удалить для удаления.

Экстренная помощь

Режим SOS:

Можно выбирать 3 режима работы: Уведомлять только через телефон, только SMS, SMS и телефон (по умолчанию). Используйте клавиши вверх или вниз для выбора, нажмите ОК для подтверждения.

Установка SOS номеров:

Можно установить 3 SOS номера. Нажмите установить SOS номер - Нажмите ОК - выберите одну из свободных позиций - нажмите ОК - Нажмите Изменить - выберите из «семьи» или SIM номер - нажмите ОК для подтверждения.

Удаление SOS номера: выберите один номеров SOS - Нажмите ОК - Нажмите Удалить - Нажмите ОК для подтверждения.

Настройка GPRS соединения:

1. Close: GPRS отключен.
2. Always connect: GPRS всегда подключен.
3. Need to connect: GPRS подключен только когда осуществляется поиск или получение SOS-уведомлений.

LBS отчет по времени:

LBS настройка временного интервала, используйте вверх / вниз, чтобы выбрать нужный пункт: одна, две, три или пять минут.

Настройка GPS:

1. Время работы:

Школьный день: 8 временных интервалов может быть установлено в соответствии с школьными занятиями детей.

Суббота и воскресенье: 8 временные интервалы могут быть установлены, нажмите Изменить, чтобы установить время - используйте вверх / вниз, чтобы изменить количество - используйте влево / вправо для перемещения курсора.

2. Стратегия отчетности по позициям:

а. Отчет по пути: нажмите кнопку SOS, чтобы установить - используйте вверх или вниз, чтобы выбрать «Regularly», «Spacer» или «Timing or spacer» - Нажмите ОК для сохранения.

б. Временной параметр (секунды): нажмите клавишу SOS установить - нажмите вверх или вниз, чтобы выбрать время отчета. Интервал 20, 40, 60, 80 и 100 - Нажмите ОК для сохранения.

с. Параметр Spacer (метров): нажмите клавишу SOS установить - использовать вверх или вниз, чтобы выбрать расстояние отчета. Интервал 100, 200, 300, 400 и 500 - использовать ОК для сохранения.

3. Отчет напоминания:

а. GPS темные области: нажмите кнопку ОК для его включения / выключения. Когда эта функция включена, устройство будет посылать SMS на номера SOS, когда пользователь не получает сигнал GPS в слепой зоне.

б. Приграничная тревога: установить статус включить / выключить и приграничный метод сигнализации нажмите кнопку SOS для установки. Использовать вверх / вниз, чтобы выбрать региональные напоминания. Эта функция работает в заданной зоне параметров.

Проверка расположения по SMS команде

Проверка местоположения по координатам

SOS или Семейные номера могут отправить команду SMS на устройство: WHERE#, чтобы получить координаты устройства.

Проверьте местоположения через веб-ссылку

SOS или Семейные номера могут отправить команду SMS на устройство: URL#, чтобы получить ссылку Google.

Функция «Монитор»

Функция контроля «Монитор» доступна только для семейных номеров и SOS.

SMS команда: Monitor#

Устройство наберет номер, который послал команду.