


## ИНСТРУКЦИЯ К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ HD609

Видеорегистратор – компактная переносная камера, которую можно крепить в чехол на ремень, вешать на плечё, крепить на руль мотоцикла или велосипеда а также на поворотный механизм на панель автомобиля. Камера имеет цветной встроенный дисплей с удобным и простым русским меню на котором можно просматривать что записывается в данный момент и уже записанные изображения. Камера снимает при движении без смазывания изображения. Встроен ночной режим записи. Можно отсоединить камеру и использовать видеорегистратор как диктофон нажав лишь одну кнопку. ВР можно использовать как фотоаппарат. ВР поддерживает карты памяти до 32 Гб и может использоваться как устройство хранения и переноса информации.

### Инструкция пользователя

Начало работы. Определение кнопок.

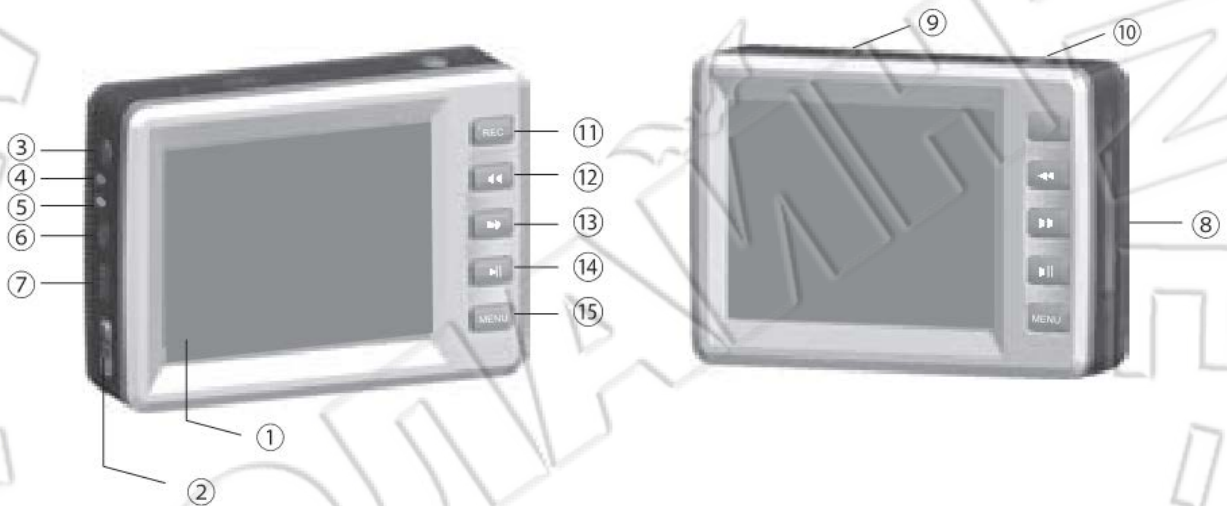

1. LCD дисплей диагональ 2.5 дюйма
2. Кнопка включения/выключения записи
3. Разъем для камеры
- 4, 5. LED индикаторы
6. Видео выход для ТВ
7. USB разъем
8. Слот для карты памяти
9. Микрофон
10. Кнопка включения
11. Запись
12. Перемотка назад/ прибавление звука
13. Перемотка вперед/ убавление звука
14. Play/ ОК
15. Меню/Возврат

Видеорегистратор может работать от батареи (серии KB-02) мобильного телефона.

Сдвиньте заднюю крышку. Установите батарею. Закройте крышку.

Подключите зарядное устройство к USB порту видеорегистратора. Загорится индикатор зарядки. Когда индикатор погаснет, устройство заряжено.

Время заряда  
1400 mAh – 240 минут (примерно)  
Время работы в режиме записи  
180 минут (при полном заряде)  
Время работы в режиме воспроизведения  
240 минут (при полном заряде)

Время записи зависит от объема карты памяти и выбранного разрешения.

Карта памяти	720x480	640x480	320x240
2GB	55 минут	65 минут	130 минут
4 GB	110 минут	130 минут	260 минут
8 GB	220 минут	260 минут	520 минут
16 GB	440 минут	520 минут	1040 минут
32 GB	880 минут	1040 минут	2080 минут

### **Основные действия.**

Видео записывается в формате AVI (MPEG-4).

Подключите камеру к устройству. Сдвиньте рычажок вверх, начнется запись. В то время как запись идет, мигает красный индикатор. Чтобы сохранить запись сдвиньте рычаг вниз. Если камеру не подключить к устройству и сдвинуть рычаг вверх начнется аудио запись. В это время будет мигать голубой индикатор. Чтобы сохранить запись сдвиньте рычаг вниз.

### **Поиск видеоизображения**

Подключите камеру к устройству. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 2 сек.

Нажмите кнопку меню выберите пункт «поиск видеоизображения» подтвердите выбор.

Нажмите *play*. Вернитесь в режим ожидания и нажмите *Rec*.

Видео Цикл.

Меню – видео цикл – да.

### **Воспроизведение**

Нажмите *play* в режиме ожидания. Выберите «видео воспроизведение», «аудио воспроизведение» или «фотография» и снова нажмите *play*. Выберите желаемый файл, нажмите *play* для воспроизведения. Для остановки воспроизведения также нажмите *play*. Нажмите кнопку меню для возвращения к списку файлов.

### **Запись во время движения мини камерой**

Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 2 сек.

Нажмите *REC* для начала записи. Во время записи мигает красный индикатор.

Для остановки и сохранения записи нажмите *REC*.

### **Запись видео с телевизора и других видео источников**

Подключите устройство к телевизору с помощью кабеля. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 2 сек. Нажмите *REC* для начала записи. Во время записи мигает красный индикатор.

### **Фотосъемка мини камерой**

В режиме ожидания нажмите кнопку питания.

### **Воспроизведение медиафайлов**

В режиме ожидания нажмите *play*. Выберите нужный режим (музыка, фото, фильм) и файл. Для остановки воспроизведения и возврата к меню нажмите *play*.

### **Воспроизведение файлов на ПК**

Файлы можно просматривать и воспроизводить на ПК, подключив устройство через USB кабель или через устройство чтения карт памяти.

### **Воспроизведение изображения через телевизор**

В режиме ожидания подключите устройство к телевизору с помощью AV-кабеля. Нажмите меню – установка TV выход – PAL или NTSC для подтверждения выбора нажмите *play* [>II].

### **Удаление файлов**

В меню воспроизведения нажмите *play*. Выберите файл, который хотите удалить, нажмите кнопку включения.

### **Настройка разрешения**

В режиме ожидания выберите Меню – пиксел – выберите желаемое разрешение, для подтверждения выбора нажмите *play* [>II].

### **Настройка микрофона**

Меню – микрофон – хозяин/камера для подтверждения выбора нажмите *play* [>II].

### **Настройка памяти**

Меню – память – флеш/SD для подтверждения выбора нажмите *play* [>II].

### **Настройка времени видео**

Меню – время видео – 10/20/30 минут

### **Режим отключения LCD**

Меню – LCD – 1минута/5минут/никогда для подтверждения выбора нажмите *play* [>II].

### **Настройки режима отключения**

Меню – сила системы – 1минута/5минут/никогда для подтверждения выбора нажмите *play* [>II].

### **Вибрация**

Меню – вибрация – да/нет для подтверждения выбора нажмите *play* [>II].

### **Выбор языка**

Меню – язык – китайский/английский/русский для подтверждения выбора нажмите *play* [>II].

### **Дата и время**

Меню – дата и время – установка времени. Используйте кнопки [<<] [>>] для настройки. Для подтверждения выбора нажмите *play* [>II].

### **Формат**

Меню – формат – флеш/SD для подтверждения выбора нажмите *play* [>II].

**Предупреждение! При форматировании все данные будут удалены.**