

Инструкция по эксплуатации



www.alcon-stc.com.tw

ALCON
Bringing People Together

Содержание

Отличительные особенности ALCON-7
Стандартная комплектация4
Функциональные кнопки5
Ответ на вызов
Совершение вызова
Функция интеркома (связь между базой и удалённым/переносным модулем)9
Перенаправление вызова10
Временный тоновый набор11
Привязка номера удалённого/переносного модуля к базе11
Монтаж антенны

ALCON-7ss/sм Работа с устройством

КомпанияALCON TELECOMMUNICATIONS CO., LTD., которая производит оборудование связи высочайшего качества, рада представить вам свою новейшую модель— ALCON-7SS. Это беспроводная телефонная система типа точка-точка/точка-переносное устройство. Если вы будете надлежащим образом следовать этой инструкции, то данное устройство от компании ALCON прослужит вам на протяжении многих лет.

Отличительные особенности:

- Варианты использования: точка-точка и точка-удалённый/переносной модуль
- Улучшенные эксплуатационные характеристики
- Универсальный интерфейс удалённого/переносного модуля, предназначенный для передачи данных/факсов или других функций связи
- Экономичное и простое в использовании
- Превосходное качество сигнала даже на дальних расстояниях
- Стабильность и помехоустойчивость радиочастоты
- Функция скремблера
- Автоматический поиск по 40 частотным каналам
- Двусторонний пейджинг и интерком
- Модульная конструкция

Стандартная комплектация

База и удалённый/переносной модуль ALCON-7

Стандартная комплектация ALCON-7 S.S.

База	1 шт.	Кабель 5DFB, 20 м	2 шт.
Удалённый/переносной		Телефонный аппарат	
модуль	1 шт.	AT-526	1 шт.
Блок питания	2 шт.	Инструкция по	
Антенна А-7	2 шт.	эксплуатации	1 шт.



Стандартная комплектация ALCON-7 S.M.

База	1 шт.
Удалённый/переносной модуль	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Кабель 5DFB, 20 м	1 шт.
Антенна А-7	1 шт.
Телефонный аппарат АТ-526	1 шт.
1/2 λ автомобильная антенна	1 шт.
Магнитное крепление автомобильной антенны	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.



Функциональные кнопки:

База INT. Выбор мобильного номера

(индикаторы 1-4)


Tel. Индикатор работы Intercom Индикатор интеркома Scram Индикатор скремблера

Удалённый/переносной

модуль

Scramble Кнопка скремблера

Intercom Кнопка интеркома Выбор модуля Индикаторы 1-4

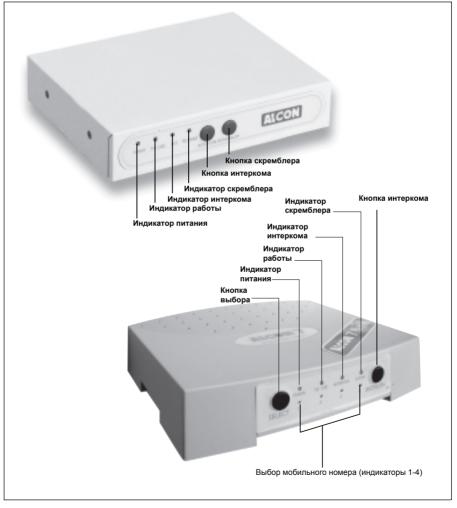

Функциональные кнопки:

Ответ на вызов

Ответ на вызов с помощью удалённого модуля ALCON-7



Проверьте, включено ли питание на удалённом модуле.

1. При поступлении звонка зазвонит телефон.

Мигает индикатор TEL.

2. Снимите телефонную трубку и ответьте на звонок.

Загорится индикатор TEL.

3. Завершите разговор.

Ответ на вызов с помощью базы



Можно отвечать на входящие звонки и с помощью базы. Для этого необходимо подключить к ней обычный телефон через телефонный разъём RJ-11, который расположен на задней стороне базы. Телефон для базы не входит в стандартную комплектацию.

Функция скремблера

Используйте функцию скремблера для того, чтобы предотвратить возможность подслушивания вашего разговора.



- Чтобы включить данную функцию, нажмите на передней панели удалённого модуля кнопку Scrambler, а затем снимите трубку. Если функция скремблера включена, то будет гореть индикатор SCRAM. После чего можно начать зашифрованный разговор.
- 2. Чтобы отключить функцию скремблера, повторно нажмите данную кнопку.

Если индикатор SCRAM не горит, значит, функция скремблера отключена.

3. На базе также будет гореть индикатор скремблера.

Примечание:

- Если фукнция скремблера была включена либо отключена в момент сбоя электропитания, то после восстановления питания система сохранит данную настройку.
- Для того чтобы включить либо отключить функцию скремблера, система должна находиться в режиме ожидания.

Совершение вызова

На удалённом/переносном модуле

Включите модуль (должен загорется индикатор POWER), и проверьте, подсоединён ли телефонный шнур к разъёму.



1. Снимите трубку и удостоверьтесь, что слышен телефонный гудок.

Загорится индикатор TEL.

- 2. Наберите нужный номер.
- 3. По завершении вызова повесьте трубку.

Функция интеркома

{Связь между базой и удалённым/переносным модулем}

А: Вызов удалённым/переносным модулем базы

Удалённый/переносной модуль



1. Нажмите кнопку INTERCOM. База издаст два коротких «бипа».

На модуле начнёт мигать индикатор INT.

2. Удалённый/переносной модуль издаст два коротких звонка, а затем начнёт звонить непрерывно.

Как только модуль подключится к базе, индикатор INT начнёт постоянно гореть.

- 3. Снимите трубку телефона, после чего автоматически установится внутренняя связь с базой.
- Завершив разговор, повесьте трубку.
 Это автоматически разорвёт внутреннее соединение с базой.

Примечание:

 Если вы не снимите телефонную трубку, но при этом нажмёте кнопку INTERCOM, а пользователь базы снимет трубку, то удалённый/переносной модуль издаст короткий звуковой сигнал.

База



 Зазвонит база, пропустите несколько звонков, а затем снимите телефонную трубку и начните разговор. По завершении повесьте трубку.

В: Вызов базой удалённого/переносного модуля База



- 1. Нажмите на базе кнопку интеркома и дождитесь ответа на удалённом конце.
- 2. Как только кто-либо ответит на удалённом конце, сразу же установится связь с модулем можете разговаривать. Поскольку микрофон расположен на передней панели базы, то разговаривать следует вблизи неё.
- 3. Чтобы завершить разговор, необходимо, чтобы на удалённом конце повесили трубку. У базы такой функции не предусмотрено.
- 4. Чтобы отключить на базе функцию интеркома, дважды нажмите соответствующую кнопку.



5. Если в вашей сети работают несколько удалённых/переносных модулей, тогда, чтобы выбрать, с каким из них связаться, нужно нажать кнопку Select.
Последовательно нажимая её, можно выбрать любой из четырёх удалённых модулей. Выбрав нужный модуль, нажмите кнопку Int — связь установится только с ним.

Удалённый/переносной модуль



1. Зазвонит удалённый модуль.

Начнёт мигать индикатор INT: база вызывает удалённый/ переносной модуль.

2. Сняв трубку, можно сразу приступать к разговору.

Будет постоянно гореть индикатор INT.

 Чтобы завершить разговор, нажмите CALL либо положите телефонную трубку удалённого/переносного модуля.

Примечание:

 Если удалённый/переносной модуль расположен слишком далеко от базы, тогда индикатор INT мигнёт несколько раз без звонка.

Перенаправление вызова

С базы на удалённый/переносной модуль (только в том случае, если у телефона, подключённого к базе, есть функция удержания вызова).

База

Необходимо подключить к базе телефон с функцией удержания вызова.





1. Поступает входящий вызов.

Нажмите на телефоне кнопку HOLD. Вызов автоматически перейдёт в режим ожидания.

2. Выберите удалённый модуль. Нажав кнопку SELECT, выберите модуль, а затем нажмите INT. Скажите человеку на удалённом конце о поступившем вызове. Тогда он положит трубку и снова ответит. Одновременно с этим вы отмените удержание предыдущего вызова, и он автоматически перенаправится на удалённый модуль.

Удалённый/переносной модуль



- Чтобы отключить функцию интеркома, положите телефонную трубку, а чтобы принять внешний вызов — снова снимите её
- 4. Теперь вы можете ответить на удерживаемый вызов.

Временный тоновый набор

Даже если ваш домашний телефон работает в режиме импульсного набора, вы, тем не менее, временно можете изменить его на тоновый. В этом случае вы сможете работать с сервисами, доступными системам тонового набора (например, электронной банковской системой, удалённым автоответчиком и т.д.)



- 1. Наберите нужный номер.
- 2. Как только начнётся посылка вызова, нажмите * .

Примечание:

 Режим тонального набора будет включен до завершения вызова, после чего автоматически переключится на импульсный набор.

Привязка номера удалённого/ переносного модуля к базе

Для того чтобы привязать номер модуля к базе, необходимо сначала отключить питание данного модуля.

База



- Нажмите SEL, и удерживая кнопку, включите удалённый/переносной модуль.
- Загорятся все светодиодные индикаторы, включая и первый индикатор.
- 3. Чтобы изменить номер модуля на 2, 3 или 4, нажмите SEL.
- 4. Нажмите кнопку INT.

Примечание:

 Для того чтобы завершить операцию, вы, после нажатия кнопки INT, должны выполнить описанные шаги в течение 5 секунд.

Удалённый/переносной модуль



- Нажмите INT, и удерживая кнопку, включите удалённый/переносной модуль.
- На модуле одновременно загорятся все светодиодные индикаторы, что сигнализирует об успешном окончании операции.
- 7. Выключите и включите питание модуля.
- Снимите телефонную трубку и проверьте, мигает ли светодиод под тем номером, который вы задали.

Примечание:

 Для того чтобы привязать новый удалённый/переносной модуль к основной базе, необходимо выполнить описанные выше шаги. При этом помните, что модуль должен принадлежать к одним и тем же группе и типу, в обратном случае модуль не сможет подсоединиться к основной базе.


Инструкция по монтажу антенны

(A) Монтаж 20-тиметрового кабеля и антенны A-7:

- 1. Прикрепите к деревянной либо металлической мачте антенны L-образный кронштейн так, как показано на рисунке.
- 2. Приделайте антенну A-7 к L-образному кронштейну, и проденьте через отверстие, расположенное на кронштейне, штекер кабеля антенны. Чтобы надёжно зафиксировать антенну на кронштейне, прикрутите идущим в комплекте винтом штекер кабеля.
- 3. Закрепите деревянную либо металлическую мачту антенны. Надёжно зафиксируйте кабель на мачте антенны и подсоедините штекер антенны А-7 к гнезду коаксиального кабеля, сделав для удобства петлю из кабеля. После чего подключите штекер TNC коаксиального кабеля к гнезду TNC базы.



Установка ALCON-7. Вариант точка-точка

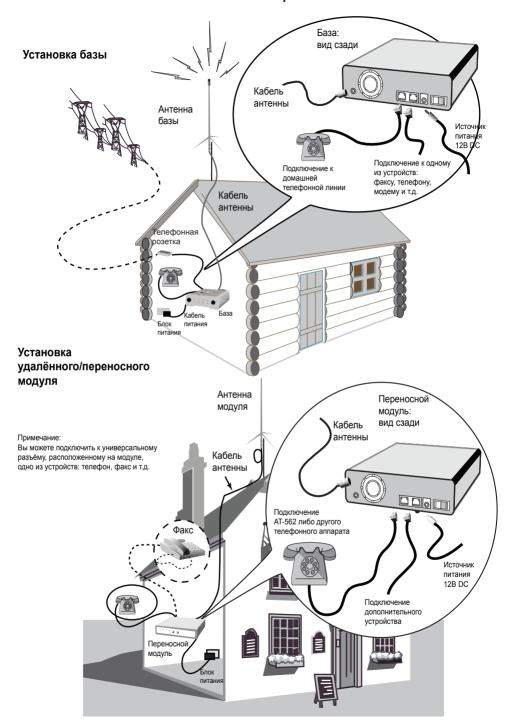

Установка ALCON-7. Вариант точка-переносной модуль

