

## ■ Характеристики

Модель	Proline HY-W1042ZFC
Сенсор	CMOS 1.0Mp
Эффективные пиксели	1280 (Г) x 720 (В)
Разрешение	720P
Частота кадров	50 FPS
Мин. освещенность	0.01 Лк, F1.2, AGC вкл.; 0 Лк при вкл. ИК
Электронный затвор	PAL:1/50-1/50000 с; NTSC:1/60-1/60000 с
AGC	Авто
Гамма коррекция	0.45
Дальность ИК	40 метров (42 ИК светодиодов)
Видеовыход	CVI, AHD, TVI, CVBS
Питание	12В DC(+/-10%)
Ток	400 мА
Объектив	2.8-12 мм
Защита	IP66
Размеры	206x85x177 мм
Вес	787 г
Рабочая температура	-30..+50°C

## Комплектность:

No	Наименование	К-во:
1.	Цветная видеокамера	1
2.	Инструкция	1

# ИНСТРУКЦИЯ

POJIAVTE

Для заметок:


Уличная цветная камера  
Proline HY-W1042ZFC



**ВНИМАНИЕ:**  
перед началом эксплуатации изделия  
необходимо ознакомиться с инструкцией!

При неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить камеру.

## ■ СОЕДИНЕНИЕ

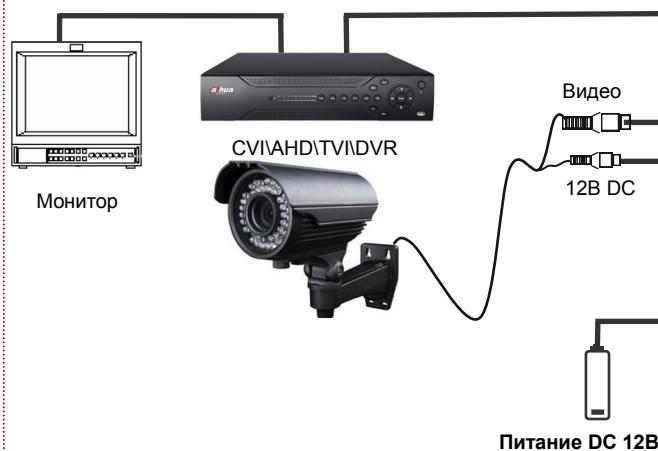

## ■ ФОТО ПРОДУКТА



## ■ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

### 1. Нет изображения или нет питания:

Возможно отсутствует питание, проверьте питание. Проверьте правильность соединения видеосигнала. Проверьте, что питание и сигналы доходят до камеры.

### 2. Изображение «прыгает»:

Возможно, питание камеры поступает импульсами. Необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

### 3. Цвет фона изображения постоянно меняется:

Электромагнитное поле люминесцентных ламп вызывает изменение цвета. Это правильное явление для камер. Снижение количества люминесцентных ламп или увеличение расстояния между камерами и люминесцентными лампами может улучшить ситуацию. Использование синхронизации камер от сети может решить проблему.

### 4. Смазанное изображение:

Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель неправильно подключен или имеет высокое сопротивление.

## ■ ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за покупку данной камеры!

Надеемся, что данное изделие удовлетворит Вашим требованиям по цене и качеству, что позволит построить оптимальную CCTV-систему.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия!



Для предотвращения удара электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.



Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.



**ВНИМАНИЕ:**  
НЕ ОТКРЫВАТЬ!



**ВНИМАНИЕ:**  
РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!  
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС И НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ!



## ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должны строго соответствовать заявленному в данной инструкции.
- От удара молнии используется устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей.