


Руководство пользователя

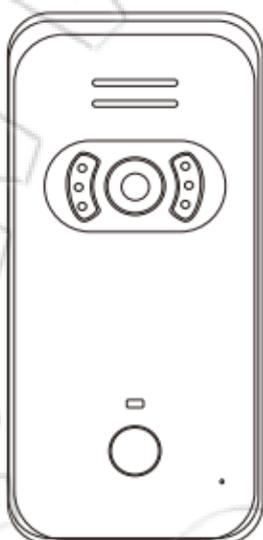

Видеодомофон с цветным экраном

Особенности устройства

- Сверхтонкий корпус.
- 7-дюймовый ЖК-экран с сенсорным управлением.
- Функции наблюдения, разговора и открытия двери.
- Фотосъемка и видеозапись.
- Поддержка карт памяти до 32 Гб.
- Отображение времени и даты.
- Внутренняя связь между устройствами (интерком).
- Круглосуточное видеонаблюдение и запись.
- Одна система может состоять из макс. 2 наружных блоков и 4 видеодомофонов.
- Одна система может управлять макс. 3 замками.
- 12 мелодий звонка.
- Простота монтажа и установки.
- Встроенный источник питания.
- Совместим с простыми домофонами.


Видеодомофон

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Питание | 12-18 вольт постоянного тока |
| Экран | 7 дюймов |
| Разрешение экрана | 800*480 |
| Размер видеофайла | В среднем 31 Мб на одну минуту |
| Размер снимка | 60 Кб |
| Емкость накопителя | До 32 Гб |
| Температура эксплуатации | 0~70°C |
| Размеры | 215 x 120 x 21 мм |
| Вес без упаковки | 350 +- 10 гр |


Наружный блок

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Матрица | 1/4" CMOS |
| Разрешение | NTSC 720*480; PAL 720*576 |
| Строка телеизображения | 700 строк |
| Видеовыход | 1.0 VPP 75 Ом |
| Скорость срабатывания | Авто: 1/50 (1/60) до 1/100000 сек. |
| Влажность эксплуатации | < 90% |
| Дальность ИК-подсветки | 2-3 м |
| Температура эксплуатации | -10~55°C |
| Энергопотребление | Менее 2 Вт |
| Питание | От видеодомофона |


Комплектация

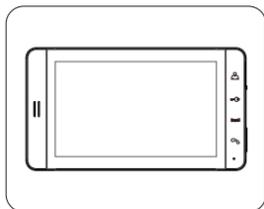


Видеодомофон

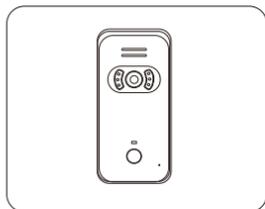

Наружный блок
(камера)

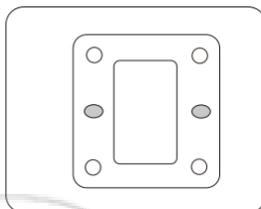


Кронштейн
для домофона

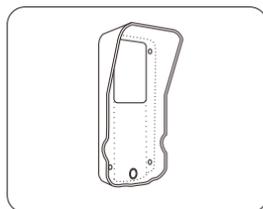


Защита от дождя




Блок питания

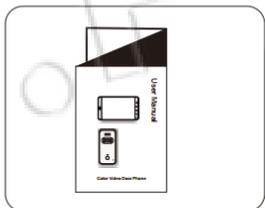

Инструкция

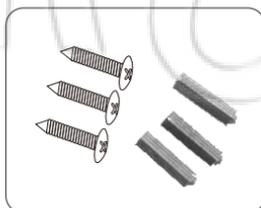

Винты и др.

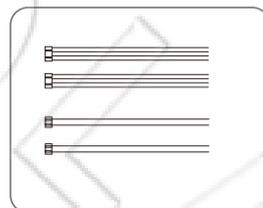


4- и 2-жильные провода


ПРОЛАЙН.Е-RU.S.RU

Внешний вид камеры и домофона

1. Видеодомофон.


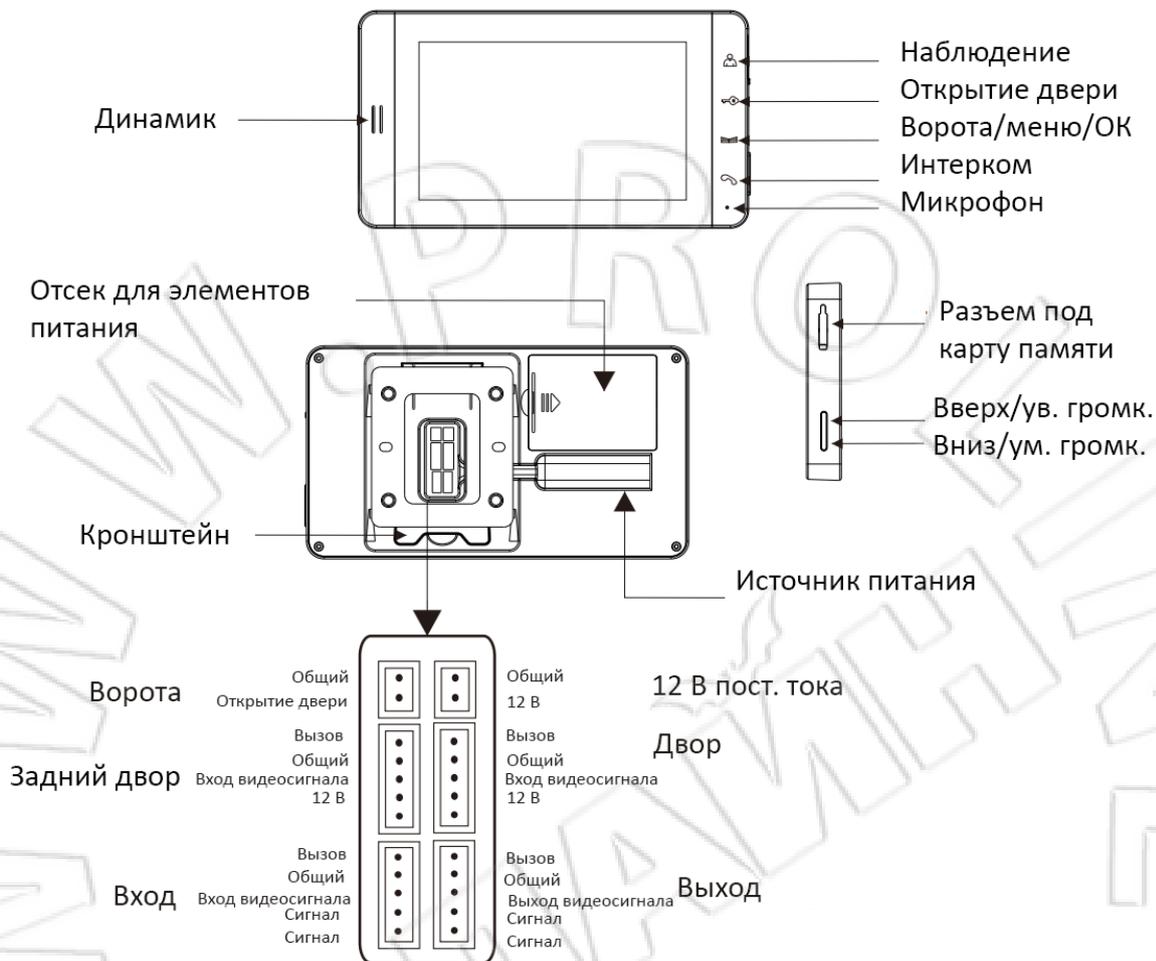


2. Наружный блок.

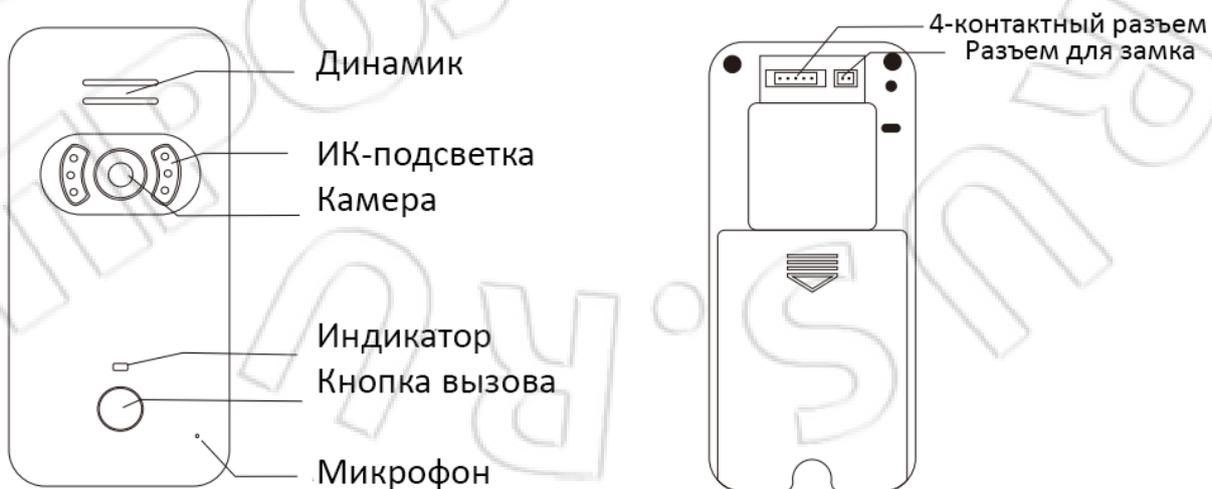

Монтаж наружного блока

□ Монтаж наружного блока

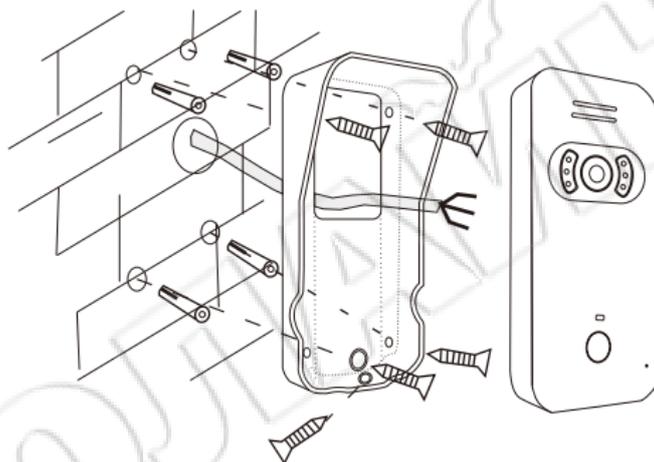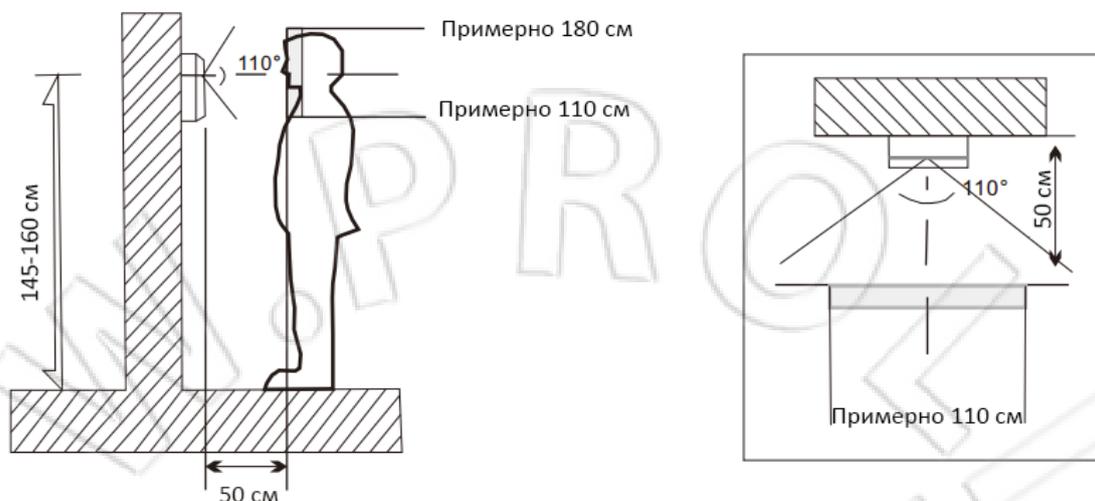


Примечание


1. Следует избегать попадания на камеру прямых солнечных лучей.
2. Не следует размещать устройство под дождем и ветром. Рекомендуется использовать защиту от дождя.
3. Запрещается устанавливать камеру в сильном магнитном поле.
4. По возможности следует устанавливать устройство в месте с равномерным освещением.
5. Чтобы при съемке в темноте получить цветное изображение, по возможности следует устанавливать камеру там, где есть какой-нибудь источник света.

Монтаж видеодомофона

□ Монтаж видеодомофона

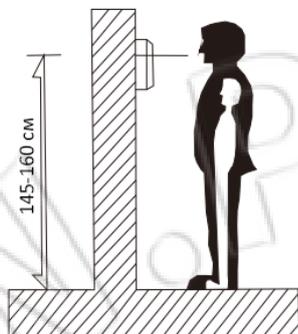


Оптимальная высота установки — 145 ~ 160 см от центра экрана до земли (данная информация носит справочный характер).

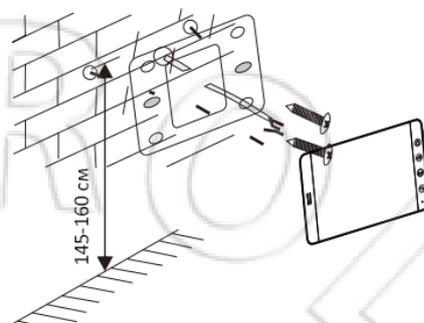


С помощью двух винтов нужно закрепить на стене кронштейн, а затем установить домофон.

Схема подключения


Вариант «два — четыре»

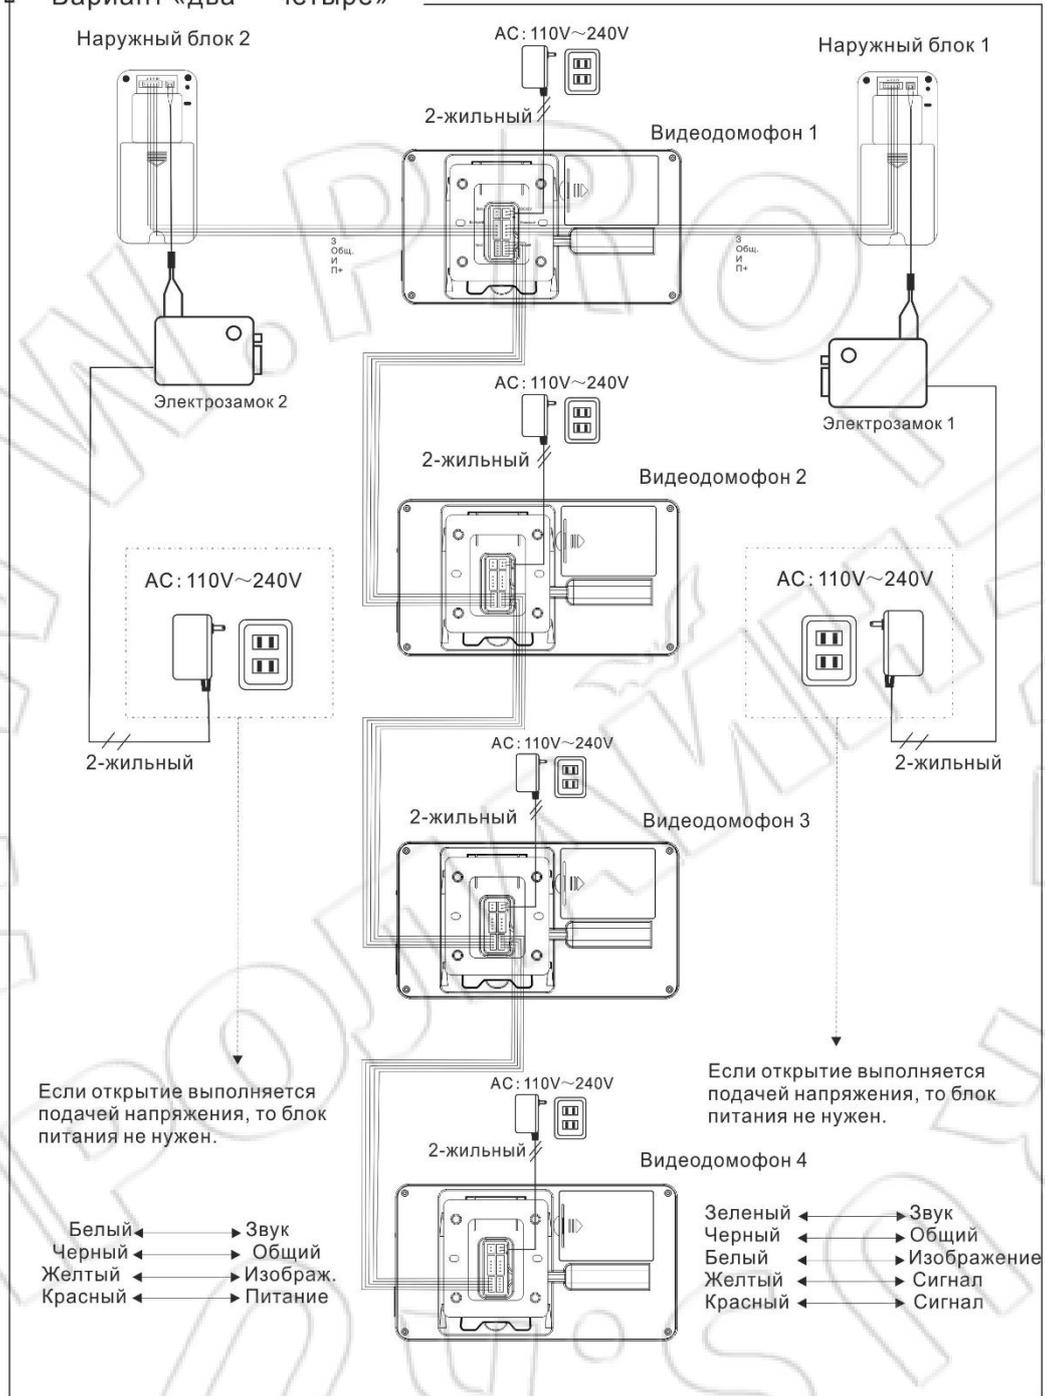

Работа с устройством

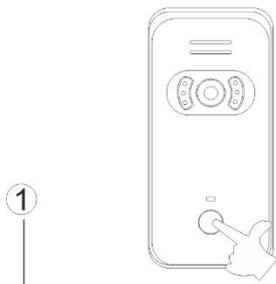

1 Нажать на наружном блоке кнопку вызова.

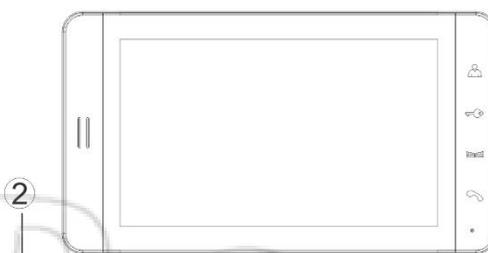

2 На экране домофона появится изображение посетителя.




3 Для разговора с посетителем нажать кнопку внутренней связи (интеркома). Время работы интеркома — 90 сек. Чтобы возобновить разговор, нужно повторно нажать кнопку интеркома; для перехода в режим ожидания подождать 90 сек.



4 Для открытия двери в режиме связи с посетителем или короткого наблюдения нажать соответствующую кнопку.



5 Для наблюдения в режиме ожидания нажать соответствующую кнопку. Время наблюдения — 90 сек. Для отключения наблюдения повторно нажать данную кнопку. Для включения наблюдения без ограничения по времени нужно нажать и удерживать в течение 3-5 секунд кнопку наблюдения. Для переключения на другой наружный блок повторно нажать данную кнопку. Для возврата в режим ожидания дважды нажать ту же кнопку.

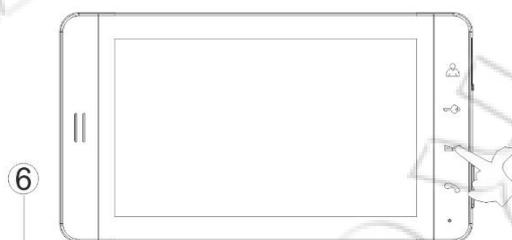

6 Для открытия ворот/склада в режиме ожидания нужно нажать соответствующую кнопку.

7



Для вызова экранного меню в режим ожидания нужно нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку «Ворота». Для перехода в меню настроек (значок ) нажать кнопку вниз, затем «Ворота». Для выбора пункта настройки времени и даты (значок ) использовать кнопку вниз. Для перехода в меню — кнопку «Ворота».

8



Для выбора года, месяца, даты или времени используют кнопку «Ворота». Для изменения значений — вниз или вверх. Для выхода в предыдущее меню нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку «Ворота».

9



В режиме наблюдения нажать вниз или вверх для выбора значка фотосъемки ; чтобы сделать снимок, нажать кнопку «Ворота».

10



В режиме наблюдения нажать вниз или вверх для выбор значка видеозаписи ; чтобы начать запись, нажать кнопку «Ворота». Для выхода повторно нажать ее.

11



Для вызова экранного меню в режим ожидания нужно нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку «Ворота». Для перехода в меню настроек (значок ) , а также выбора пункта основных настроек используют кнопку вниз или вверх, затем «Ворота». Для выбора пункта настройки языка используют кнопку вниз или вверх. Для выбора значения — кнопку «Ворота».

12



Чтобы после открытия меню настроек перейти в пункт выбора фонового изображения, нажать кнопку вниз или вверх. Для выбора из четырех изображений — кнопку «Ворота». Для подтверждения снова нажать «Ворота».

13



Чтобы после открытия основных настроек перейти в пункт выбора мелодии звонка (bell sound), нужно нажать кнопку вниз или вверх. Для изменения мелодии использовать кнопку «Ворота».

14




Чтобы после открытия основных настроек перейти в пункт форматирования (format), нужно нажать кнопку вниз или вверх. Для появления окна подтверждения действия нажать кнопку «Ворота». Для выбора между «Да» («галочка») или «Нет» (крестик) используют кнопку вниз или вверх. Для подтверждения и выхода в предыдущее меню нажать «Ворота».

15



Чтобы после перехода к настройкам выбрать пункт параметров изображения (значок ) , нужно использовать кнопку вниз или вверх, затем «Ворота».

16

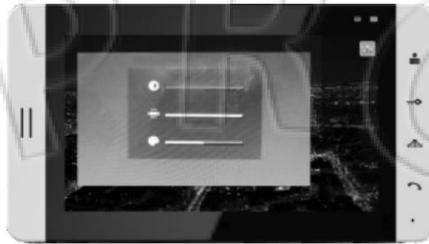

Для выбора настройки используют кнопку вниз или вверх. Для изменения значения — «Ворота». Для выхода нажать и удерживать эту же кнопку.

17



Для вызова экранного меню в режим ожидания нужно нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку «Ворота». Для выбор меню просмотра снимков (значок ) используют кнопку вниз или вверх, затем «Ворота».

18



Чтобы во время просмотра перейти к предыдущему или следующему снимку, нужно нажать вниз или вверх. Для возврата в предыдущее меню нажать и удерживать кнопку «Ворота».

19



Для вызова экранного меню в режим ожидания нужно нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку «Ворота». Для выбор меню просмотра видео (значок ) используют кнопку вниз или вверх, затем «Ворота». Для перехода между файлами нажать вниз или вверх; для остановки воспроизведения — «Ворота»; для возврата в предыдущее меню — нажать и удерживать «Ворота».

Условия эксплуатации



1



2




3



4



5

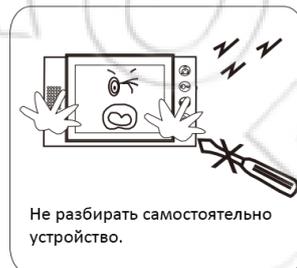

6



7



8



9



10

Благодарим за приобретение нашего изделия. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, и следуйте ее указания при монтаже и работе с устройством. Сохраните это руководство пользователя.

CE RoHS FC