


# **Беспроводной цветной видеодомофон**

*Инструкция по монтажу и эксплуатации*

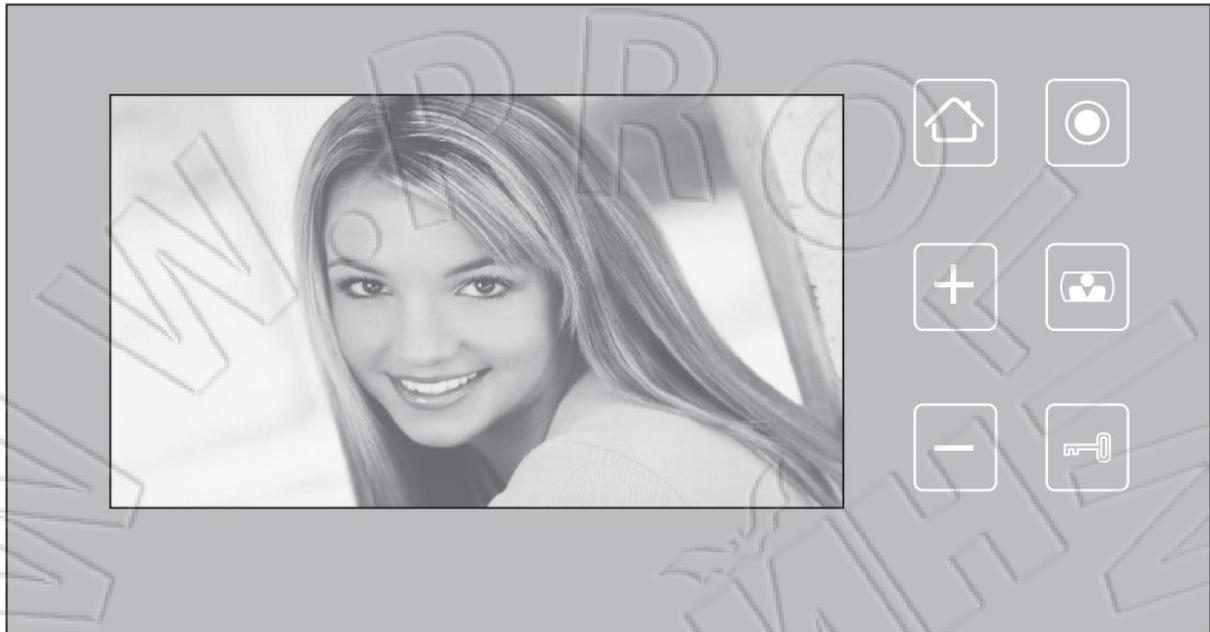

Модель 426М

# Важная информация по технике безопасности



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

1. Перед использованием и установкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Не следует удлинять шнур питания — устройство (трансформатор) не будет работать с длинным шнуром. Запрещается включать изделие, не подсоединив все провода.


## **Техника безопасности при монтаже**

1. Во время монтажа изделий дети и посторонние лица должны находиться вдали от места установки. Отвлекаясь каким-либо образом, можно не справиться с монтажом.
2. Во время установки не следует тянуться или становиться на цыпочки. Необходимо соблюдать баланс и твердо стоять на двух ногах. Это позволит лучше контролировать себя в непредвиденных ситуациях.
3. Изделие — не игрушка. Поэтому следует устанавливать его в недоступном для детей месте.


## **Техника безопасности при эксплуатации**

1. Запрещается работать с электрическими изделиями во взрывоопасных местах, например, при наличии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Такие изделия дают искру, что может привести к воспламенению пыли или газов.
2. Представленные в данной инструкции предупреждения, меры предосторожности и указания не охватывают все потенциальные ситуации. Следует понимать, что здравый смысл и соблюдение мер предосторожности не идут в комплекте с данным изделием, и полностью зависят от человека, работающего с ним.
3. Следует избегать попадания на блок питания дождя или влаги. Проникновение воды в блок питания повышает вероятность поражения электрическим током.
4. Не следует заламывать или иным ненадлежащим образом использовать шнур питания. Запрещается использовать шнур питания для отсоединения вилки от розетки. Следует избегать нагревания и попадания масла на шнур питания, а также размещать его вдали от острых краев или движущихся частей. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает вероятность поражения электрическим током.
5. Блок питания должен соответствовать электрической розетке. Запрещается каким-либо образом модифицировать вилку. Нетронутые вилки и соответствующие электрические розетки снижают вероятность поражения электрическим током.

## Комплектация

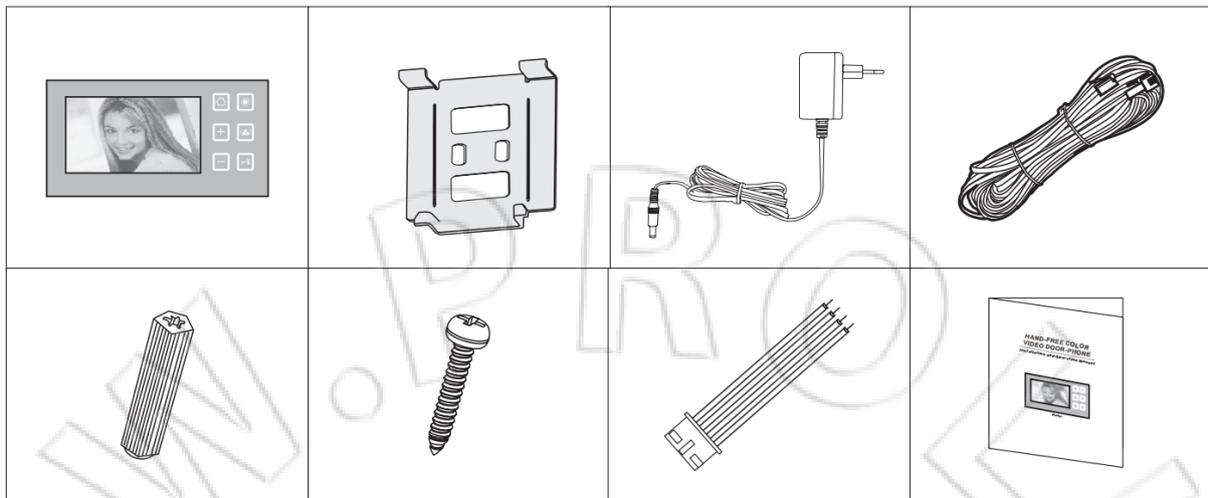


## Внешний вид и описание кнопок

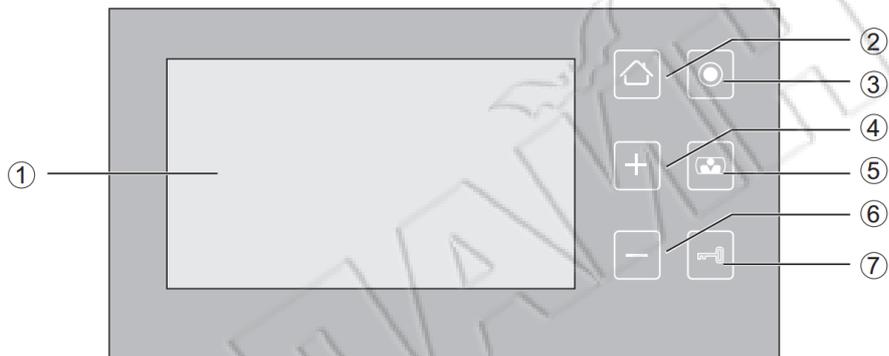

1. Экран.
2. Кнопка меню.
3. +/регулировка громкости звонка.
4. -/выбор мелодии звонка.
5. Внутренний вызов.
6. Внутренняя связь/видеонаблюдение.
7. Открытие двери.


## Монтаж

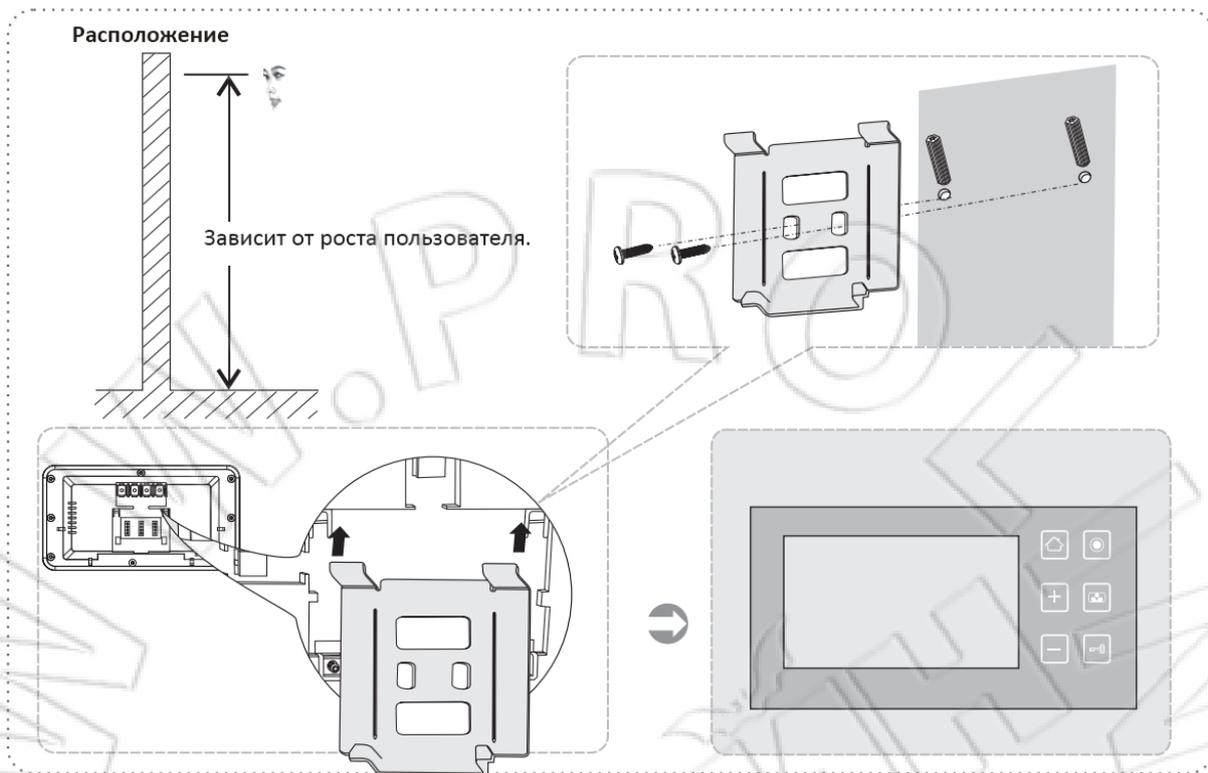


1. Выбрать подходящее место.
2. Просверлить отверстия в стене и надежно прикрутить опорную пластину (кронштейн), оставив место для продевания кабеля.
3. Подсоединить провода к клеммам так, как показано на рисунке по разводке проводов.
4. Установить видеодомофон в пазы кронштейна.

## Инструкция по установке

### Подключение кабелей и проводов

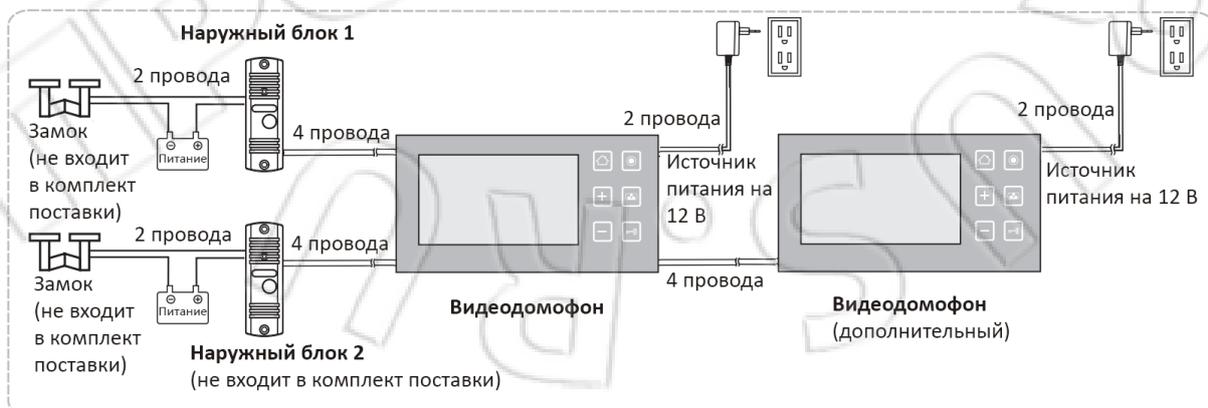

## Разводка проводов видеодомофона

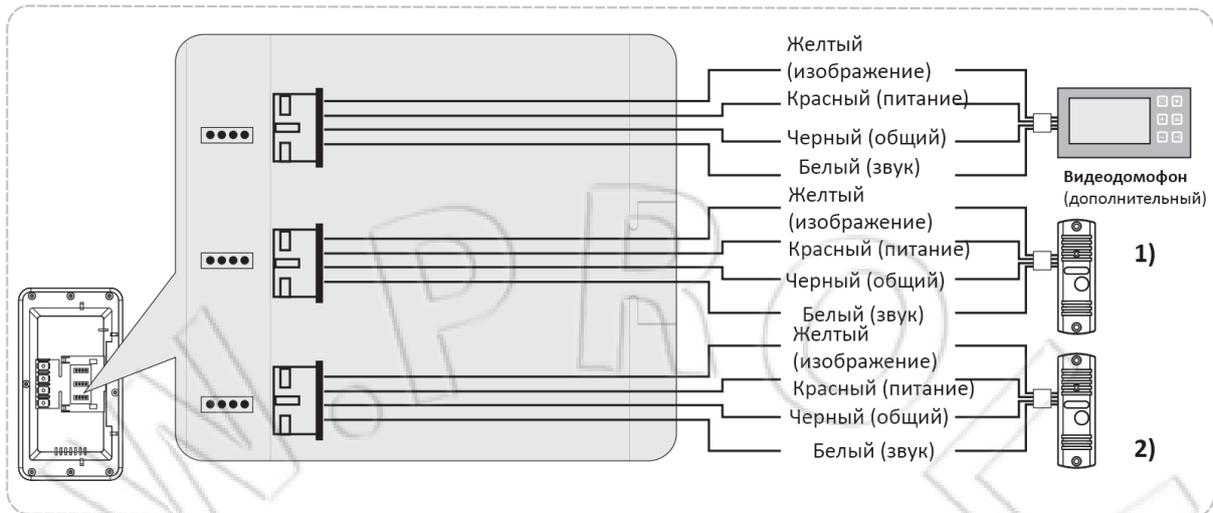

## Настройки меню

Для вызова меню необходимо во время видеонаблюдения, звонка или внутренней связи нажать кнопку . Для перехода в подпункт меню нажать . Подсветится выбранный элемент. Для изменения числового значения используют кнопки или .

- **Регулировка яркости**

Есть четыре уровня яркости. Для постепенного увеличения или уменьшения яркости нужно нажать или .

- **Регулировка контрастности**

Есть четыре уровня контрастности. Для постепенного увеличения или уменьшения контрастности нужно нажать или .

- **Регулировка цветности**

Есть четыре уровня цветности. Для постепенного увеличения или уменьшения цветности нужно нажать или .

## Работа с устройством

### 1. Внутренняя связь

При нажатии кнопки вызова на наружном блоке на видеодомофоне раздается звонок, а также появляется изображение на его экране.

Для связи с наружным блоком нужно нажать кнопку .

Для переключения изображения с наружной камеры нажать .

После завершения сеанса связи необходимо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку — это действие отключает экран домофона.

### 2. Видеонаблюдение

Для вывода изображения с наружной камеры на экран видеодомофона нажать кнопку . Для переключения изображения с наружной камеры нажать .

Для отключения экрана домофона нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку .

### 3. Открытие двери

Если необходимо впустить посетителя, то для открытия двери/ворот нажать кнопку .

**4. Настройка мелодии звонка**

Для этого во время видеонаблюдения или внутренней связи нажать .

**5. Регулировка громкости звонка**

Для этого во время видеонаблюдения или внутренней связи нажать .

**6. Внутренний вызов (при наличии дополнительного видеодомофона)**

Чтобы сделать внутренний вызов в режиме ожидания всей системы, нужно нажать кнопку .

## Технические характеристики

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Напряжение питания                   | 12 вольт, 1 А   |
| Размер экрана                        | 4,3 дюйма (по диагонали)                                |
| Разрешение                           | 480 пикселей по горизонтали на 272 пикселя по вертикали |
| Стандарт изображения                 | PAL / NTSC  |
| Температура эксплуатации             | -10 ~+50  |
| Относительная влажность эксплуатации | Макс. 85%   |
| Размеры                              | 160 (д) x 86 (ш) x 25 (в) мм                            |



1. Наша задача — предоставить максимально достоверные данные. Изображенное на рисунках лишь незначительно отличается по характеристикам, внешнему виду и цвету от реального изделия.
2. При необходимости мы постоянно обновляем изделия и соответствующую информацию о них. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления об этом.