

7-дюймовый цветной видеодомофон

Инструкция по монтажу и эксплуатации



Модель 762М

Важная информация по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед использованием и установкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Не следует удлинять шнур питания — устройство (трансформатор) не будет работать с длинным шнуром. Запрещается включать изделие, не подсоединив все провода.
3. При извлечении или установке карты памяти и USB-диска необходимо отключать питание изделия.


Техника безопасности при монтаже

1. Во время монтажа изделий дети и посторонние лица должны находиться вдали от места установки. Отвлекаясь каким-либо образом, можно не справиться с монтажом.
2. Во время установки не следует тянуться или становиться на цыпочки. Необходимо соблюдать баланс и твердо стоять на двух ногах. Это позволит лучше контролировать себя в непредвиденных ситуациях.
3. Изделие — не игрушка. Поэтому следует устанавливать его в недоступном для детей месте.


Техника безопасности при эксплуатации

1. Запрещается работать с электрическими изделиями во взрывоопасных местах, например, при наличии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Такие изделия дают искру, что может привести к воспламенению пыли или газов.
2. Представленные в данной инструкции предупреждения, меры предосторожности и указания не охватывают все потенциальные ситуации. Следует понимать, что здравый смысл и соблюдение мер предосторожности не идут в комплекте с данным изделием, и полностью зависят от человека, работающего с ним.
3. Следует избегать попадания на блок питания дождя или влаги. Проникновение воды в блок питания повышает вероятность поражения электрическим током.
4. Не следует заламывать или иным ненадлежащим образом использовать шнур питания. Запрещается использовать шнур питания для отсоединения вилки от розетки. Следует избегать нагревания и попадания масла на шнур питания, а также размещать его вдали от острых краев или движущихся частей. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает вероятность поражения электрическим током.
5. Блок питания должен соответствовать электрической розетке. Запрещается каким-либо образом модифицировать вилку. Нетронутые вилки и соответствующие электрические розетки снижают вероятность поражения электрическим током.


Комплектация

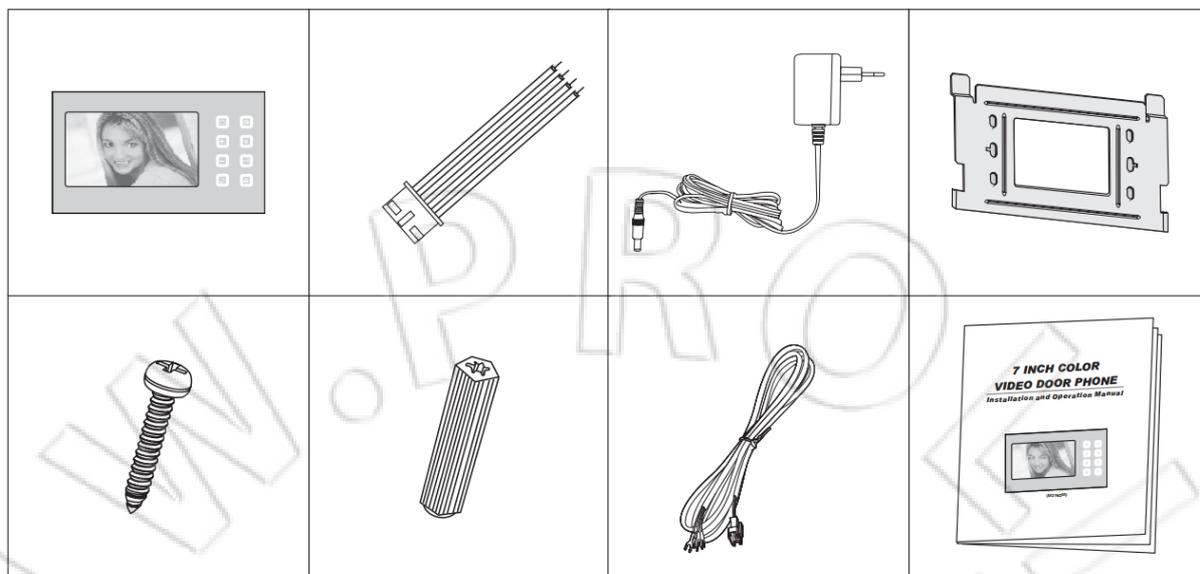

Внешний вид и описание кнопок

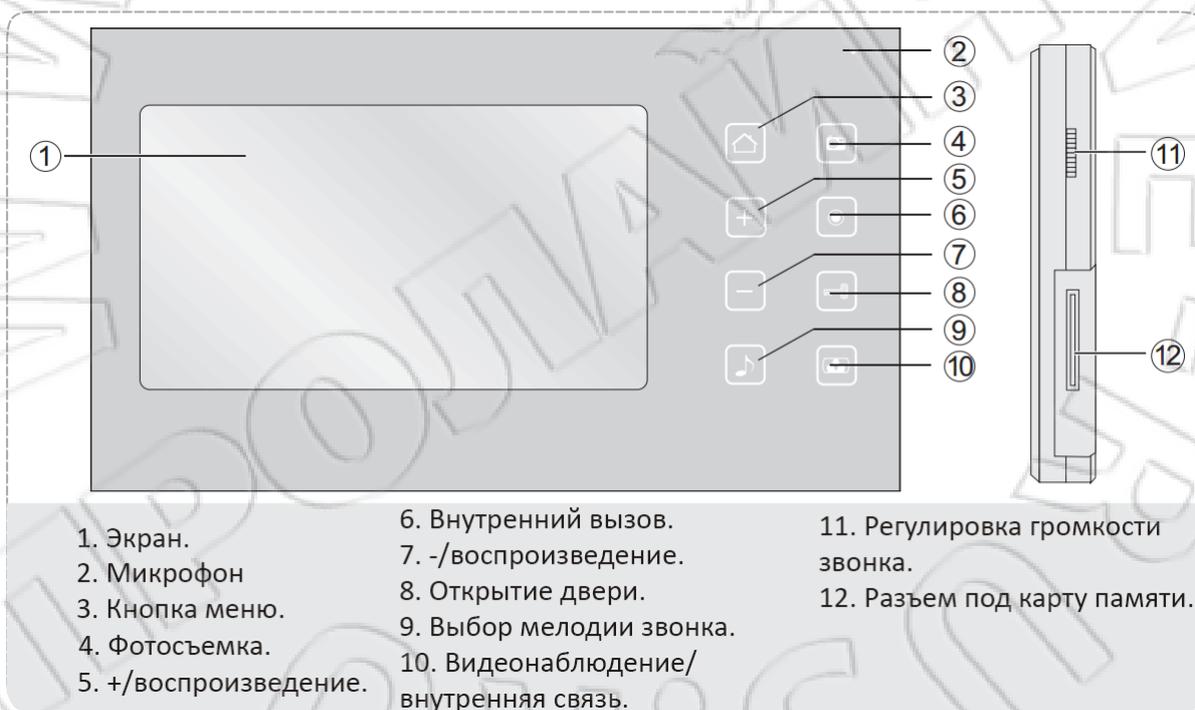

Монтаж

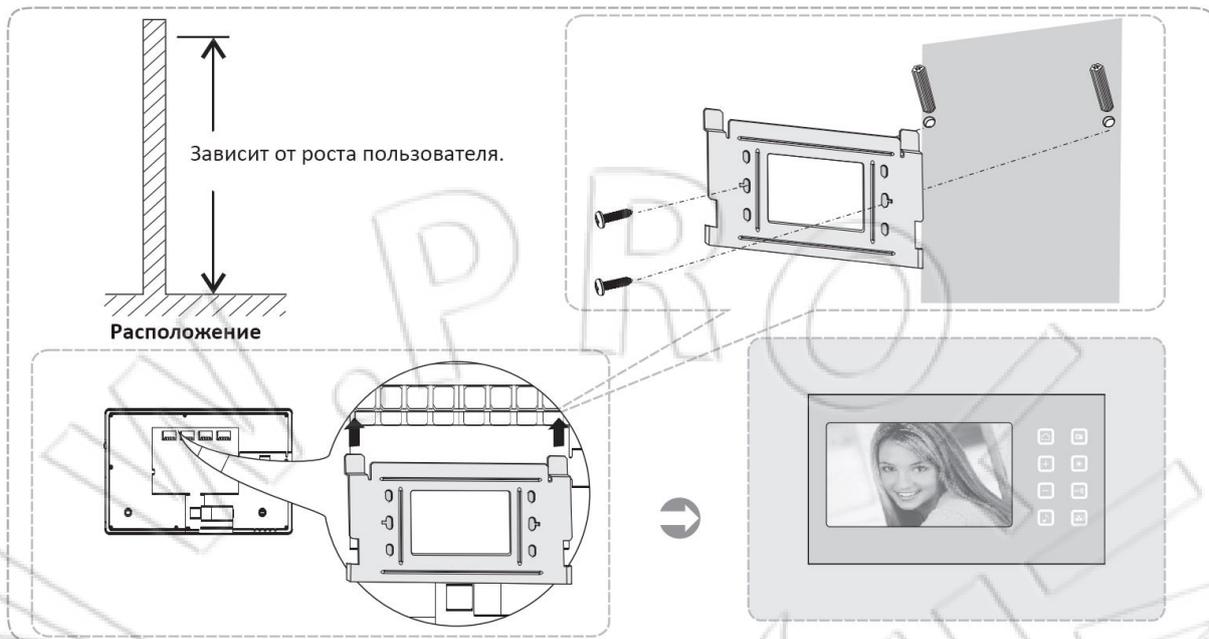


1. Выбрать подходящее место.
2. Просверлить отверстия в стене и надежно прикрутить опорную пластину (кронштейн), оставив место для продевания кабеля.
3. Подсоединить провода к клеммам так, как показано на рисунке по разводке проводов.
4. Установить видеодомофон в пазы кронштейна.

Инструкция по установке

Подключение кабелей и проводов



Разводка проводов видеодомофона

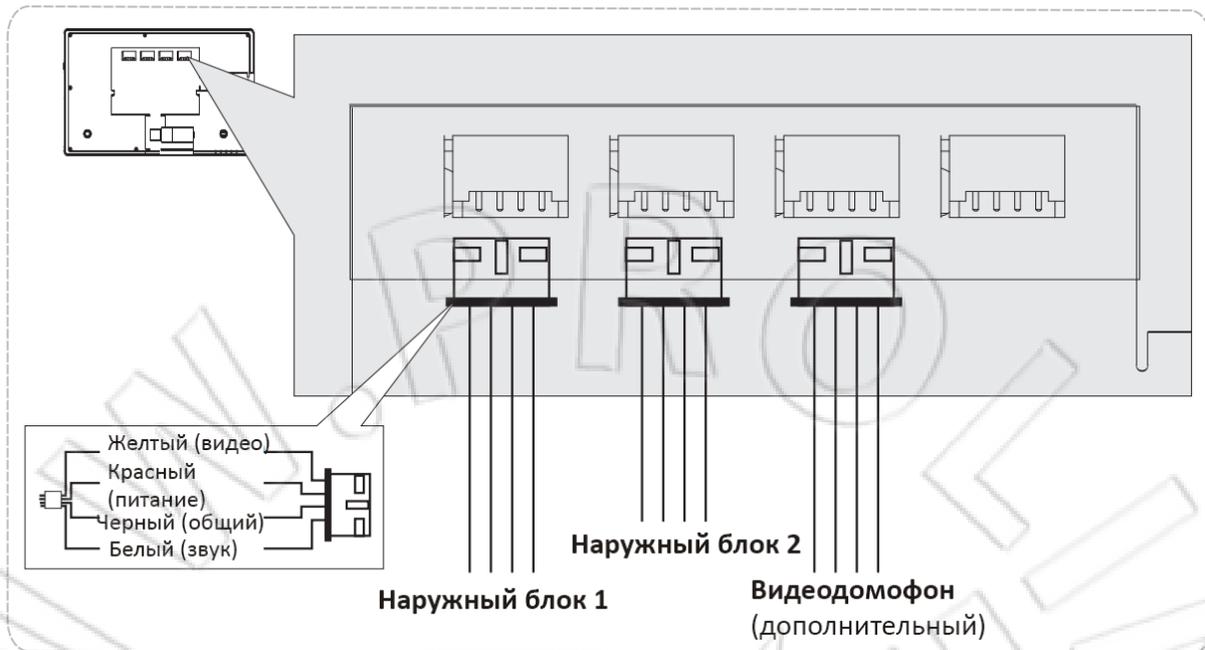

Настройки меню

Для вызова меню необходимо во время видеонаблюдения, звонка или внутренней связи нажать кнопку . Для перехода в подпункт меню нажать . Подсветится выбранный элемент. Для изменения его настроек используют кнопки и .

Регулировка яркости

Есть четыре уровня яркости. Для постепенного увеличения или уменьшения яркости нужно нажать или .

Регулировка контрастности

Есть четыре уровня контрастности. Для постепенного увеличения или уменьшения контрастности нужно нажать или .

Регулировка цветности

Есть четыре уровня цветности. Для постепенного увеличения или уменьшения цветности нужно нажать или .

Настройки даты

Для выбора нужной даты нажать или ; для подтверждения настроек — .

Настройка времени

Для выбора нужной даты нажать или ; для подтверждения настроек — .

Удаление снимков

Для выбора нужного снимка нажать  или ; для удаления — ; для отмены действия — ; для подтверждения удаления — .

Примечание: это удаляет все снимки.

Копирование снимков

Для выбора снимка нажать  или ; для подтверждения действия — .

Выход

Для выхода из меню настроек нажать  и .

Работа с устройством

1. Внутренняя связь

При нажатии кнопки вызова на наружном блоке на видеодомофоне раздается звонок, а также появляется изображение на его экране.

Для разговора с посетителем за дверью нужно нажать кнопку .

Для переключения изображения с наружной камеры нажать .

После завершения сеанса связи необходимо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку  — это действие отключает экран домофона.

2. Видеонаблюдение

Для вывода изображения с наружной камеры на экран видеодомофона нажать кнопку . Для переключения изображения с наружной камеры нажать .

Для отключения экрана домофона нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку .

3. Открытие двери

Если необходимо впустить посетителя, то для открытия двери/ворот нажать кнопку



4. Внутренний вызов (при наличии дополнительного видеодомофона)

Чтобы сделать внутренний вызов в режиме ожидания всей системы, нужно нажать кнопку .

5. Настройка мелодии звонка

Для этого в режиме ожидания нажать , затем  для выбора мелодии (текущая сохраненная мелодия задана для данного наружного блока). Для переключения на другой наружный блок нажать .

6. Фотосъемка

Чтобы сделать снимок во время видеонаблюдения, внутренних вызова или связи, нужно нажать . Съемка выполняется и при нажатии посетителем кнопки дверного звонка. Макс. кол-во сохраняемых снимков — 100 шт. Если не установлена карта памяти и при этом переполняется внутренняя память, то старые файлы перезаписываются новыми. В противном случае снимки начинают сохраняться на карту памяти.

7. Просмотр снимков

Для перехода в режим просмотра нужно  или . Эти же кнопки используют и для перехода между файлами.

Примечание:

1. Если скопировать файл на карту памяти, то просмотреть его можно только на компьютере;
2. Если на карте памяти недостаточно места, старые снимки автоматически удаляются;
3. Перед использованием карты памяти необходимо отформатировать ее, для чего после включения устройства с установленной картой выбрать значок , затем с помощью кнопок  или  выбрать значок .

Технические характеристики

Напряжение питания	12 вольт, 1 А
Размер экрана	7 дюймов (по диагонали)
Цветовая модель	RGB delta
Разрешение	800 на 480 пикселей
Стандарт изображения	PAL / NTSC
Потребляемый ток	450-1000 мА
Температура эксплуатации	-10 ~+50
Относительная влажность эксплуатации	Макс. 85%
Размеры	250 x 146 x 20 мм



1. Наша задача — предоставить максимально достоверные данные. Изображенное на рисунках лишь незначительно отличается по характеристикам, внешнему виду и цвету от реального изделия.
2. При необходимости мы постоянно обновляем изделия и соответствующую информацию о них. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления об этом.