

Добро пожаловать в **MatiGard™**Air

Краткая инструкция


Разработано для охраны дома. Благодаря приложению Magictrl™ устройство легко настроить и использовать.

Подготовка	P2
Начало работы с Magictrl™	P3
Подключение дополнительных устройств	P4
Ежедневная эксплуатация	P5
ЧЗВ	P7

Подготовка


Установка SIM-карты и подключение кабеля питания

1. Переверните устройство обратной стороной.
2. Откройте крышку отсека для батареек.
3. Надавив, вставьте SIM-карту в разъем.
4. Подсоедините кабель питания и закройте крышку.

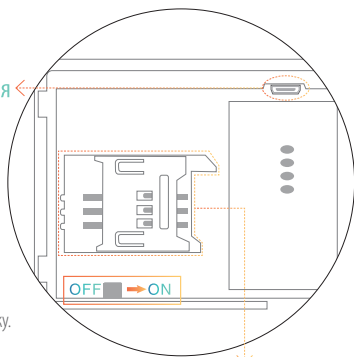

Включение питания и начало работы

Разъем под SIM-карту

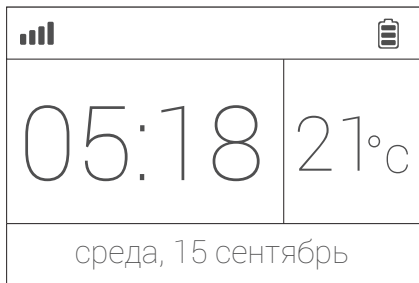

2

1. Включите питание (переключатель на обратной стороне), после чего услышите приветствие.
2. Подождите 20 секунд, пока система проверит устройство.
3. После проверки вы услышите подтверждающую команду.
4. Изображенный сверху экран означает, что система готова.

- Maticard™ поддерживаются SIM-карты стандарта GSM. Перед установкой SIM-карты убедитесь, что на ней отключены проверка PIN-кода и голосовая почта.
- Запомните, пожалуйста, телефонный номер SIM-карты — вам он понадобится при первом запуске Magictrl™.

Начало работы с Magictrl™

Загрузка и настройка

1. Перейдите по ссылке или отсканируйте QR-код.
2. Запустите приложение и следуйте появляющимся на экране инструкциям.
3. Для приема телефонных вызовов/смс во время срабатывания сигнализации в пункте Настройки > Экстренный Контакт укажите телефонные номера.



Поддерживаются платформы iOS & Android

The image shows three sequential screenshots of the MagiGard mobile application interface, each highlighted with a circular callout and a number:


- Скриншот 1:** Показывает экран приветствия. В центре экрана текст: **Этап 1/3:** Введите мобильный номер MagiGard™. Чтобы управлять устройством, находясь за границей, укажите код страны. Убедитесь, что SIM-карта доступна и правильно установлена в MagiGard™. В нижней части экрана есть поле для ввода номера с иконкой телефона и флажком страны.
- Скриншот 2:** Показывает экран ввода пароля. В центре экрана текст: **Этап 2/3:** Введите пароль, по умолчанию: 123456. Рекомендуется сменить его после авторизации. Убедитесь, что SIM-карта доступна и правильно установлена в MagiGard™. В нижней части экрана есть поле для ввода пароля.
- Скриншот 3:** Показывает экран выбора названия устройства. В центре экрана текст: **Этап 3/3:** Укажите название устройства или используйте заданное по умолчанию. Убедитесь, что SIM-карта доступна и правильно установлена в MagiGard™. В нижней части экрана есть поле для ввода названия.

В центре композиции размещен скриншот основного меню приложения. Вверху — иконка бургера и логотип MagiGard™. Меню состоит из следующих элементов:

- ОПР (Охрана)
- ДОМА ОПР (Домашняя охрана)
- СНЯТЬ (Снятие)
- Наблюд (Наблюдение)
- СОС (Сигнал бедствия)
- Аксессуары (с иконкой стрелы вправо)
- Настройки (с иконкой стрелы вправо)
- Информация (с иконкой стрелы вправо)

- Для запуска приложения Magictrl™ и получения кода авторизации вам понадобится iPhone или телефон на Android™.
- Пароль администратора по умолчанию: 123456. Пароль пользователя по умолчанию: 1234.

Подключение дополнительных устройств

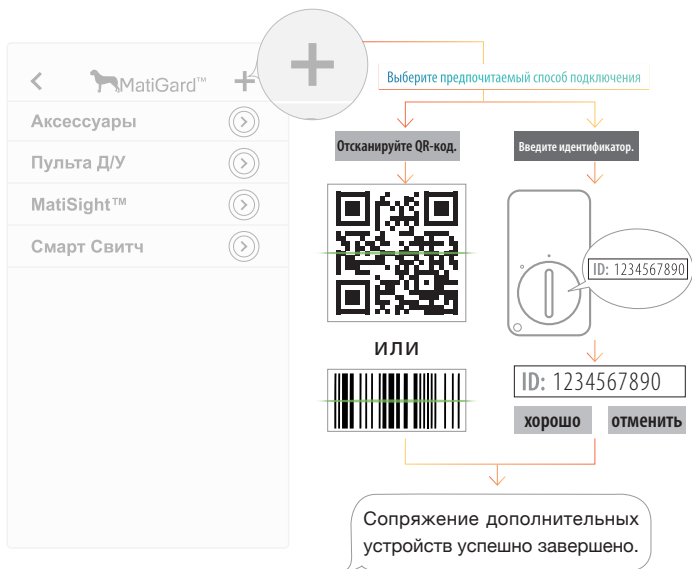


4

Для сопряжения устройств в MatiGard™ Air используется технология без-триггера (через пункт **Аксессуары** приложения **Magictl™**).

1. Для сканирования на устройстве QR-кода или штрих-кода, используемых для сопряжения, нажмите кнопку +. Другой способ: ввести идентификатор устройства.
2. Назовите устройство и, для завершения сопряжения, закончите настройки.
3. Отправьте запрос на сопряжение и получите подтверждение по смс.
4. Если нужно, то здесь вы можете в любой момент изменить или удалить устройство.

- MatiGard™ Air поддерживаются только устройства марки Dinsafe™.
- Для сопряжения IP-камеры и некоторых других устройств используется QR-код. Не повреждайте его.

Ежедневная эксплуатация • MatiGard™ Air

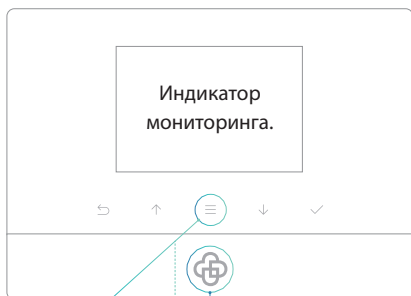

Кнопка управления

Индикатор питания и кнопка задержки включения сигнализации.

- * Для перехода в меню нажмите ☰
- * Для изменения настроек используйте другие кнопки.

- * Индикатор питания с логотипом.
- * Для активации задержки включения сигнализации нажмите и удерживайте.

блокировка от детей



Блокировка: нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку ☰ до тех пор, пока на экране не появится значок блокировки.

Разблокировка: нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку ☰ до тех пор, пока не исчезнет значок блокировки.

Задержка включения сигнализации означает, что система переходит в активное состояние спустя несколько секунд. Благодаря этому вы можете выйти из дома, не активировав при этом сигнализацию. Время задержки можно настроить в Magictrl™.


опрокинуть на СОС



При возникновении чрезвычайной ситуации, просто постучать его. Система немедленно вызовет СОС.

В качестве кабеля питания MatiGard™ Air использует MicroUSB.
Можете заряжать устройство с помощью MicroUSB-кабеля.

Ежедневная эксплуатация • Magictrl™ & Пульт Д/У

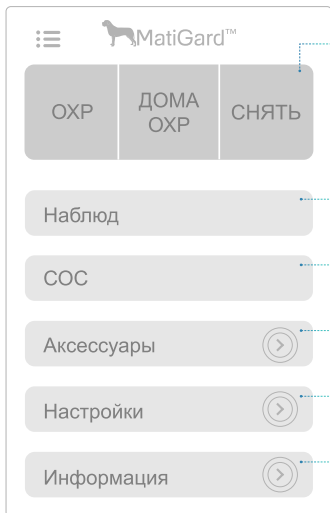

Контроллер состояния включения.

- **ОХР:** Сигнализация включается при срабатывании любого датчика.
- **СНЯТЬ:** При срабатывании датчиков сигнализация не включается.
- **ДОМА ОХР:** Сигнализация включается только при срабатывании определенных датчиков.

Наблюд

- Звонит MatiGard™ Air для прослушивания происходящего вокруг.

СОС

- Включает звуковую сирену и звонит/отправляет смс на все введенные экстренные номера.

Аксессуары


- Управление дополнительными устройствами (изменение, сопряжение и т.д.).

настройки

- Настройки MatiGard™

Информация

- Аппаратная информация об устройстве MatiGard™.

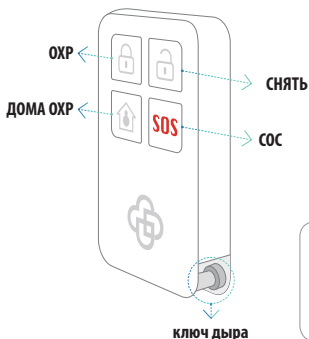

При включении функции СОС или если какой-либо из датчиков срабатывает и включает сигнализацию, будет сделан звонок/отправлены SMS на все указанные номера.

Во время звонка можете использовать кнопки, описанные ниже. Внимательно прочтите это, иначе на ваш телефон могут постоянно поступать звонки.

[**] Для включения мониторинга дважды нажмите «звездочку».

[##] Для отмены СОС дважды нажмите «решетку».

[88] Для повторного прослушивания дважды нажмите «8».

Для вызова следующего экстренного номера завершите звонок.

1. Можно ли использовать с MatiGard™ Air устройства другой марки?

К сожалению, MatiGard™ Air поддерживаются только устройства Dinsafe™.

1. Для связи устройств между собой используются зашифрованные протоколы с запатентованной технологией, благодаря чему они являются более безопасными и стабильными в работе.
2. Отсканировав QR- или штрих-коды, можно легко подключить устройства Dinsafe™ к системе. У всех устройств есть уведомление о низком разряде батареи.

В некоторых случаях можно подключить к MatiGard™ Air и устройства не марки Dinsafe™, однако тогда не гарантируется их стабильная работа. Крайне рекомендуется использовать только устройства Dinsafe™.

2. Куда обратиться за помощью в случае проблем с Magictrl™ или MatiGard™?


1. Лучше всего сначала связаться с местным представителем фирмы. Возможно, он решит вашу проблему.
2. Также можете связаться с Dinsafe™, используя Facebook или Twitter, либо по электронной почте. При первой же возможности мы ответим вам. Адрес службы поддержки: support@dinsafe.com

3. Почему при первом запуске Magictrl™ мне не приходит код авторизации?




1. Проверьте все SIM-карты, как установленную в телефоне, так и в устройстве MatiGard™. Они должны быть доступны. Рекомендуется отключать проверку PIN-кода и голосовую почту, установленной в MatiGard™.
2. Для проверки правильности установки SIM-карты позвоните на MatiGard™.
3. При первом запуске Magictrl™ указывайте правильный код страны и цифры, а также пароль.
(Пароль администратора по умолчанию: 123456; пользователя: 1234.)

4. Как сбросить настройки MatiGard™? (В случае, если вы потеряли телефон или приобрели б/у MatiGard™.)

1. Включите питание устройства.
2. Острым предметом нажмите кнопку сброса и дождитесь одного тонального сигнала.
3. Удерживайте нажатой кнопку в течение 6 секунд, пока не услышите двойной тональный сигнал.



Острым предметом нажмите кнопку сброса на обратной стороне устройства.

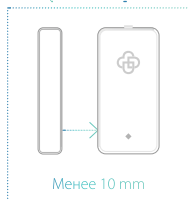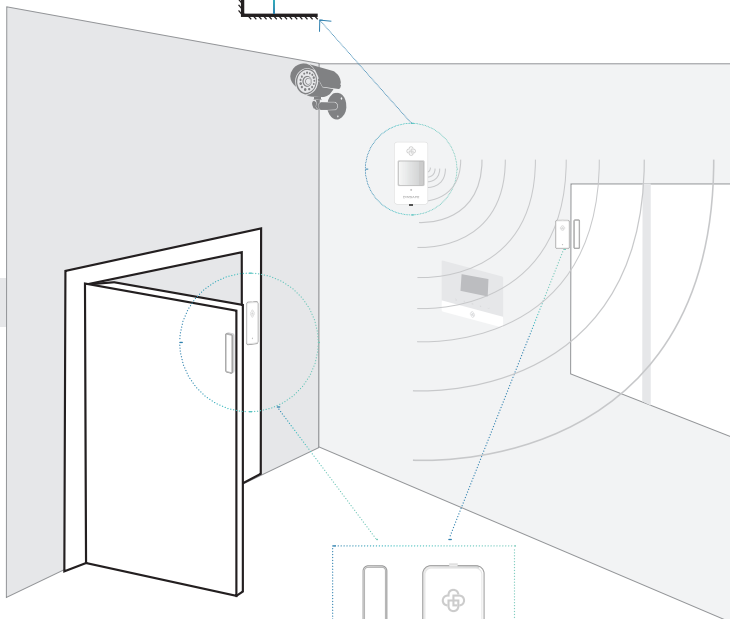



<http://din.bz/m>



Dinsafe™, MatiGard™, Magictrl™ являются товарными знаками Dinsafe Ltd. ©2014. Все права защищены.

сайт : www.dinsafe.com E-почта : info@dinsafe.com

