

# Видеодомофон Proline DF-406B




ПРОЛАЙН

# 1. Особенности устройства

1. Акриловое покрытие.
2. Кнопочное управление.
3. 4-дюймовый ЖК-экран.
4. 14 мелодий звонка.
5. Функции разговора, открытия двери, видеонаблюдения, изменения громкости звонка и выбора мелодии доступны на передней панели устройства.
6. Справа можно изменить яркость, контрастность и громкость разговора.
7. В комплект поставки входят 12-метровый кабель и блок питания.
8. Дополнительно: внутренняя связь между несколькими домофонами.

# 2. Внешний вид и технические характеристики

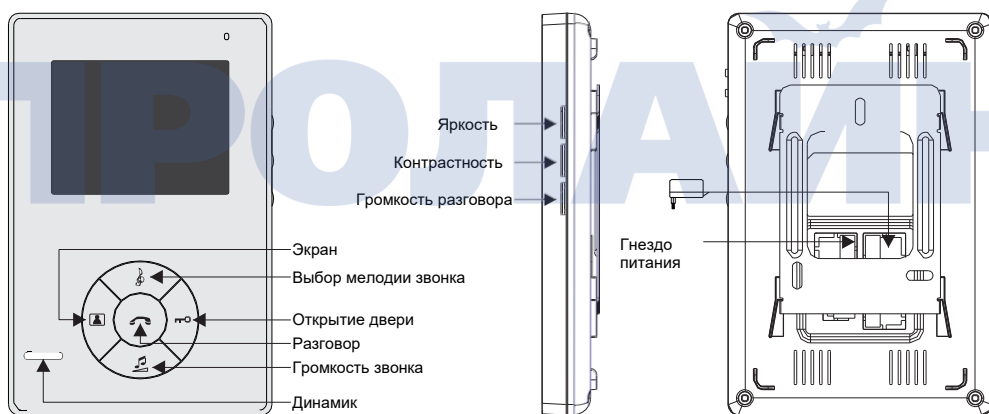


1. Входное напряжение блока питания: 110 В/60 Гц или 230 В/50 Гц переменного тока.
2. Выходные напряжение и ток блока питания: 15 вольт постоянного тока, 1200 мА.
3. Длительность видеонаблюдения: 40 сек  $\pm 10\%$
4. Длительность разговора: 120 сек  $\pm 10\%$
5. Дальность работы: 50 метров (4-жильный кабель с сечением жилы 0,5 мм<sup>2</sup>)
6. Энергопотребление: в режиме ожидания <0,5 ватт, в работе <14 ватт.

7. Интенсивность подсветки: 2 люкса.
8. Угол обзора: 92°.
9. Температура эксплуатации: -5°C~40°C.
10. Размеры: 125 【ш】 X 190 【в】 X 26 【гл】 мм.

| Параметр                  | Характеристика                                     | Единица измерения |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Размер экрана             | 4                                                  | дюйм              |
| Разрешение                | 320 x 240                                          | точка             |
| Рабочая область           | 82,08 【по горизонтали】 X<br>61,56 【по вертикали】   | мм                |
| Размер пикселя            | 0,2565 【по горизонтали】 X<br>0,2565 【по вертикали】 | мм                |
| Эффективный размер экрана | 96 【ш】 X 76 【в】 X 6 【гл】                           | мм                |

### 3. Монтаж

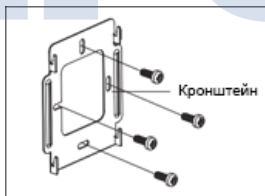


1. С помощью винтов прикрутить к стене кронштейн устройства (рис. 1).
2. После подключение проводов повесить видеодомофон на кронштейн. Подключить блок питания, подсоединив его к гнезду питания и электророзетке (рис. 2).

### 4. Схема подключения

Видеодомофон поставляется с 15-метровым кабелем.

Если расстояние установки от 15 до 50 метров, то нужно использовать четырехжильный кабель с сечением жилы 0,5 мм<sup>2</sup>; если от 50 до 100 метров, то с сечением 0,75 мм<sup>2</sup>.

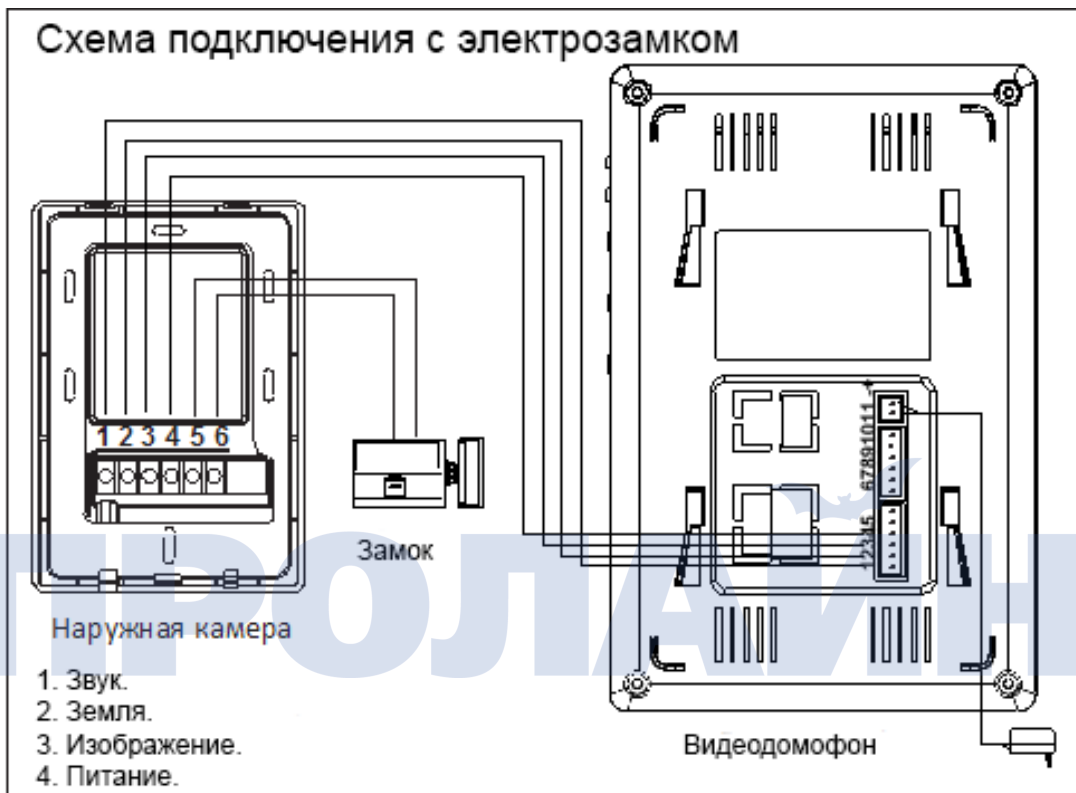

1. Клеммы 1, 2, 3, 4 видеодомофона соединяют с соответствующими контактами (1, 2, 3, 4) наружной камеры.
2. Клеммы 5 и 6 камеры соединяют с электрозамком.

## 5. Работа с устройством

1. При нажатии на наружной камере кнопки вызова раздается звонок на видеодомофоне, а на его экране появляется изображение посетителя. Если на устройстве нажать кнопку разговора, то можно поговорить с посетителем. Длительность разговора — примерно 120 секунд. Для завершения разговора необходимо повторно нажать соответствующую кнопку.

2. Для открытия двери нажать кнопку открытия.
3. Для наблюдения обстановки за дверью нажать кнопку видеонаблюдения. Длительность наблюдения — примерно 40 секунд.
4. Если нужно, можно отрегулировать яркость, контрастность и громкость разговора.
5. Для выбора из 14 полифонических мелодий звонка нужно нажать соответствующую кнопку.
6. Дополнительная функция: внутренняя связь между несколькими домофонами.  
Если в доме есть несколько домофонов (не более трех), то для вызова других пользователей можно использовать функцию внутренней связи. В этом случае раздается звонок на вызываемом устройстве, и для начала разговора нужно нажать кнопку разговора.

Для завершения связи необходимо повторно нажать данную кнопку.

Примечание: если второй пользователь нажал кнопку разговора, а затем третий, то у последнего домофон не примет звонок, и он не сможет разговаривать с другими. Поэтому для разговора с третьим пользователем необходимо повторно вызвать его.

## 6. Меры предосторожности

1. Запрещается устанавливать видеодомофон в местах с высокой температурой, влажностью или рядом с телевизором.
2. Не следует прикасаться к устройству влажными руками.
3. Для чистки экрана устройства или объектива камеры нужно использовать только мягкие ткани. Запрещается использовать для чистки устройства жидкость для мытья посуды, растворители или другие агрессивные жидкости.
4. Не ронять и не ударять устройство.
5. Если на камеру попадает яркий свет, то это может привести к нечеткому изображению.
6. Если используются беспроводные системы связи, то они могут наводить помехи на устройство и ухудшать качество изображения.