

arlo™

Краткая инструкция



ПРОЛАЙН
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ





Приветствуем

Благодарим за приобретение системы Arlo.

Приступите к работе за несколько простых шагов.



ПРОЛАЙН
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Комплектация



Базовая станция



Блок питания



Кабель
Ethernet



Магнитные
настенные
крепления



Крепежные
винты



Беспроводные
камеры




Элементы питания типа 123
(количество элементов зависит от
числа камер)

ПРОЛАЙН
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1

Загрузка приложения

Для более эффективной работы с системой нужно установить на смартфон приложение Arlo, для чего отсканировать QR-код ниже или найти программу в магазине приложений.

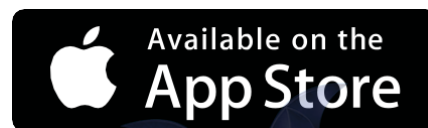


<https://arlo.netgear.com>


2

Подключение базовой станции к сети Интернет

а.

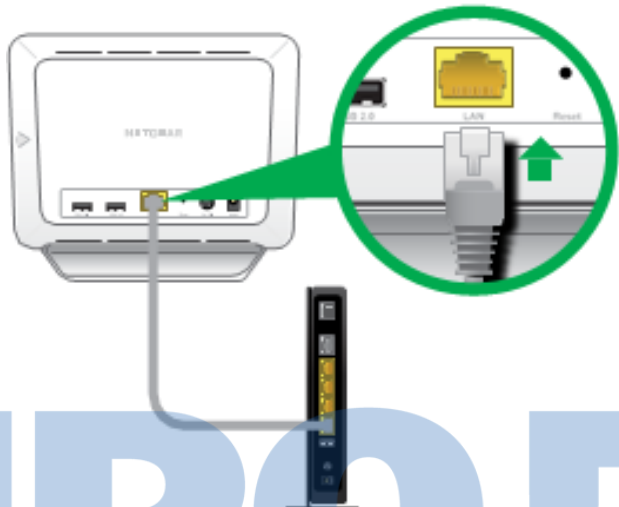


б.

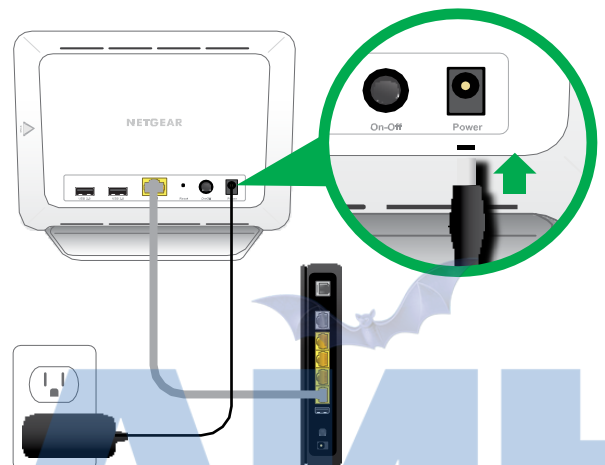

с. Нажав кнопку On-Off, включите базовую станцию.

загорятся зеленым индикаторы «Power» и «Internet».


д. Через примерно две минуты на передней панели базовой станции

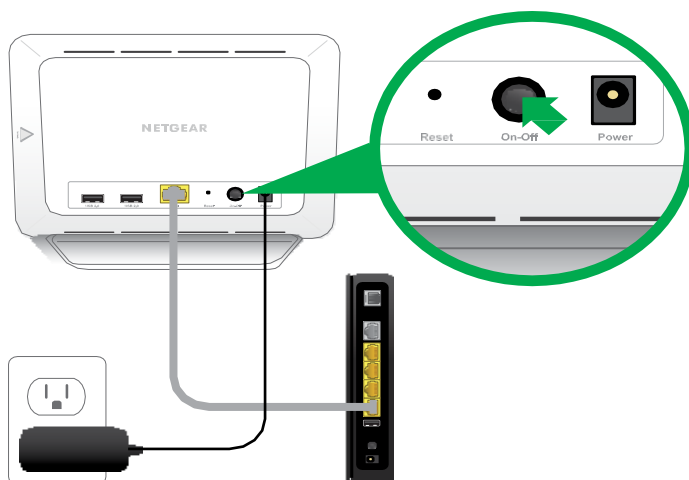

(Если они не загорятся, перейдите по ссылке: <https://www.arlo.com/support/> , где можно найти советы и подсказки по устранению неисправностей.)

3 Регистрация учетной записи

Запустите на смартфоне приложение и коснитесь кнопки **New System Setup**. Выполните указания на экране.

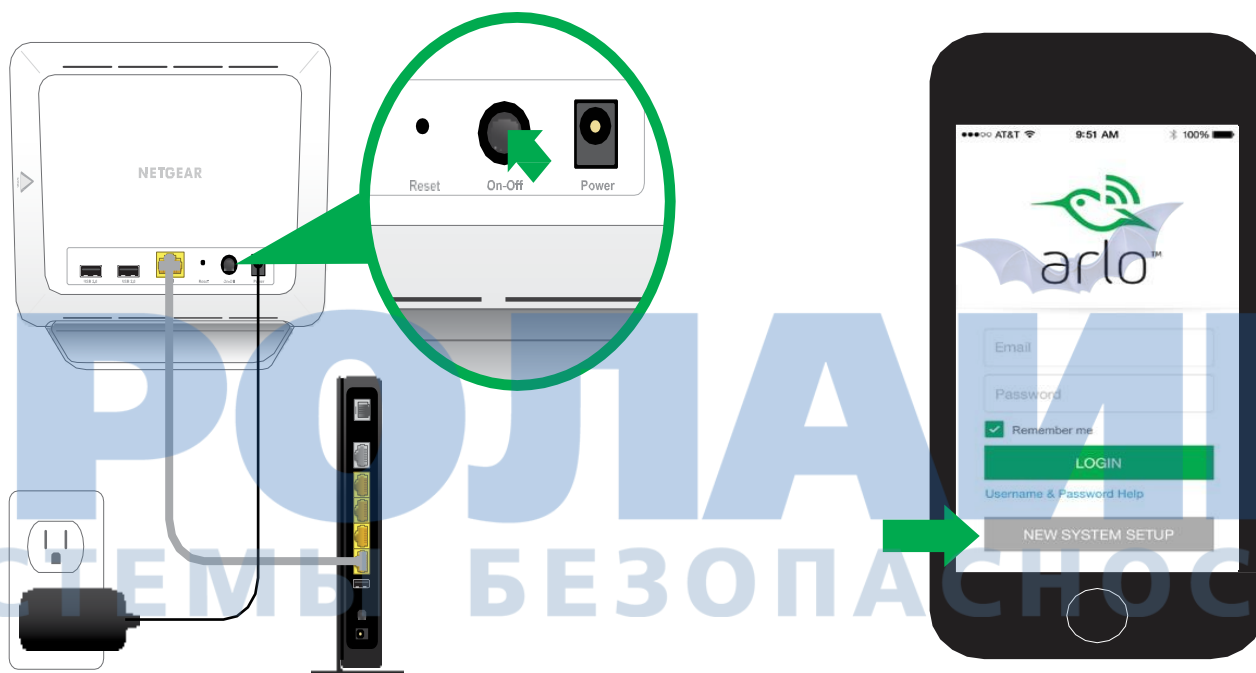


Либо на компьютере перейдите по ссылке: <https://arlo.netgear.com/>, и также выполните указания на экране.



4 Установка элементов питания в камеры

- Откройте отсек для элементов питания, для чего сдвиньте защелку.
- Чтобы открыть отсек, сдвиньте назад крышку и поднимите ее.
- Установите два элемента питания ближе к задней части камеры.
- Установите два элемента питания ближе к защелке отсека.
- Закройте крышку отсека.

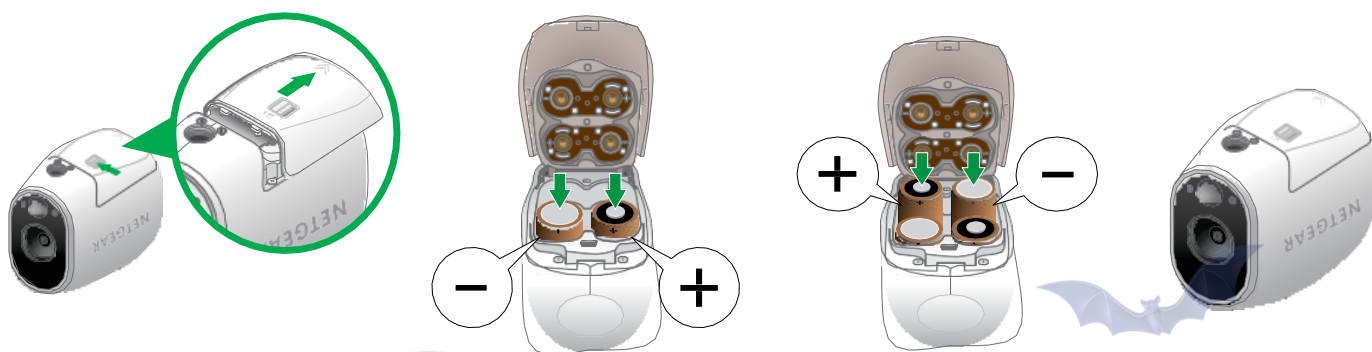


ПРОЛАИН
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5 Синхронизация камер с базовой станцией


Примечание: синхронизация выполняется по очереди для каждой камеры.

- Расположите камеру на расстоянии 30-100 см от базовой станции.

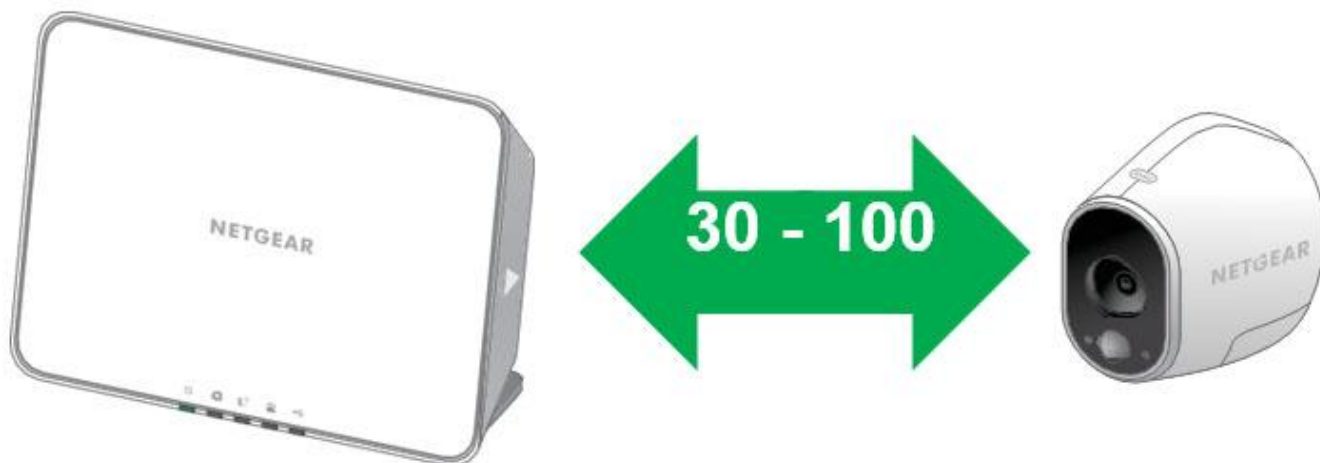

Синхронизация камер с базовой станцией (продолжение)

- б. Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку **Sync** сбоку базовой станции. Отпустите кнопку.
- с. Дождитесь, пока индикатор «Sync» начнет мигать зеленым.

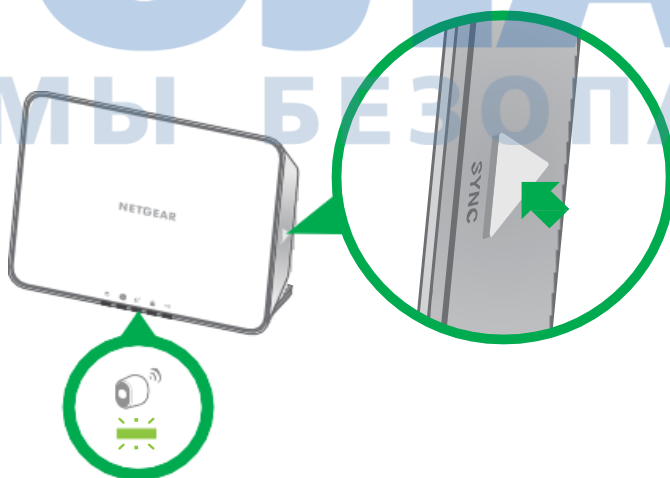

- д. Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку **Sync** сверху камеры. Отпустите кнопку.

После начала синхронизации на камере начинает медленно мигать синий индикатор. Если синхронизация завершена, то он мигает часто.

Можно смотреть видеопоток с камеры.

Примечание: если не удастся выполнить синхронизацию, индикатор мигает желтым. Тогда нужно повторить весь процесс.



Нужно синхронизировать несколько камер? См. стр. 9 и повторите для каждой из камер пункты с 5a по 5d.





ПРОЛАЙН
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6 Установка или монтаж камеры

Найдите место для установки камеры

Камеру можно поставить на полку или иную плоскую поверхность, или закрепить на стене.

Совет: чтобы упростить наведение камеры, используйте в приложении Arlo режим «Position» (пункт «Camera Settings»).

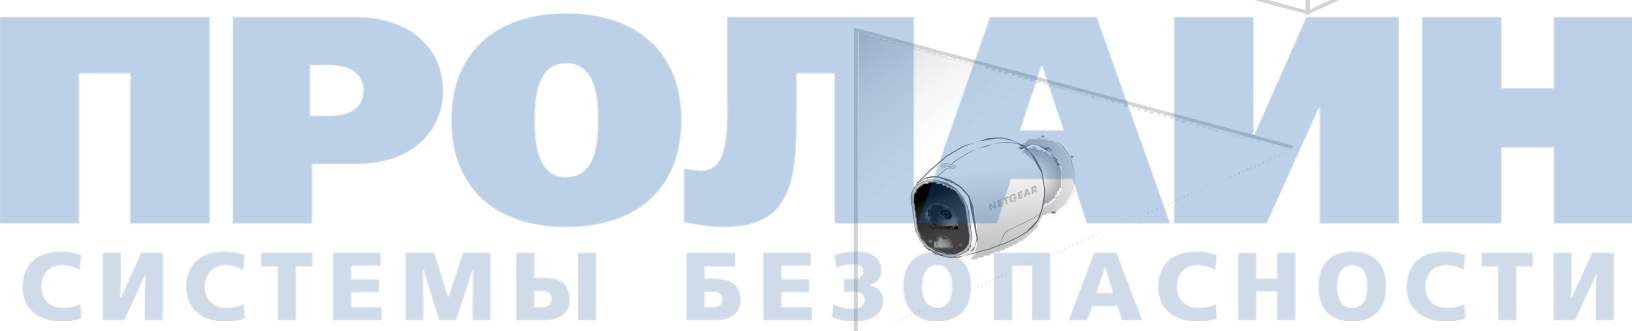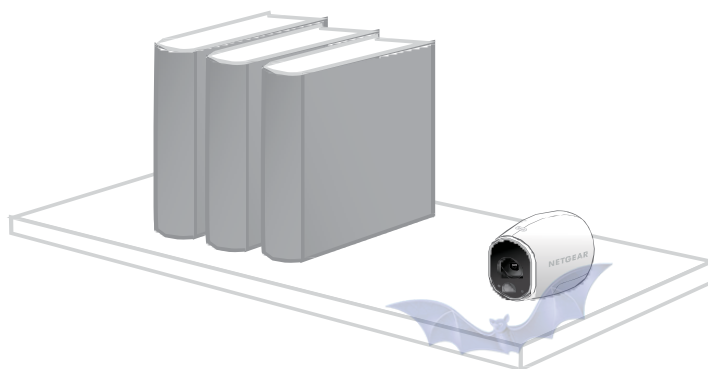


Монтаж на стене

Вкрутите крепежные винты в стену и повесьте на них магнитный кронштейн.

При монтаже камеры на гипсокартон необходимо использовать идущие в комплекте пластмассовые фиксаторы.

Подсказка: вместо винтов можно использовать двухсторонний скотч.

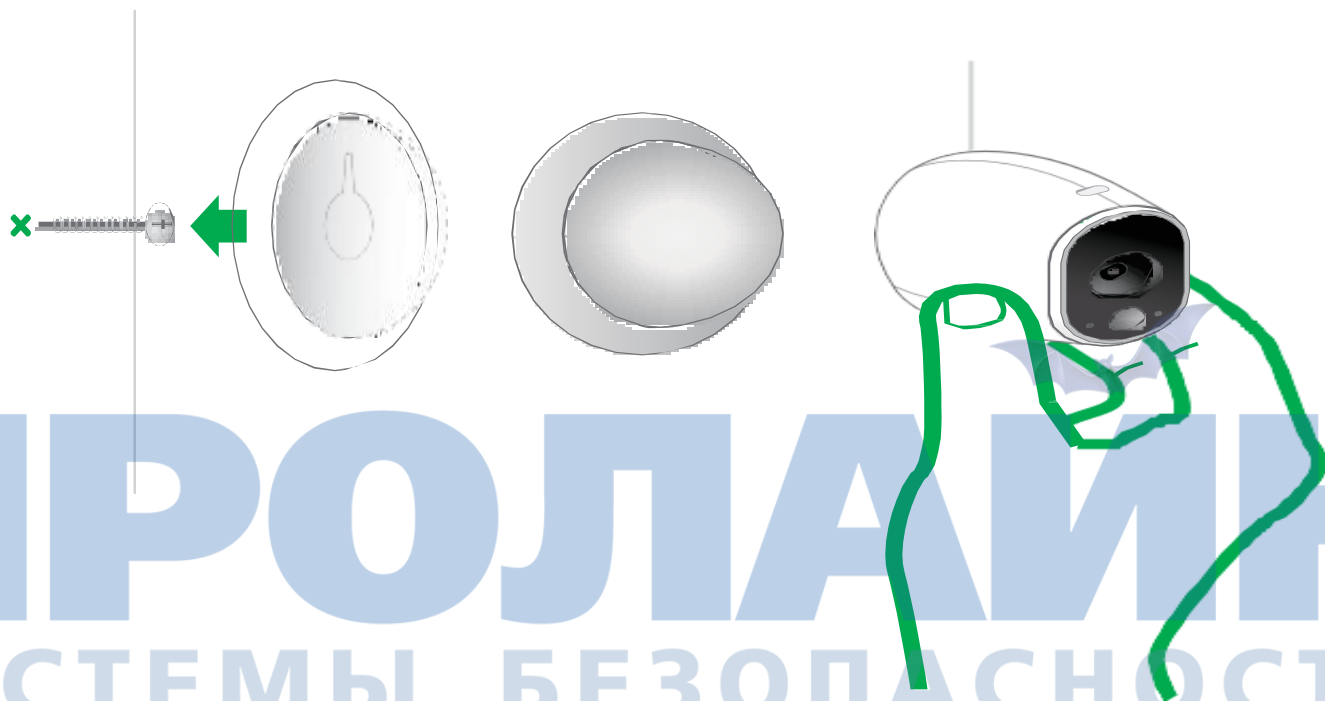

Вы справились!

Наши поздравления. Ваша система Arlo настроена и готова к работе. Чтобы посмотреть видеоинструкции, узнать, как устранить неисправности, или обратиться в службу поддержки, перейдите по ссылке:
<https://www.arlo.com/support/>.



ПРОЛАЙН

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Описание светодиодных индикаторов базовой станции



Питание



Зеленый
Включено питание.



Мигает зеленым
Идет обновление
встроенного ПО.
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ
БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ
И КАМЕРЫ.



Желтый
Загрузка базовой станции.



Не горит
Отключено питание.



Интернет



Зеленый
Есть подключение к
интернету.



Мигает зеленым
Передача базовой станцией
данных по интернету.



Желтый
Базовая станция
подсоединена к
маршрутизатору, но
отсутствует подключение
к интернету.



Не горит
Базовая станция не
посоединена к
маршрутизатору.



Камера



Зеленый
Камеры подключены
к базовой станции.



Мигает зеленым
Попытка
синхронизации
базовой станции
с камерой.



Желтый
Камера находится
слишком далеко от
базовой станции.
Слабый сигнал.



Не горит
Не обнаружено
никаких камер.



Зарезервирована для будущих функций.

ПРОЛАМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Логотипы ©NETGEAR, Inc., NETGEAR, NETGEAR Logo и Arlo являются товарными знаками компании NETGEAR, Inc.

Заявления о соответствии

Информацию о соблюдении установленных норм см. по ссылке:

<http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

NETGEAR®

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD

Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

Июнь, 2016



201-17858-08

ПРОЛАЙН
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

