Цветной видеодомофон



Инструкция по эксплуатации и установке

Оглавление

1 Введение	3
2 Особенности устройства	3
3 Внешний вид	3
4 Подготовка к установке	
5 Установка и монтаж	6
5 Установка и монтаж	8
7 Работа с устройством	13
8 Работа с пультом ДУ	14
9 Меры предосторожности	16
10 Устранение неисправностей	17
11 Технические характеристики	17
Предупреждения	18
Примечания	18

1 Введение

Благодарим за покупку данного видеодомофона. Он предназначен для домашнего использования и обеспечения безопасности помещений. Устройство построено на базе современных технологий и новейшего процессора, что позволяет добиться стабильной работы системы и большей дальности передачи. Видеодомофон может использоваться для удаленного видеонаблюдения, в качестве домофона, для управления дверным замком и т.д.

Он позволяет организовать систему из камеры и экрана, и поддерживает следующие конфигурации: 1 (камера) -1 (экран); 1-2; 2-1; 2-2 и 1-3. Что позволяет использовать устройство в различных условиях.

Видеодомофон — портативное и небольшое устройство, которое будет элегантно смотреться на стене. Благодаря своим антивандальным свойствам он идеально подойдет для установки в обычной квартире, частном доме, офисе и т.п.

Данный видеодомофон — это простота эксплуатации и залог безопасности вашего имущества.

2 Особенности устройства

Уникальные функции

Беспроводное видеонаблюдение; автоматическое отображение во время вызова; видеодомофон; управление дверным замком; ИК-подсветка; автоматическое выключение; хранение изображений; обнаружение движения; МР3-плеер.

Промкая связь

Во время вызова посетителем не нужно снимать трубку — достаточно нажать кнопку ответа для начала разговора.

■ Изображение в высоком разрешении

Устройство оснащается HD-камерой и 9-дюймовым цветным ЖК-экраном с разрешением 800*3(RGB)*480, что обеспечивает четкое и стабильное изображение

Удобство установки

Простота установки, эксплуатации и технического обслуживания.

Тонкий корпус для монтажа на стене

Видеодомофон — портативное и небольшое устройство, которое будет элегантно смотреться на стене.

Несколько вариантов конфигурации

Устройство позволяет организовать систему из камеры и экрана, и поддерживает следующие конфигурации: 1 (камера) -1 (монитор); 1-2; 2-1; 2-2 и 1-3.


Безопасность

Благодаря ИК-подсветки можно рассмотреть посетители даже ночью.


3 Внешний вид






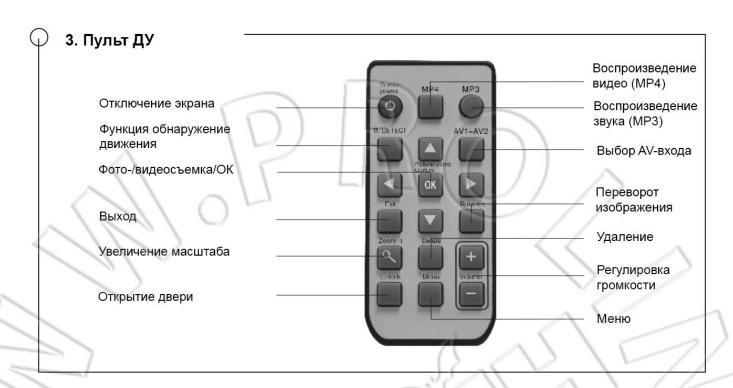

4 Подготовка к установке

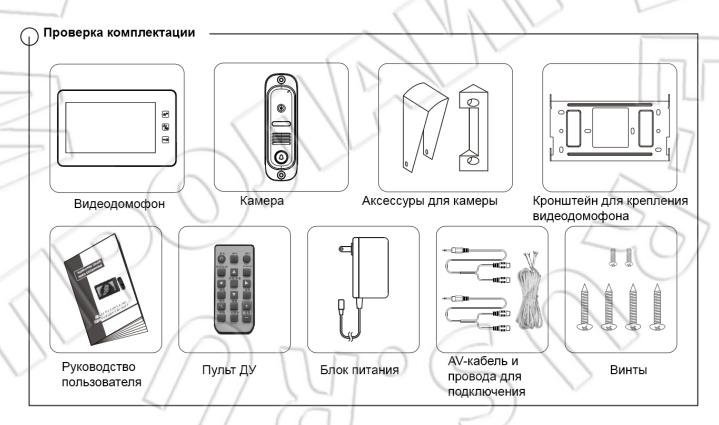


5 Установка и монтаж

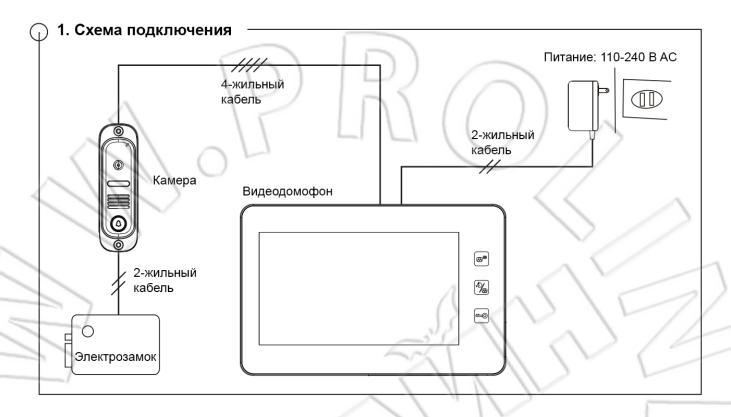


2. Монтаж видеодомофона

Рекомендуется устанавливать устройство на высоте 145-160 см от его центра до земли. (Указанные значения служат лишь в качестве справочной информации.)

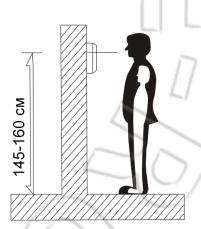


Перед монтажом нужно выполнить следующее.

1. Закрепить на стене нижнюю часть с помощью двух винтов, затем установить видеодомофон.

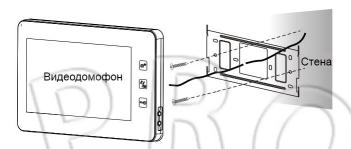


2. Надавить на видеодомофон сверху вниз для установки его в кронштейн.

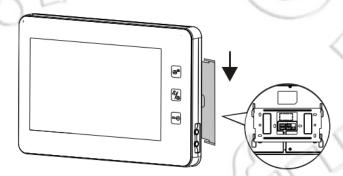



Если понадобится снять видеодомфон, выполните обратную последовательность действий.

3. Монтаж камеры

Расположение

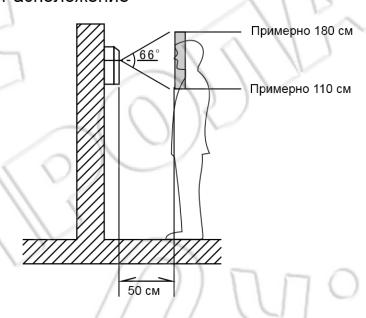

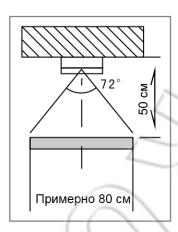

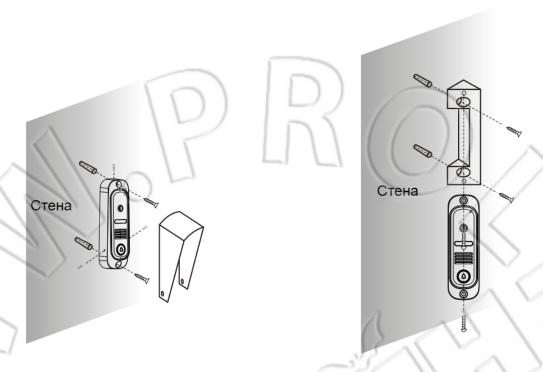


1) Монтаж на ровной поверхности.


2) Монтаж в углу.


Примечание: не устанавливайте камеру в местах с ярким солнечным светом. Если присутствует контровое уличное или иное освещение из-за спины посетителя, необходимо установить дополнительную подсветку, что позволит добиться более четкого изображения.


6 Разводка проводов



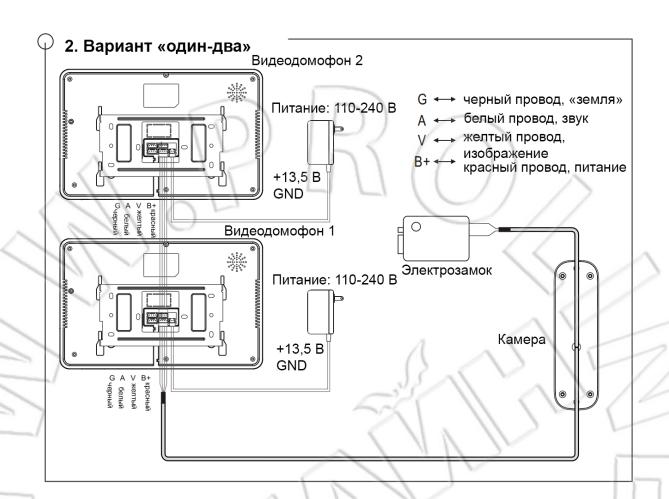

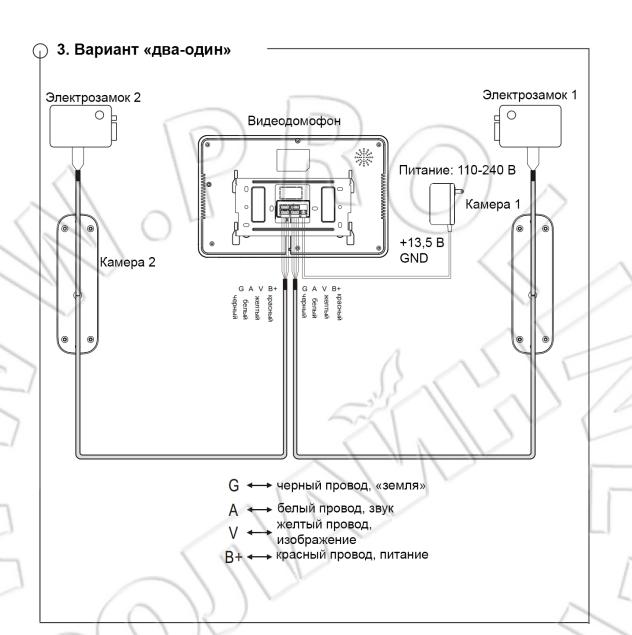

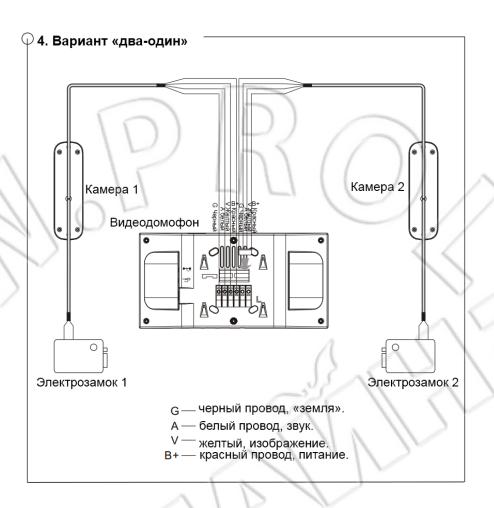

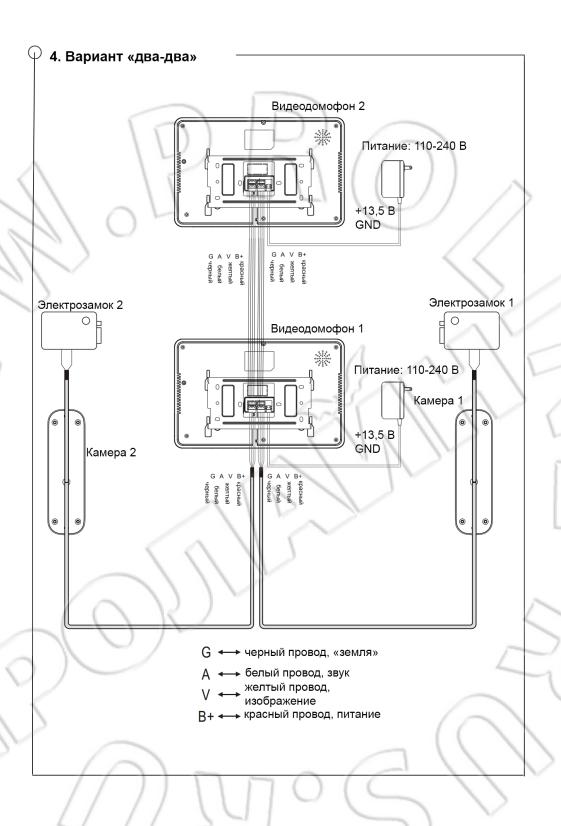

Примечание:

- 1. Перед установкой отключите блок питания, а после нее снова подключите его;
- 2. Длина кабеля между камерой и экраном не должна превышать 50 метров;
- 3. Для более четкого изображения рекомендуется использовать 4-жильный медный кабель с диаметром жилы 0,75 мм².

7 Работа с устройством

Вызов посетителем

При нажатии посетителем кнопки вызова внутри помещения раздается тональный звонок, а на экране видеодомофона появляется изображение с камеры, и последнее сохраняется на карту памяти. Если никого нет дома или пользователь не успевает нажать кнопку ответа, экран автоматически гаснет спустя минуту.

Чтобы поговорить с посетителем после появления его изображения на экране, нажмите кнопку ответа; для отключения экрана нажмите ее еще раз. Если разговор продолжается больше одной минуты, экран автоматически гаснет.

Для открытия двери нужно нажать соответствующую кнопку.

Наблюдение

Для вывода изображения с камеры в режиме ожидания нажмите кнопку видеонаблюдения.

♦ AV-входы


Если подключен только один вход, то на экране отображается именно этот канал; при подключении двух входов устройство автоматически выводит сразу два канала.

Хранение данных

Отключите видеодомофон и вставьте карту памяти, затем на пульте ДУ нажмите кнопку «MENU». Если нажать ОК, то на экране появится сделанный снимок, а также надпись «1». Во время видеозаписи мигает значок . Для просмотра снимков и видео нажмите кнопку «PLAY»; для перехода между страницами используйте кнопки вверх и вниз; . — возврат в меню; кнопка удаления служит для удаления снимков и видео.

• Дополнительные функции


Если у видеодомофона низкая громкость или изображение на его экране недостаточно светлое или темное, можно отрегулировать указанные параметры с помощью соответствующих регуляторов.

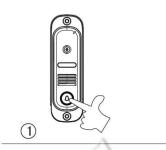

Для вызова посетителю нужно нажать соответствующую кнопку.



На экране видеодомофона появляется изображение посетителя (в зависимости от настроек будет сделан снимок или снято видео).

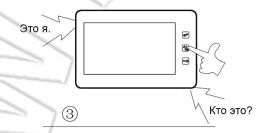

Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку ответа или снимите трубку.



Для открытия двери нажмите кнопку открытия.



Для вывода на экран изображения с камеры нажмите в режиме ожидания кнопку видеонаблюдения.

8 Работа с пультом ДУ

Перед установкой карты памяти необходимо отключить видеодомофон. После включения на экране появляется значок

Для перехода в меню нажмите соответствующую кнопку на пульте. В меню вы увидите 7 пунктов для выбора. Для выхода из меню повторно нажмите кнопку меню.

Чтобы сделать снимок или записать видео во время вывода изображения с камеры или через AV-вход, нажмите ОК. Если в настройках указано, что по умолчанию выполняется фотосъемка, то справа внизу показывается количество сделанных снимков; если видеозапись, то на нее указывает мигающая красная точка внизу.

 Для включения функции обнаружения движения перейдите в соответствующее меню. При появлении перед камерой движущегося объекта она автоматически делает снимок или записывает видео. Для отмены функции нужно нажать кнопку выхода. Примечание: данная функция работает только при подключении AV-входов, и не поддерживает наружную камеру.



2. Для просмотра видео или снимков перейдите в соответствующие меню. Для переворота изображения используйте аналогичную кнопку; если разрешение снимка выше 800*480, то для увеличения масштаба можно воспользоваться кнопкой . Во время просмотра снимков для выбора используйте кнопки вверх и вниз, а для перехода по страницам — вправо и влево; для удаления нажмите соответствующую кнопку; для автоматического просмотра изображений дважды нажмите ОК.



3. Для прослушивания музыки перейдите в меню MUSIC. Чтобы воспроизвести трек, нажмите ОК; чтобы выбрать его, используйте кнопки вниз и вверх; для постановки на паузу снова нажмите ОК; для выхода — соответствующую кнопку.



4. В меню SETUP можно настроить время начала и окончания записи, функцию обнаружения движения, дату и время, сбросить на первоначальные настройки и т.д. Если используется только один AV-вход, то на экране показывается выбранный канал. Если задействуется два входа, то видеодомофон каждые 10 секунд автоматически переключается между двумя каналами. Переключать каналы можно и с помощью пульта ДУ.



Для перехода в предыдущее меню используйте кнопку выхода; для открытия дверного замка соответствующую кнопку.

Примечание:

Расписание записи сбрасывается после отключения блока питания;

При включении питания появляется надпись «LOADING»; после ее пропадания устройство готово к работе;

Если устройство бездействует в течение 3 минут, то экран автоматически гаснет; для активации экрана нажмите кнопку включения.

9 Меры предосторожности


Не вставляйте штекеры

в розетку, которая будет

использоваться для

других приборов. (Это может привести к возгоранию

или короткому замыканию.)

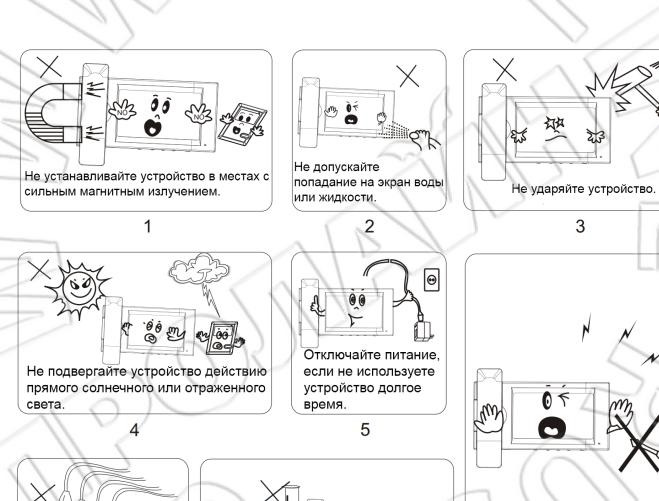



3

Не устанавливайте устройство

или аммиака.

вблизи источников ядовитого газа





10

10 Устранение неисправностей

- 1. Нет звука во время вызова.
 - а. Плохое соединение кабеля между видеодомофоном и камерой.
 - b. Отключен звук.
- 2. Нечеткое изображение. Проверьте, не убрана ли яркость; если да, отрегулируйте ее с помощью соответствующего регулятора.
- 3. Дверь не открывается. Замкнут, отключен или плохое соединение кабеля для открытия двери; расстояние установки превышает 50 метров; используется кабель с тонкой жилой, в этом случае необходимо заменить его на более качественный. Нужно также проверить совместимость электрозамка с данным видеодомофоном.

11 Технические характеристики

Видеодомофон

Питание	13,5 вольт постоянного тока.
Энергопотребление	Режим ожидания: < 3 Вт; рабочий режим: ≤ 10 Вт; AV: < 5 Вт.
Экран	Цветной 9-дюймовый ЖК-экран.
Разрешение	800 x 3(RGB) x 480
Видеовход	1Vp_p
Время отключения экрана	Наблюдение — 1 минута; разговор — 1 минута.
Чувствительность микрофона	-38±2 дБ
Температура эксплуатации	-15-+55 °C
Звук вызова	Тональный звонок

Размеры	262 x 170 x 25,5 мм	
Камера		
Питание	12 вольт постоянного тока (от видеодомофона).	
Энергопотребление	Рабочий режим — менее 2 Вт.	
Угол обзора	53 градуса по диагонали.	
Ночная подсветка	Инфракрасные светодиоды.	
Температура эксплуатации	-15-+50 °C	
Размеры	43,2 х 29,3 х 140,6 мм	

Предупреждения

- ❖ Во избежание травм устройство необходимо надежно закрепить на стене или полу в соответствии с инструкцией.
- Для полного выключения устройства нужно отключить его от источника питания. Штекер должен располагаться в легкодоступном месте.
- ❖ Штекер используется для полного отключения от источника питания, и он должен располагаться в доступном месте.
- Не допускайте попадания не устройство влаги или брызг. И не ставьте на него емкости с жидкостью, например вазы и т.п.
- Не ставьте на устройство источники с открытым пламенем, например свечи и т.п.

Примечания

- ❖ Поскольку в товар постоянно добавляются новые функции или изменяется его конструкция, то такие изменения выполняются без предварительного уведомления об этом.
- ❖ Данная инструкция носит справочный характер. Любое изменение ее содержания выполняется без предварительного уведомления об этом.
- ❖ В случае обнаружения неточностей или опечаток следует обращаться напрямую к производителю.









Открытие/закрытие ворот

Домофон

Склады

ы Детская





Входные двери

Ночная подсветка

Интерком

Офисы