

Руководство пользователя вер. 2.0

EKEN® H8R

Wi-Fi • Влагозащита • Видео 4K • Super slow-mo



ВВЕДЕНИЕ



НАЧАЛО РАБОТЫ

ПРИВЕТСТВИЕ


Поздравляем вас с покупкой новой экшн-камеры! Настоящее руководство поможет вам ознакомиться с основными функциями экшн-камеры, чтобы вы могли зафиксировать самые невероятные моменты своей жизни!

Включение:
Нажмите кнопку питания/режим.

Выключение:
Нажмите и удерживайте кнопку питания/режим.

ВВЕДЕНИЕ

Включите камеру и последовательными нажатиями кнопки питания/режим установите режим работы камеры. Доступные режимы будут появляться в следующем порядке:

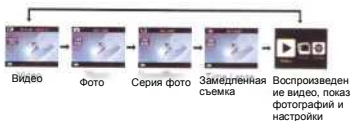

	Video	Запись видео
	Photo	Съемка одной фотографии
	Burst Photo	Съемка серии фотографий
	Time Lapse	Съемка серии фотографий с заданным интервалом
		Воспроизведение видео, показ фотографий
		Настройка камеры

НАСТРОЙКИ



Нажатию кнопки съемка/выбор зайдите в меню настроек. Последовательно нажимая кнопку питания/режим выберите необходимый пункт настроек, после чего, подтвердите выбор кнопкой съемка/выбор для входа в желаемый пункт меню. Для перехода к предыдущему экрану или выходу из меню настроек нажмите кнопку Wi-Fi.

АКСЕССУАРЫ



Поддерживаемые разрешения видео:
4k30/2,7k30/1080p60/1080p30/720p120

Карта MicroSD	4k30/2.7k30	1080p60/720p120	1080p30
32 Гб	60 мин	120 мин	240 мин
16 Гб	30 мин	60 мин	120 мин

Разрешение фотографий: 14 Мпикс
Циклическая видеосъемка: выкл/вкл (не поддерживается при разрешении 4K и 2.7K)
Экспонометр: Центр/Мульти/Точечный
Таймкод: выкл/дата/дата и время
Экспозиция: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0
Серийная фотосъемка: 3 фотографии
Интервальная съемка: 2 с/3 с/5 с/10 с/20 с/30с/60 с
Непрерывная инт. съемка: выкл/вкл
Частота питания: 50 Гц/60 Гц/Авто
Язык: английский/китайский традиционный /итальянский/испанский/португальский/немецкий/ датский/французский/чешский/польский/турецкий/русский/японский/корейский/тайский
Формат даты и времени: ММ/ДД/ГГ, ДД/ММ/ГГ или ГГ/ММ/ДД
Звуковая индикация: затвор вкл/выкл, включение 1/2/3/нет, сигнал вкл/выкл, громкость 0/1/2/3

КРЕПЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Закрепите вашу камеру на шлеме, снаряжении или другом оборудовании.



Переворот изображения: вкл/выкл
Заставка: выкл/1 мин/3 мин/5 мин
Энергосбережение: выкл/1 мин/3 мин/5 мин
Форматирование: нет/да
Перезагрузка: нет/да
Версия

РЕЖИМ ВИДЕО

Видео

Перед началом записи видео проверьте, находится ли камера в режиме записи видео. Если на экране камеры отсутствует видео изображение, последовательно нажмите кнопку питания/режим, пока такое изображение не появится.

Начало записи:

Нажмите кнопку съемка/выбор. Камера воспроизведет звуковой сигнал и начнет запись, во время записи будет мигать индикатор.

Остановка записи:

Нажмите кнопку съемка/выбор. Индикатор состояния камеры перестанет мигать, и камера воспроизведет звуковой сигнал и остановит запись.

Также камера автоматически останавливает запись при полном разряде батареи. Видеозапись будет автоматически сохранена перед тем, как камера выключится.

РЕЖИМ ФОТО

Фото

Для получения фотоснимка проверьте, находится ли камера в режиме фото. Если ли на экране камеры изображение режима фото, если нет, последовательными нажатиями кнопки питания/режим переведите камеру в режим фото.

Получение фотоснимка:

Нажмите кнопку съемка/выбор. Камера произведет звук срабатывания механического затвора.

РЕЖИМ СЕРИЙНОЙ ФОТОСЪЕМКИ

Серийная съемка

Перед выполнением серийной фотосъемки проверьте, находится ли камера в режиме серийной фотосъемки. Если на экране камеры нет изображения режима «серийная фотосъемка», последовательными нажатиями кнопки питания/режим переведите камеру в режим серийной фотосъемки. В режиме серийной фотосъемки камера делает последовательно три фотографии с интервалом между сериями 1,5 секунды.

Для получения серий фотографий:

Нажмите кнопку съемка/выбор, камера начнет съемку с одновременной индикацией в форме звука срабатывания механического затвора.

РЕЖИМ ИНТЕРВАЛЬНОЙ СЪЕМКИ

Интервальная съемка

Для получения серий фотографий в режиме интервальной съемки проверьте, включен ли режим Continuous Lapse (непрерывного цикла) и находится ли камера в режиме интервальной съемки. Если на ЖК экране присутствует изображение режима интервальной съемки, последовательно нажмите кнопку питания/режим, пока не появится изображение режима интервальной съемки. В режиме интервальной съемки вы можете выбрать интервал между фотографиями 2, 3, 5, 10, 20, 30 или 60 секунд.

Для включения режима интервальной съемки необходимо нажать кнопку съемка/выбор. Камера начнет обратный отсчет, после чего начинается съемку. Каждая фотография начнет сопровождаться звуком механического затвора.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение видео и фото

Для выбора пункта меню воспроизведения видео и фото:

1. Нажмите кнопку питания/режим для выбора фото или видео.
2. Нажмите кнопку съемка/выбор для входа в меню воспроизведения.
3. Нажатиями кнопки питания/режим для последовательного выбора различных опций.
4. Нажимайте кнопку съемка/выбор.
5. Для возврата в меню воспроизведения нажмите кнопку Wi-Fi.

ХРАНИЛИЩЕ/КАРТА MICROSD

Данная камера совместима с картами microSD, microSDHC, и microSDXC объемом 16Гб и 32Гб. Вы должны использовать microSD карту с классом скорости не меньше 10. Мы рекомендуем использовать карты памяти известных производителей для максимальной надежности.

БАТАРЕЯ

Для заряда батареи используйте зарядное устройство USB с выходным током 1А, которое поставляется в комплекте с экшн-камерой.

*Работа зарядных устройств и аксессуаров сторонних производителей не гарантируется.

* Время зарядки: 5 часов

ПРИЛОЖЕНИЕ КАМЕРЫ

Подключите приложение Ez iCam App (4K & 2.7K не поддерживается)

Приложение Ez iCam App позволяет вам дистанционно контролировать вашу экшн-камеру при помощи планшета или мобильного телефона. Приложение дает вам полный контроль над функционалом камеры, просмотр видео в реальном времени, просмотр фото и распространение отобранного контента в сети Интернет.

1. Скачайте приложение Ez iCam App на ваш смартфон или планшет через сервис Google Play или Apple App Store.
2. Нажмите кнопку питания/режим для включения камеры.
3. Убедитесь, что камера находится в режиме Samega (камера).
4. Нажмите кнопку Wi-Fi для включения Wi-Fi*.
5. В настройках вашего смартфона или планшета зайдите в настройки Wi-Fi и подключите мобильное устройство к сети "ICAM-H8R".
6. Откройте приложение Ez iCam App на вашем планшете или телефоне.

* Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение трех секунд для выключения Wi-Fi.

Приложение Ez iCam App совместимо со смартфонами и планшетами, показанными ниже.

Для Apple iOS

- * iPhone 6/6S/7 (Plus)(iOS10)
- * iPad Air & Mini (iOS10)

Для Android:

- * Android 4X устройства Quad-core (Android 4.4 и выше)



СОВМЕСТИМОСТЬ

* Совместимость устройства изменяется в зависимости от используемого устройства. Содержимое карты памяти может быть не доступно для воспроизведения на некоторых устройствах.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2.4G



Фото

Видео

*Брызгозащищенный



Для записи видео убедитесь, что камера находится в режиме видео.

Для начала записи:

Нажмите серую кнопку записи видео. Камера воспроизведет три сигнала, во время записи индикатор на камере будет мигать.

Для остановки записи:

Нажмите серую кнопку записи видео повторно. Камера остановит запись, одновременно перестанет мигать индикатор.



Фото

Для получения фотоснимка убедитесь, что камера находится в режиме фото или видео.

Для получения фото:

Нажмите красную кнопку на пульте. Камера воспроизведет звук механического затвора.



Серийная съемка

Для серийной фотосъемки убедитесь, что камера находится в режиме серийной съемки.

Для получения серий снимков:

Нажмите красную кнопку на пульте, камера воспроизведет звук механического затвора.



Интервальная съемка

Для интервальной фотосъемки убедитесь, что режим интервальной съемки включен на камере.

Для получения интервальной фотографии:

Нажмите красную кнопку на пульте. Камера начнет обратный отсчет и будет воспроизводить звук механического затвора каждый раз, когда делает фотоснимок.



ПРО ОНЛАЙН

*Для выключения камеры:

Нажмите и удерживайте красную кнопку на пульте.