

Инструкция по применению USB-беспроводной дверной звонка.

Номер модели: U2



Перед использованием внимательно прочитайте данные инструкции.

Пожалуйста, следуйте указанным инструкциям, чтобы устройство служило вам долго.

Кнопка передатчика



Приемник



1. Следует помнить

- 1) Избегайте попадания воды на кнопку.
- 2) Не разбирайте, не ремонтируйте и не изменяйте что-либо в устройстве.
- 3) Будьте внимательны при установке.
- 4) Не превышайте указанные параметры напряжения электричества.

2. Осторожно

Metal Surface

Нельзя использовать дверные рамы из ПВХ

UPVC Door-Frame

Нельзя использовать дверные рамы из ПВХ

- 1) Избегайте размещения передатчика/приемника на поверхности или в непосредственной близости, так как это может уменьшить рабочий диапазон.
- 2) При размещении передатчика на дверной раме из ПВХ всегда проверяйте рабочую производительность перед окончательной установкой.

3. Комплектация

Кнопка x1, приемник x1, клейкая панель x1, инструкция по применению x1, винты x1, основание для монтажа x1.


Инструкция по установке



Обязательно проверьте устройство перед установкой.

1) Приемник

Подключите приемник, удостоверьтесь, что он входит в USB – порт (внешнее устройство, компьютер, адаптер и так далее). Приемник будет работать лучше, если он находится вдали от беспроводных электрических устройств.




1. Приклейте передатчик к стене с помощью адгезивной прокладки.

Подберите местоположение приемника, как указано в «Диапазон установки».

Диапазон установки



Кнопка

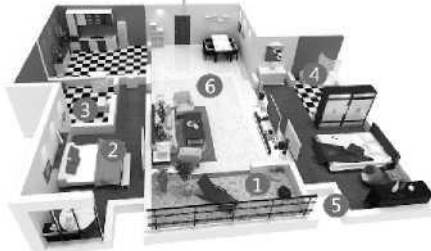

2) Кнопка передатчика

Поверхность, на которую вы планируете поместить кнопку, и она сама должны быть чистыми.

Перед установкой проверьте устройство. Поместите кнопку и приемник туда, куда вы хотите их повесить. Закройте все двери. Если вы не услышите звонок, нужно посмотреть раздел «Устранение неисправностей».


- НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ кнопку на дверные проемы из ПВХ.
- НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ кнопку на металлические поверхности.

А. Установка кнопки на винты



1. Поместите кнопку на требуемое место на стене и закрепите ее двумя винтами.
2. Аккуратно нажмите на кнопку до упора.

В. Установка кнопки на клейкую ленту

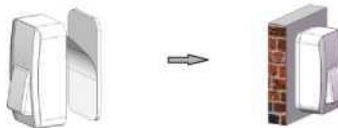


1. Приклейте кнопку на стену при помощи клейкой ленты.
2. Нажмите на кнопку и держите ее 30 секунд

Инструкция по эксплуатации

A Кнопка 1

B Кнопка 2

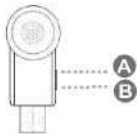

В данном примечании указывается, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами на территории ЕС. Чтобы не загрязнять окружающую среду и не угрожать здоровью людей, рекомендуется отдавать данный продукт на переработку с последующим его использованием в качестве материального ресурса.

Если вы хотите вернуть уже использованный товар, пожалуйста пользуйтесь для этого специальными местами для сбора и возврата или же свяжитесь с представителями магазина, где данный товар был куплен. Они помогут вам сдать устройство на утилизацию, безопасную для окружающей среды.

• Установка уровня громкости

Нажмите на Кнопку А сбоку на устройстве, чтобы установить один из 3 уровней громкости.

• Выберите мелодию звонка

Нажмите на Кнопку В сбоку на устройстве, чтобы установить одну из 38 мелодий. Оставьте ту, которая вам понравится.

Нажмите на Колокольчик, и звонок снова вернется к мелодии «Дин Дон Дин Дон».

Кнопки передатчика уже соединены с приемником.

4. Устранение неисправности

Нет звонка.	Убедитесь, что приемник подключен.
Недостаточный диапазон громкости	<ol style="list-style-type: none">1. Металлоконструкции, включая дверные проемы, могут снижать диапазон громкости. Не устанавливайте кнопку или приемник на/или вблизи металлоконструкций.2. Другие электроприборы могут влиять на ваш приемник3. Стены, двери и потолки также снижают громкость.

Внимание: если неисправность не относится к одной из указанных выше, отключите приемник и подождите 3 секунды, пока не выключится индикатор, затем включите его снова. Если это не работает, обратитесь в сервисную службу.

5. Характеристики

Характеристики	Приемник	Кнопка передатчика
Источник питания	ПК 5В	Автономное питание
Рабочая температура	-10°-+50°C	-40° - +50°C
Диапазон действия	80м (открытое пространство)	
Радиочастота	433МГц	
Уровень громкости	80дБА@1m	-
Потребление энергии	100 мВт	-
Водонепроницаемость	-	Да
Действующие силы	-	10N
Размеры	78*35*18 мм	79X44X33 мм
Вес	23 г	62 г
Мелодии звонка	38 полифонических мелодий	-