


Инструкция по применению

Цокольный патрон с дистанционным управлением

Модель: LH1M

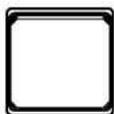

Передатчик



Патрон

Инструкция по эксплуатации

Следует помнить:

1. Нельзя мочить патрон.
2. Нельзя разбирать, чинить или менять что-либо в устройстве.
3. Осуществляйте установку аккуратно.
4. Соблюдайте параметры напряжения.
5. Мощность: 150Вт

Комплектация

Патрон ×1, передатчик ×1, клейкая лента ×1, инструкция ×1. винты ×1.

Инструкция по установке

Внимание:

1. Убедитесь, что вы отключили питание перед удалением или заменой выключателей.
2. Металлоконструкции будут ухудшать дальность действия устройства.

Эксплуатация

Кнопка




Низкий  Высокий


1) Патрон

Отключите питание

1. Плотно вкрутите лампочку E27 в патрон.

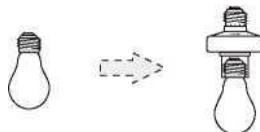


2. Вставьте лампу в патрон

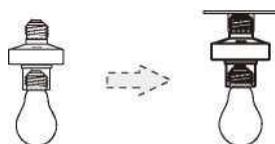


1) Передатчик

а. Закрепите винтами

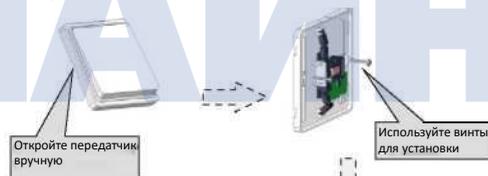

б. Установите передатчик с помощью клейкой ленты и прижмите его на 30 секунд в том месте, где вы хотите, чтобы он находился.

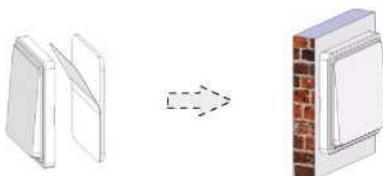

Инструкция по эксплуатации

1) Режим работы

Патрон уже соединен с передатчиком на заводе-изготовителе. После установки он готов к использованию.

2) Режим обучения

Передатчик уже соединен с патроном на заводе.

Если вы не собираетесь использовать дополнительные патроны или передатчики, вам не нужно его ремонтировать.

1. Удерживайте кнопку режима обучения на патроне 5 секунд.

2. Нажмите дважды в течение минуты на приемник, пока лампочка не загорится. Если этого не происходит, нажмите на приемник еще раз, пока не выключится голубой индикатор.

3. Завершение и выход из режима обучения происходит автоматически.

Примечание:

Не предпринимайте никаких действий в течение минуты, патрон выйдет из режима обучения автоматически.


Максимально, 3 передатчика можно подключить к одному патрону.

Технические характеристики

LN1N	Патрон	Передатчик
Источник питания	AC180В-260В (50/60Гц)	Автономное питание
Рабочая температура	-10°C~+45°C	-40°C~+45°C
Радиус действия	70м (открытое пространство)	
Радиочастота	433МГц	
Потребление энергии	<750mW	
Мощность	150W	
Действующая сила		<10 Н
Размеры	100*70*70мм	86*86*21 мм
Вес	45 г	58 г

Устранение неисправностей

Передатчик не работает	1. Убедитесь, что он подключен к источнику питания. 2. Убедитесь, что передатчик и приемник соединены.
Световой индикатор продолжает мигать	Убедитесь, что мощность лампы больше 5 В.

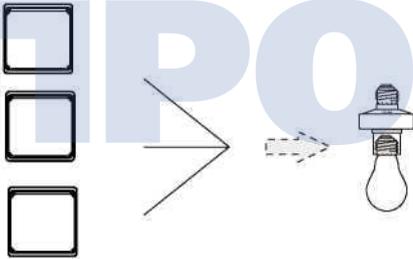

Нет ограничений по количеству патронов.

