


# 3G Умные Часы

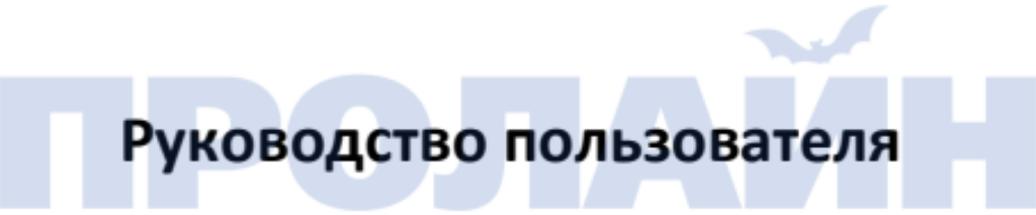

## Руководство пользователя

Перед использованием ознакомьтесь с  
руководством пользователя V0.1

Руководство пользователя о том, как использовать смарт-часы Android (платформа MTK6580)

## 1. Инструкция

1.1 Перед использованием изделия зарядите как минимум 2 часа, чтобы убедиться, что часы имеют достаточную мощность.

### 1.2 Примечание

**ВКЛЮЧИТЬ:** долго нажимайте кнопку

**ВЫКЛЮЧИТЬ:** долго нажимайте кнопку и выберите «Turn Off».

. Завершение работы в зонах ограниченного доступа

Соблюдайте соответствующие ограничения или правила. На плоскости или вблизи легковоспламеняющихся материалов следует закрыть химические вещества или медицинское оборудование.

. Помехи

Радиосвязь может зависеть от мобильной связи, что сказывается на производительности.

. Установить SIM-карту

Часы поддерживают только карту Nano sim, поддерживают China Mobile и China Unico 3G. Не поддерживаются China Telecommunications 3G internet.

. Заряд аккумуляторов

1, впервые перед использованием смарт-часов Вы должны зарядить аккумулятор. Можно использовать зарядное устройство или зарядку через USB-порт компьютера не менее 2 часов в первый раз.

2, Что бы часы имели более длительный срок службы батареи в режиме ожидания, зарядите их в выключенном состоянии.

3, продукт имеет ограничение в объеме емкости аккумулятора, производители обычно рекомендуют закрывать больше потребителей энергии: GPS, яркость экрана, WIFI, Bluetooth и другие функции, которые могут использоваться в соответствии с вашими привычками. Продукты в сети WIFI, доступ к сети 3G или загрузка, более высокое потребление энергии, продукт увеличит

температуру устройства, это нормальная ситуация, обратите внимание на снижение мощности аккумулятора.

## 2. Обзор продукта

### 2.1, Основное введение



Кнопка включения питания, Кнопка отключения питания, КНОПКА ДОМА: Короткое нажатие, чтобы спать или просыпаться; Длительное нажатие кнопки включения и включения питания для запуска системы / Длинное нажатие клавиши отключения питания для остановки системы; Кратковременное нажатие функционального интерфейса для возврата к интерфейсу режима ожидания (эквивалентно функции ключа HOME); Зарядный блок: зарядка, передача данных USB  
Датчик сердечного ритма: Обнаруживает функцию сердечного ритма

### 2.2, Функциональная функция продукта

1, загрузка: Длительное нажатие клавиши переключателя для загрузки, первый раз для загрузки элемента, система должна настроить параметры, будет медленнее, пожалуйста, будьте терпеливы;

2, установите язык в соответствии с вашими потребностями, чтобы выбрать язык;


3, задайте параметры тела, массу тела, высоту, ежедневные цели движения;

4, используя мобильный для сканирования двумерного кода, загрузите программное обеспечение синхронизации телефона и

часов; программное обеспечение синхронизации, использует технологию Bluetooth для подключения телефона и аппарата, это не приведет к потреблению трафика. Программное обеспечение синхронизации может синхронизировать информацию телефона с быстрым интерфейсом часов, для простого прочтения.

5. Завершение работы: Долго жать кнопку, выбрать из меню выключение дисплея, перезагрузка, супермощность, последняя задача

А, выключение: нажмите, чтобы закрыть систему, выключить;

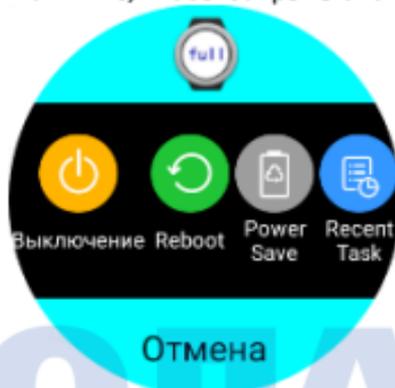

В, перезапуск: перезапустите систему;

С, супермощь: выберите это, кнопка суперпитания от серого На зеленый, он отображает систему, которая будет вводить супер-энергосбережение

Режим Super power-saving показывает только время, Другие функции все

Находятся в состоянии дремоты, экран не может скользить в функцию отбор; Необходимо выйти из состояния супермощности, а затем долго нажать Кнопку, нажмите супермощью (кнопка зеленого цвета на серый), вы Может возобновить нормальное использование.

Д, самая последняя задача: ярлык, который был Вы можете скользить вправо, чтобы закрыть фоновое приложение, Освобождение памяти.


Е, пользовательский круглый интерфейс переключения вы можете переключать в верхней части меню. Вы можете установить квадратный интерфейс (Small) или Панорама (Full).

### 3, Операции меню

Малый циферблат, расстояние скольжения должно превышать половину диаметра экрана и убедитесь, что скользящая начальная точка находится вблизи края экрана в процессе работы. Скользящий только средний

Расстояние может быть недействительным.

1) Слайд-диск интерфейса справа налево в главном меню, главное меню можно выбрать свайпом вверх и вниз;

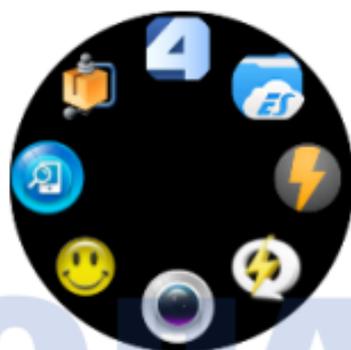


2) Интерфейс слайдов с левого и правого слайдов, введите интерфейс информации о синхронизации, вы можете прочитать информацию о синхронизации телефона или информацию о запросе машины;




3) Интерфейс слайдов со слайда сверху вниз, введите контекстное меню состояния устройства;


А, Первая страница: интерфейс быстрого доступа к сигналу, включая сигналы связи и состояние соединения Bluetooth;

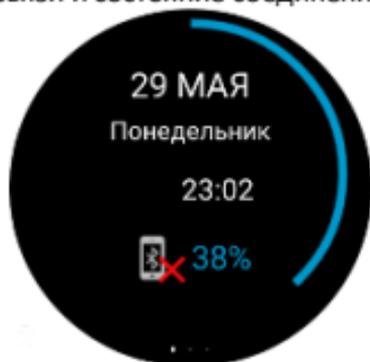

В, Вторая страница: ярлык сочетания клавиш, ярлык режима полета, переключатель Bluetooth, горячая клавиша переключателя WIFI, клавиша быстрого доступа GPS-переключателя, клавиша быстрого доступа к синхронизации информации;

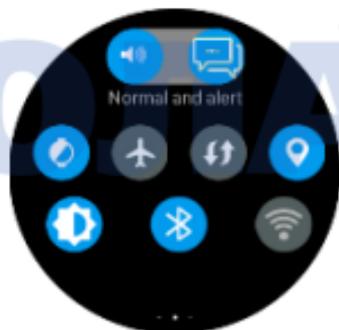

С, Третья страница: данные движения

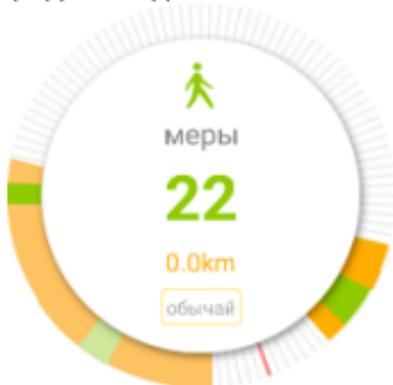

4) Свайп снизу вверх, приводит к отображению погоды; Подключитесь к сети, нажмите обновление, чтобы ввести информации о погоде за неделю.



5) Интерфейс главного меню, сдвигающийся слева направо, является функцией выхода (расстояние скольжения должно превышать половину диаметра экрана и сдвигать точку начала около края экрана, скользя только среднее расстояние может быть недействительным).

### 2.3, Настройки циферблата

Выбрать и установить циферблат: (см. другие циферблаты)



Длительное нажатие экрана в интерфейсе циферблата, ведёт к его уменьшению, чтобы перейти к выбору его типа. Вы можете изменить циферблат в соответствии с вашими потребностями.

### 3. Быстрое использование продуктов

#### 3.1. Загрузите программное обеспечение синхронизации

Сканируйте QR-код в часах на своем телефоне, затем вы можете загрузить программное обеспечение на основе вашего телефона



Please scan the picture to  
download mobile assistant  
APP

заметка:

1. Эта процедура используется только в процессе синхронизации между часами, и телефон не будет использовать сетевой трафик мобильной телефонной сети.
2. Процесс загрузки программы требует использования трафика данных, рекомендуется скачать его в wifi.
3. Если вы загрузили программное обеспечение с другой стороны, проверьте версию программного обеспечения, пожалуйста, используйте последнюю версию программного обеспечения для синхронизации, чтобы обеспечить нормальное использование функции  
Когда версия программного обеспечения обновляется, обновите программное обеспечение вовремя.

#### 3.2. Установка продукта. Приложение.

В WIFI или Интернете аппарат может установить версию приложения для Android; Следующие шаги установки: (Рекомендуется в среде WIFI для загрузки и установки).

В хранилище приложений вам необходимо загрузить приложение; В процессе установки вам будет предложено открыть меню «Настройки» «на телефоне» внутри переключателя USB-отладки; Нажмите «Далее», чтобы выполнить установку телефона на Android-телефоне,

Установленная программа после ввода отобразит дисплей кругового меню, на этот раз, если операция не удобна, вы можете нажать выключатель питания, выбрать приложение для переключения интерфейса дисплея, вы можете переключиться на квадратный программный интерфейс, переключиться на Переключение с Full на Small; С другой стороны, если Вам нужно отобразить эффект панорама, затем нажмите кнопку питания, выберите «Full», вы можете переключиться на полноэкранное приложение.

### **3.3 Подключение и синхронизация Bluetooth**

1) В обычном режиме соединения Bluetooth вы можете подключить часы со стороны телефона, вы также можете искать мобильные телефоны со стороны часов для завершения сопряжения Bluetooth;

2) откройте телефон для загрузки приложения; Sinwear, подключенный к Bluetooth часов; Следующие шаги:

Сканируйте устройство; Выберите имя продукта Bluetooth (в настройках - в режиме просмотра модели часов Bluetooth), завершите соединение Bluetooth, затем Sinwear предложит подключить Bluetooth;

3) настройте приложение, о котором необходимо напомнить в режиме реального времени; смотреть на удаленной камере телефона, дистанционное управление музыкой; с мобильным телефоном, чтобы найти часы;

### **3.4 Описание функции Меню**

Наберите: нажмите клавишу набора номера, чтобы ввести интерфейс набора номера

Контакты: эта функция позволяет выполнять поиск, добавление, удаление и другие управления

1. Создайте и отредактируйте контакт

2. Нажмите значок «Новый контакт» в интерфейсе списка контактов

3. Для сохраненного контакта вы можете коснуться контакта или использовать клавишу меню, чтобы выбрать контакт для редактирования, удаления и других связанных операций

4. Можно сохранить имя контакта и телефонную информацию

Информация: работайте на телефонном сообщении или на информации о машине

### **Настройки:**

1. Коррекция звука

2. Настройка дисплея

3. Стиль главного меню, вы можете выбрать свой любимый стиль;

4. Соединение: вы можете выбрать Bluetooth, WIFI, GPS-переключатель, в то время как выбор подключения и соединение отсюда;

5. Мобильный помощник, двумерный код для ссылки для загрузки адреса ссылки на приложение

6. Жест: в том числе начальный шаг (рекомендуется открыть), подняв яркий экран руки (по умолчанию выключен)

7. Режим энергосбережения

8. Настройки метода языка и ввода

9. Настройки даты и времени

10. Сбросьте устройство для восстановления заводских настроек

11. Удалите приложение, вы можете удалить приложение, которое было установлено

12. О часах:

Внимание: открыть функцию будильника; Справа налево - функция секундомера;

Диктофон: функция записи;

календарь;

Управление файлами: Вы можете видеть состояние памяти и хранилище файлов;

Браузер: интернет-браузер;

Удаленная камера: вы можете использовать камеру телефона камеры дистанционного управления, изображения, хранящиеся в телефоне; Отображается папка с фотографиями сторонних приложений;

Музыка дистанционного управления: вы можете удаленно управлять музыкальным плеером телефона;

Музыка: встроенная музыка этой машины;

Здоровье: включая шаг, шаг за шагом; Обнаружение сердечного ритма; Данные шага могут быть синхронизированы через соединение Bluetooth с приложениями Sinwear телефона;

Галерея: хранение фотографий;

Камера: смотреть местную камеру; Могут быть сфотографированы и сохранены в Галерее;

Найти мобильный телефон: соединение Bluetooth хорошее, вы можете найти мобильные телефоны; Сигнализация сотового телефона;

Погода: прогноз погоды; Обновленные прогнозы погоды требуют поддержки сети WIFI или мобильной сети;

#### **4. Уведомление**

4.1. Перед использованием сначала зарядите 2 часа;

4.2. Подключите зарядную головку смартфона Android с кабелем для зарядки. Используйте конфигурацию выделенного магнитного зарядного провода к кабелю; При зарядке, пожалуйста, держите нормальное магнитное всасывание;

4.3. Если Bluetooth отключается, когда на расстояниях, после двухсторонней анти-утраченной работы, вы не можете использовать функцию поиска, если вы havenift повторно подключаетесь;

#### **5. Общая неисправность**

Если вы столкнулись с какой-либо проблемой при использовании интеллектуальных часов, ознакомьтесь с приведенными ниже условиями. Если проблема все еще существует, обратитесь к продавцу или указанному обслуживающему персоналу.

##### **6.1. Часы не могут включаются**

Нажим очень короткий. Пожалуйста, держите более 3 секунд.

Слишком низкая мощность аккумулятора, зарядите.

##### **6.2. Смотреть автоматическое отключение**

Слишком низкая мощность аккумулятора, зарядите.

##### **6.3. Следите за использованием в течение короткого времени**

Батарея заряжена не полностью, убедитесь, что у вас достаточно времени для зарядки (не менее 2 часов).  
Открыть пробуждения с помощью функции жестов, эта функции потребляют больше энергии

#### **6.4. Часы не заряжаются**

Вы можете проверить правильность работы зарядного устройства, вы можете заменить

Новое зарядное устройство, чтобы попробовать.

Вы можете проверить, правильно ли подключен зарядный кабель, вы можете попробовать еще раз.

#### **6,5. Смотреть сеть недоступна**

Возможно, Wi-Fi отключен, вы можете снова подключить Wi-Fi.

Или вставьте действительную USIM-карту, откройте данные мобильной сети.

#### **6.6. Невозможно набрать**

Пожалуйста, проверьте, что вы вставляете SIM-карту, и если сигнал силен, убедитесь, что наличие сигнала.



# ПРОЛАЙН