

Руководство пользователя

Умный фитнес браслет Bong 4

Сопряжение

1. Установка приложения

Сканируйте QR код:

Загрузите и установите приложение bong.



Системные требования:

Ваше мобильное устройство должно управляться операционной системой iOS 8 и выше или Android 4.3 и выше.

Требования к устройству:

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad Pro, iPad Air 2, iPad.

Meizu PRO 6 Plus/PRO 6s/MX6/PRO 6/PRO 5/MX5'

MEILAN 5s/Note 5/X/5/Max/metal

Galaxy S4/S5/S6/S6E/S7/S7E

HUAWEI Ascend P7/P8/P9/P9 Plus/P10/P10 Plus,

HUAWEI Honor 6/6 Plus/7/7i/8/V8/NOTE 8/Magic/V9, HUAWEI Mate 7/8/9/S.

Nexus 5, SONY L39h (XperiaZ1), MI 3/4/5, MI note/note 2, MI MIX, SmartisanT^2,


Smartisan M1/M1L Oneplus

* Точную модель устройства уточняйте в официальных источниках.

Сопряжение

2. Сопряжение фитнес-браслета

В разделе приложения «Device» (устройство), нажмите "Add New Device" (добавить новое устройство).

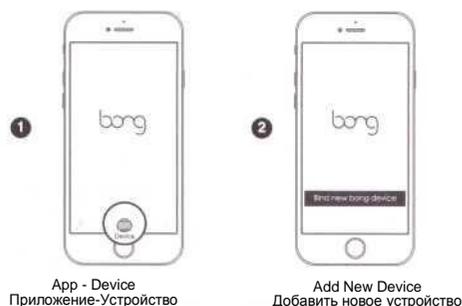

Использование

1. Надевание

Наденьте браслет в соответствии с направлением указанным, справа от экрана. Отрегулируйте длину ремня на запястье чтобы добиться плотного прилегания задней крышки браслета к коже. Корпус устройства, должен располагаться в 2 см от кисти руки.

2. Работа




Использование

3. Зарядка

Извлеките электронный блок из фитнес-браслета нажатием сверху вниз.

Подключите электронный блок к док-станции для подзарядки. Пожалуйста, убедитесь в надежном контакте. Полный заряд занимает 90 минут.

После полной зарядки установите электронный блок обратно в фитнес браслет нажатием снизу вверх.

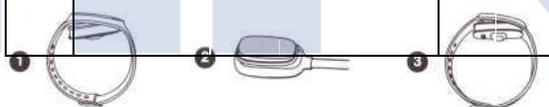

4. Отображение на экране

Скорость	Пульс	Темп ходьбы	Калории	Расстояние	шагомер	Ритм	Таймер

Важные инструкции

Настоящее устройство совмещает в себе передовой дизайн и высокотехнологичную электронику. Во время эксплуатации устройства будьте внимательны и осторожны. Приведенные ниже рекомендации помогут вам придерживаться условий гарантийного обслуживания и использовать функционал устройства с наибольшей производительностью, а также максимально продлить срок службы.

Примечание:

- Этот продукт предназначен для использования в качестве умного устройства, а не как медицинское устройство. Устройство не может использоваться для «диагностики, лечения или профилактики заболеваний».

- Электронные компоненты, содержащиеся в продукте, могут стать причиной травмы, в случае, если они не работают должным образом.

- После долгого ношения у некоторых пользователей могут возникнуть аллергические симптомы, такие как покраснение кожи, отек или зуд. В таком случае, пожалуйста, прекратите использование и немедленно обратитесь к врачу.

- Если есть какие-либо предварительные симптомы, на которые может повлиять использование этого продукта, перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.

- Не используйте устройство для просмотра уведомлений о вызове или других данных во время вождения или иных ситуациях, которые могут отвлечь вас и вызвать опасность.

- Настоящее устройство не является детской игрушкой. Не давайте детям или домашним животным доступ к устройству. Устройство содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье.

- Устройство имеет функцию записи частоты сердечных сокращений. Если вы носите его в течение длительного времени, эта функция может привести к возникновению ощущения дискомфорта на коже или аллергические симптомы, которые могут принести вред здоровью пользователей с определенными заболеваниями. Проконсультируйтесь с врачом или прекратите использование продукта, если у вас есть следующие симптомы):

Важные инструкции

- Заболевания сердца или другие заболевания,
- Прием лекарств, увеличивающих светочувствительность,
- Эпилепсия или чувствительность с световым вспышкам,
- Плохое кровообращение или склонность к синякам.

Меры предосторожности при надевании и эксплуатации

- Регулярно чистите устройство, особенно части, находящиеся в контакте с кожей, для чистки используйте чистую и влажную ткань.
- Отрегулируйте натяжение ремешка устройства для обеспечения нормального кровообращения.
- Во время упражнений надевайте устройство так, чтобы оно было в контакте с кожей.
- Не открывайте корпус устройства и не разбирайте его.
- Не помещайте устройство в посудомоечную или стиральную машину.
- Не подвергайте устройство действию экстремально высоких или низких температур.
- Не используйте продукт в сауне.
- Не подвергайте устройство действию прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности при работе со встроенной батареей

- Устройство оснащено встроенной батареей, не требующей замены.
- Повреждение или попытка разобрать устройство приведет к потере гарантии на устройство и риску для пользователя.
- Используйте для зарядки только кабель, идущий в комплекте с устройством.
- Заряжайте аккумулятор, используя компьютер, блок питания или источник питания, сертифицированный признанной испытательной лабораторией.
- При зарядке аккумулятора следуйте соответствующим инструкциям в этом руководстве.