






Умная кормушка

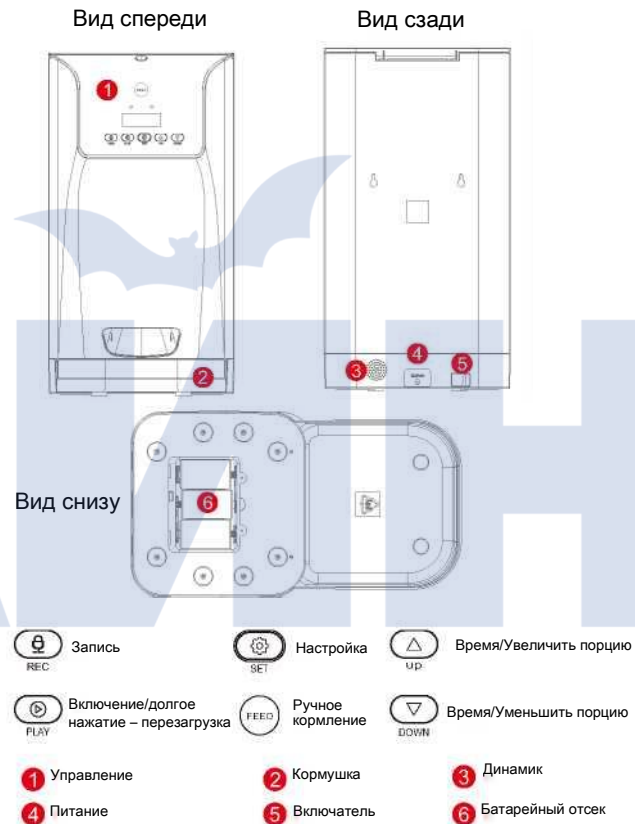

Данная модель может отличаться комплектацией, внешним видом и функционалом от модели в поставке.


Актуальную информацию о товаре вы можете узнать у наших менеджеров.

1. Установка текущего времени (24 часовой формат).

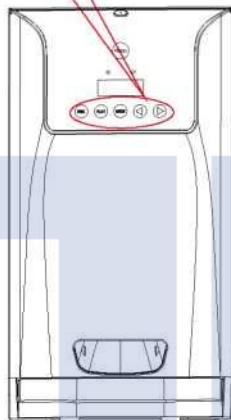



1. После установки батарей "D" типа (3 шт) или подключения кабеля питания, включите устройство (ЖК включится и засветится синим). Затем нажмите [SET] для установки секунд.
2. Когда начнет мигать HOUR (часы), нажатиями [UP] (вверх) или [DOWN] (вниз) установите значение HOUR (часов), затем нажмите [SET] для сохранения настройки.
3. Нажатиями [UP] (вверх) или [DOWN] (вниз) установите значение MINUTE (минут), затем нажмите [SET] для сохранения значения.
4. Система переходит к настройке времени первого кормления.

2. Установка времени кормления.

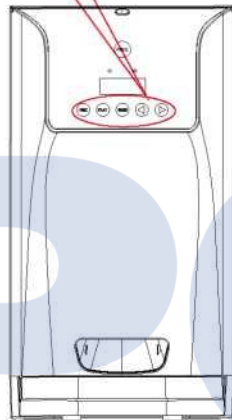



1. Если ЖК экран показывает "1" (первое кормление) и мигает значение "HOUR" (часы), пожалуйста, нажатиями [UP] (вверх) или [DOWN] (вниз) для установки HOUR (часы), а затем нажмите [SET] для сохранения значения.
2. Пожалуйста, повторите шаг 1 для установки MINUTE (минуты), затем перейдите к настройкам количества корма для первого кормления.

3. Установка веса порции

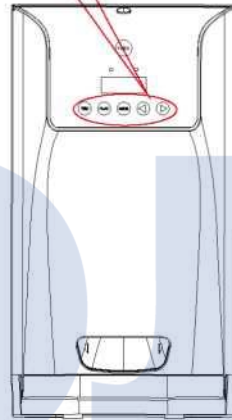

1. Когда ЖК экран показывает букву "P" и мигает цифра, пожалуйста, нажмите [UP] (вверх) или [DOWN] (вниз) для установки объема первого кормления, затем нажмите [SET] для сохранения настройки и перейдите к настройке времени второго кормления.
2. Если вы хотите настроить третье и четвертое кормление, пожалуйста, повторите шаг 1.
3. Если вы хотите настроить только три кормления в день, вы можете нажать и удерживать кнопку [SET] 3 секунды для сохранения и выхода из режима настроек. ПРИМЕЧАНИЕ: число на ЖК экране значит количество кормлений. Например, 01 значит 1 порцию, 10 означает 10 порций. Вы можете ввести число от 01 до 10. Если вы введете P-00, кормушка не будет выдавать еду.

4. Запись и воспроизведение

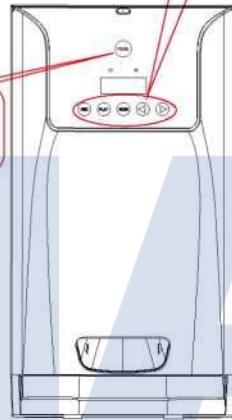

Ручное кормление

1. Когда подсветка ЖК экрана включена, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку [REC] для записи. Максимальная продолжительность записи 10 секунд.
 2. Отпустите кнопку [REC] после того, как вы закончите запись. Запись закончена, когда ЖК экран показывает изображение будильника. Для того, чтобы прослушать запись, нажмите [PLAY].
 3. Если вы хотите обновить запись, просто повторите вышеперечисленные шаги. Предыдущая запись будет удалена автоматически при перезаписи.
- Ручное кормление
При нажатии кнопки [FEED] кормушка выдает порцию еды.

5. Примечание

- *Пожалуйста, перед использованием кормушки внимательно прочтите настоящую инструкцию.
- *Приступайте к использованию кормушки только после проверки корректной работы каждой функции.
- *Пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком при возникновении любых проблем с устройством.
- 1. Блокировка: ЖК экран выключится, если кормушка не фиксирует нажатий на кнопки в течение 25 секунд и перейдет в режим блокировки; Для разблокировки необходимо нажать и удерживать кнопку [SET] в течение 3 секунд, экран включится и устройство перейдет в активный режим.
- 2. Сброс к заводским настройкам: в режиме настроек (на ЖК экране мигает изображение) нажмите и удерживайте кнопку [PLAY] 3 секунды для восстановления заводских настроек.
- 3. Выход из текущей операции: в состоянии настроек (на ЖК экране мигает изображение) нажмите и удерживайте кнопку [SET] в течение 3 секунд для выхода из текущих настроек. Устройство сохранит текущие настройки при выходе.
- 4. Сигнал тревоги: когда объем корма недостаточен, устройство включит звуковую сигнализацию для напоминания о необходимости добавить корм в бункер.
- 5. Умное кормление: когда приближается время кормления и в кормушке все еще находится достаточное количество еды, устройство автоматически пропустит текущую процедуру кормления. Размер порции: Число после буквы 'P' означает размер порции. Корм не будет подаваться в кормушку, если установлено P-00. Кормушка будет выдавать 1 порцию, если установлено P-01. Каждое кормление может содержать от 1 до 10 порций, каждая порция содержит около 15 грамм. Процедура кормления происходит циклически в течение суток, потому что необходимости настраивать периодичность кормления для каждого дня отдельно.

6. Вопросы и ответы

- Вопрос: Почему кормушка пропускает кормление и очищает признаки кормления на экране?
Ответ: Проверьте, не заблокировано ли отверстие подачи корма из бункера или два отверстия внутри, очистите, если необходимо.
- Вопрос: Что делать, если еда застревает в процессе кормления?
Ответ: Используйте корм с гранулами меньше 12 мм в диаметре. Не используйте влажный корм. В случае засорения протолкните корм рукой так, чтобы мотор мог вернуться и подавать корм. Если засор не удаляется, необходимо изъять бункер и очистить его от засора.
- Вопрос: Почему устройство непрерывно подает звуковой сигнал?
Ответ: Звуковая сигнализация означает, что в бункере заканчивается корм. После добавления корма нажмите кнопку ручного кормления, после чего звуковая сигнализация отключится.
- Вопрос: Почему устройство никак не реагирует на установку батарей или подключение сетевого питания?
Ответ: Пожалуйста, подтвердите питание нажатием кнопки включения. Проверьте правильность установки батареи. Проверьте исправность и работоспособность блока питания.

ДЛЯ КОТОВ И СОБАК НЕБОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

