



**Портативная акустика Jazz Mini.
Руководство пользователя.**



Спасибо за выбор нашей портативной колонки Tronsmart JAZZ mini. Пожалуйста, перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство.


ВНИМАНИЕ

- Пожалуйста, храните и эксплуатируйте данное устройство только при нормальной температуре.
- Не подвергайте устройство действию воды или влаги.
- Не роняйте устройство.
- Не разбирайте устройство, не проводите самостоятельный ремонт или изменение устройства.
- Устройство содержит Li-Ion батарею, не подвергайте устройство действию огня.

НАПОМИНАНИЕ

1. Чтобы продлить срок службы портативной колонки и сохранить Ваше здоровье, пожалуйста, не используйте колонку продолжительное время на максимальной громкости.
2. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

ВНЕШНИЙ ВИД

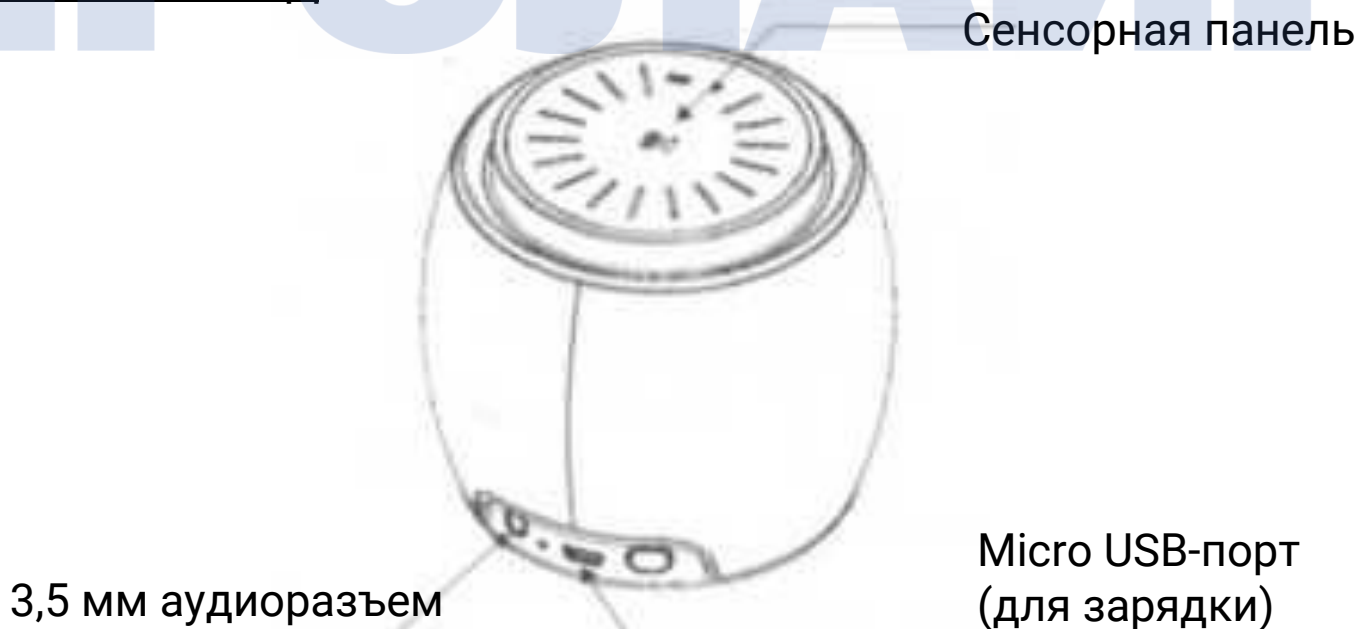

Управление функциями – воспроизведение/пауза, прием/отклонение телефонных звонков, а также управление звуком производится с помощью вращения кольца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Jazz mini
Bluetooth	4.2 с EDR
Радиус приема	до 10 метров
Напряжение питания	5В/500мА
Батарея	Li-Ion, 1200 мАч
Мощность динамиков	1 x 5 Вт
Диапазон	90 Гц – 20кГц
Чувствительность	80 ± 2 дБ
Отношение сигнал/шум	≥ 76 дБ

ФУНКЦИИ

BLUETOOTH

1. Включите портативную колонку. Пока мигает белый индикатор, происходит поиск устройств со включенным Bluetooth. Белый индикатор погаснет через 5 минут, если не будет найдено ни одного устройства со включенным Bluetooth.
2. Выполните сопряжение с требуемым устройством.
3. Включите воспроизведение музыки.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО AUX КАБЕЛЮ

1. Включите портативную колонку.
2. Подключите к разъему 3,5 мм аудиокабель, подключите второй разъем аудиокабеля к любому другому аудиоустройству/источнику звука (мобильному телефону или компьютеру).

Нажмите ► для паузы и нажмите ► повторно для продолжения воспроизведения звука.

ПОДЗАРЯДКА КОЛОНКИ

Портативная колонка имеет встроенную литиевую батарею. Батарея перезаряжаема и поддерживает до 7 часов работы при полном заряде.

Для зарядки колонки используйте micro-USB кабель. Красный индикатор включен во время заряда. После того как батарея полностью заряжена, индикатор выключится.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройство оборудовано интерфейсом Bluetooth 2.1 или выше. Например, iPad, iPhone, iPod Touch или большинство смартфонов Android, поддерживающих Bluetooth. Bluetooth 2.1: A2DP, AVRCP, HFP.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Сбой подключения и сопряжения	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте, находится ли колонка в режиме сопряжения, если необходимо, перезагрузите ее.2. Если множество устройств подключено к Bluetooth, возможны сложности при сопряжении. В таком случае отключите
Тихий или искаженный звук	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте настройки громкости на Вашем Bluetooth устройстве и настройте звук, если необходимо.2. Низкий заряд батареи. Пожалуйста, зарядите устройство.
Прерывистая музыка	Проверьте, находится ли колонка в пределах радиуса устойчивого приема и нет ли между колонкой и Bluetooth и устройством препятствий
Индикатор режима Bluetooth не включается	<ol style="list-style-type: none">1. Низкий заряд батареи. Пожалуйста, зарядите колонку.2. Перезагрузите устройство.