

FALCON EYE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

на датчик открытия двери
FE-510M



ОПИСАНИЕ

FE-510M новый беспроводной датчик открытия двери. Плавные линии обновленного дизайна датчиков прекрасно впишутся в интерьер вашего дома. Датчик двери подключается к контрольной панели по радиоканалу и имеет свой уникальный адрес в системе. Датчик FE-510M состоит из двух частей: передатчика и магнита. Система срабатывает, когда расстояние между магнитом и передатчиком увеличивается более, чем на 1 см. Передатчик моментально отправляет сигнал открытия на контрольную панель.

ВНЕШНИЙ ВИД




Светодиодный индикатор:

Светодиод мигает однократно: означает открытое состояние Двери/Окна. При этом датчик отправит сигнал на панель управления.

Светодиод постоянно горит: означает, что необходимо заменить батарею.


УСТАНОВКА

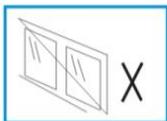


2. Не устанавливать датчик на вибрирующих поверхностях



1. Не устанавливать датчик в местах, где он может быть поврежден

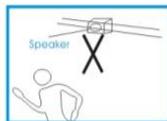

3. Не устанавливать в местах, где используются другие магнитные приборы (динамики, магнитные замки)

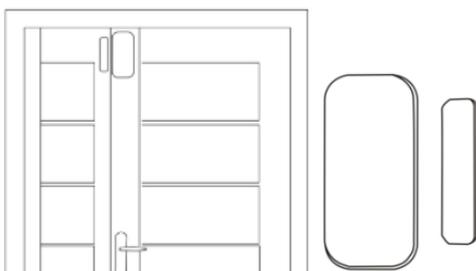

Откройте корпус и установите батарейку, соблюдая полярность.

Закрепите площадку детектора на дверь или окно (на неподвижной части).

Закрепите магнит на подвижной части, напротив детектора (не дальше 1 см.) так, чтобы при открывании двери / окна на детекторе загоралась индикация.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена элемента питания.

Снимите датчик с площадки.

Удалите старый элемент питания.

Установите новые элементы питания 12V/23A, соблюдая полярность.

Закрепите датчик на площадке.

Проверьте действие новой батареи. Необходимо открыть окно или дверь.

Датчик сработает. При это загорится световой индикатор и будет отправлен сигнал об открытии на контрольную панель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: FE-510M

Дальность связи: 100 м (Открытого пространства)

Рабочая частота: 433 MHz

Элементы питания: 12 V/ 23 A

Размер: 76×37×17 мм

Размер магнита: 55×13×20 мм