



**ПРОЛАЙН**



**Муляж видеокамеры  
Proline PR-SA040**  
Руководство пользователя


[www.proline-rus.ru](http://www.proline-rus.ru)



Руководство пользователя


Размеры:

А. Корпус с динамиком тревоги и подсветкой.

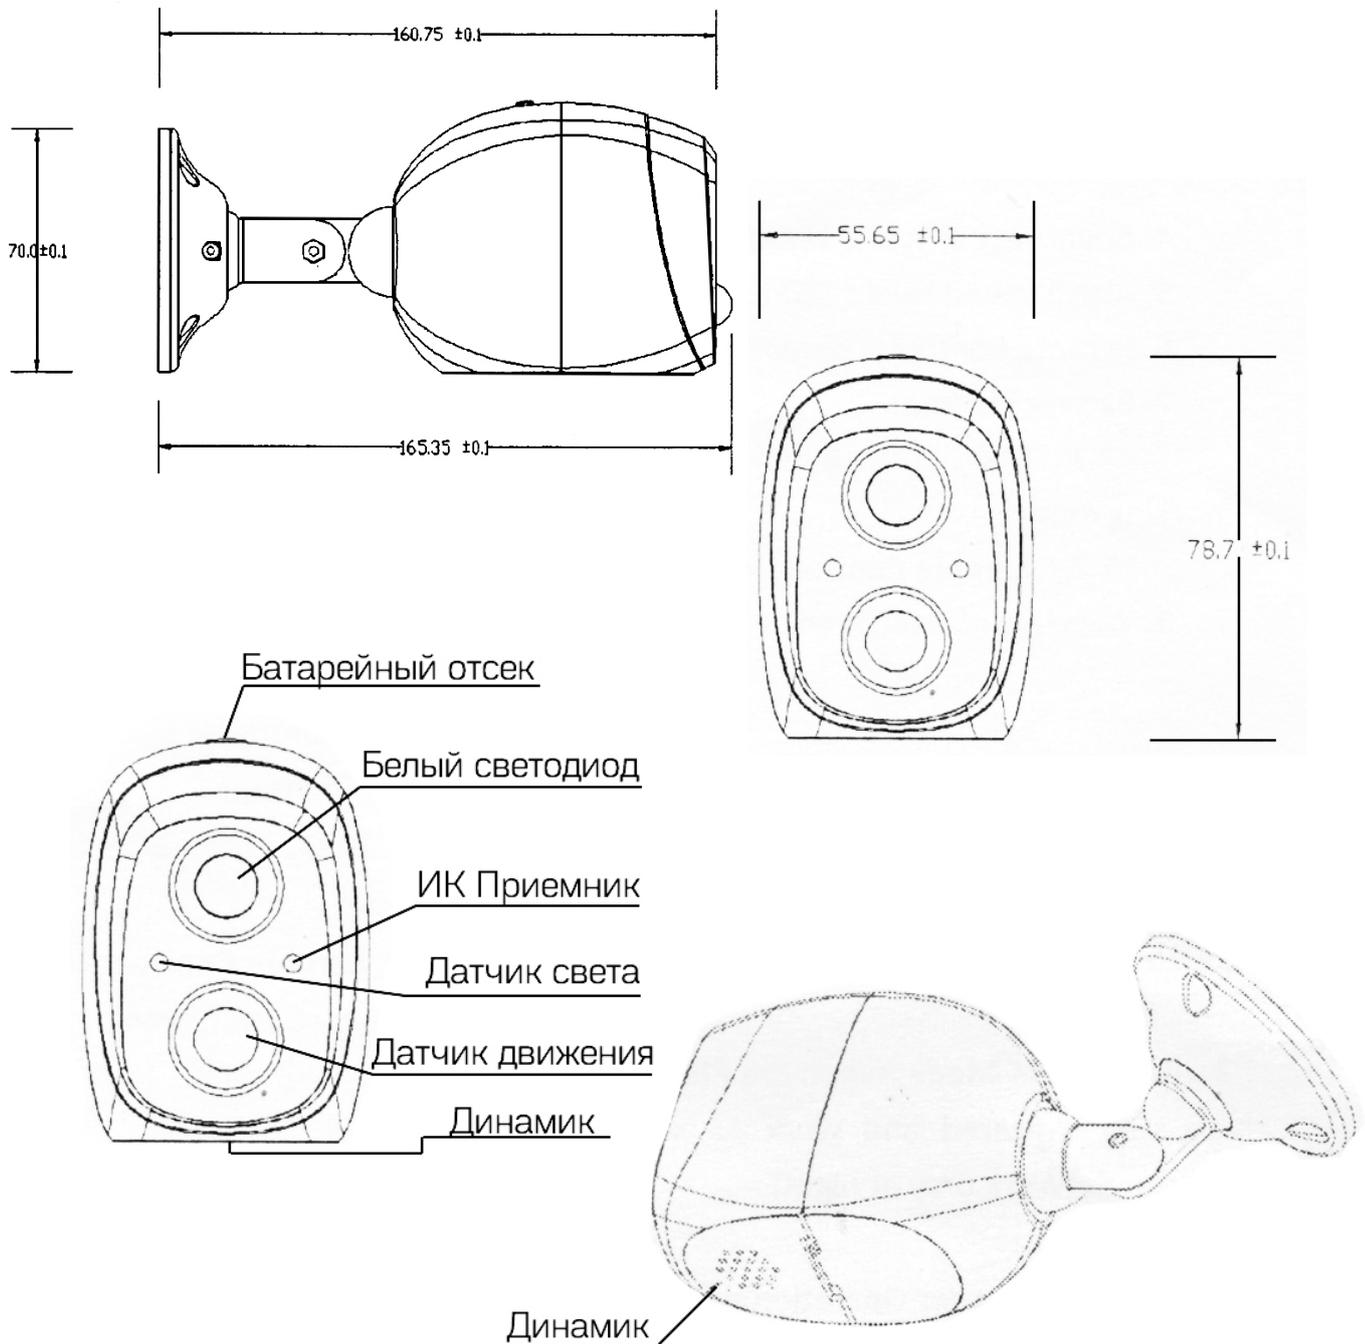



## В. Пульт управления

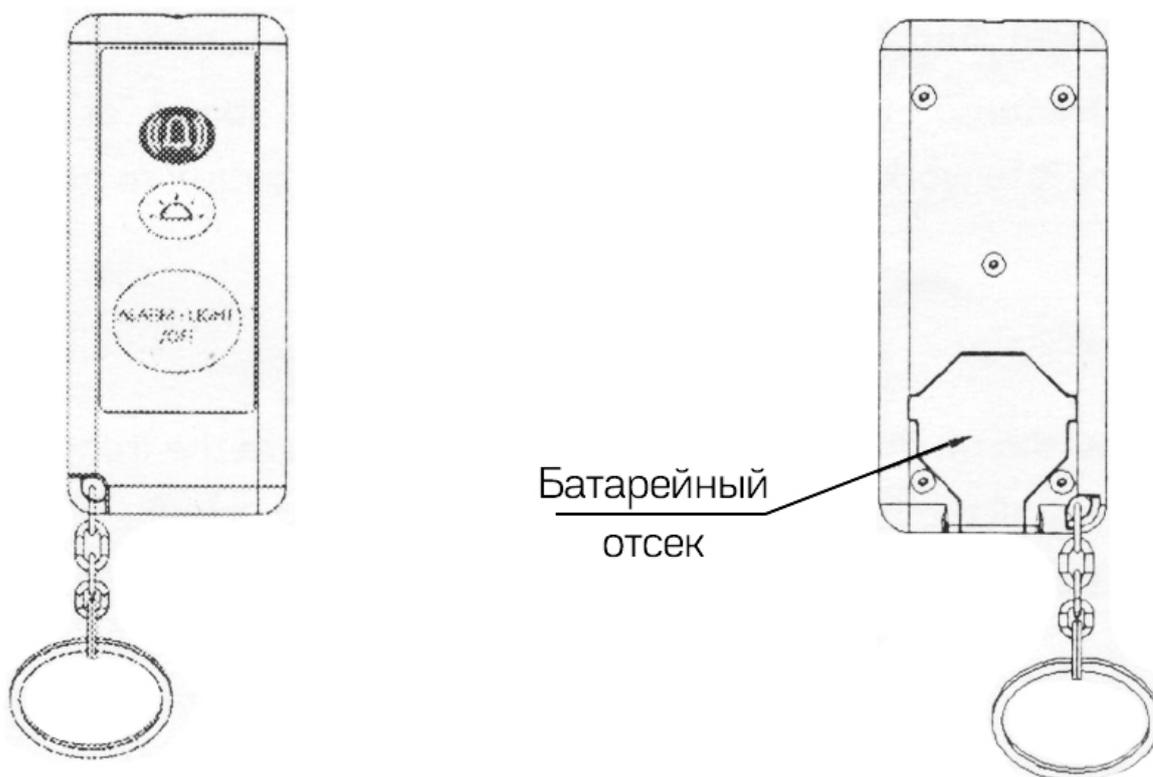

### Базовая информация

1. Источник питания (батарейки): 4 x 1.5 В, тип АА, устанавливаются в корпус, 1 x 3 В тип CR2032 для пульта управления
2. Дистанция чувствительности: 5 м +/- 1 м
3. Угол чувствительности датчика движения: 120°
4. Подсветка белого светодиода (на расстоянии 1 метра): до 80 Лм, работает на протяжении 15 сек.
5. Уровень громкости тревоги: 120 дБ, работает 15 сек.
6. Время работы батареек:
  - а. До 6 месяцев в корпусе, зависит от элементов питания и условий окружающей среды.
  - б. Пульт управления: до 12 месяцев
7. Класс защиты: IP44 (защита от брызг воды и крупных частиц)




## Функции и процесс работы

### 1. Режимы работы

- a. Режим тревоги: когда PIR датчик обнаруживает человека, срабатывает звуковая сигнализация, которая звучит в течение 15 секунд.
- b. Режим подсветки: ночью, когда датчик движения PIR обнаруживает человека, включается белый светодиод. Он работает в течение 15 секунд.
- c. Тревога + подсветка: при обнаружении PIR датчиком движения человека срабатывает звуковая сигнализация, которая звучит 15 сек, а также включается освещение (только в ночное время). Свет горит также в течение 15 секунд.

### 2. Дистанционное управление пультом


- a. Кнопка тревоги: если нажать, вы услышите звуковой сигнал, он оповещает о включении режима тревоги.
- b. Кнопка подсветки: при нажатии, вы услышите звуковой сигнал, который означает о включении режима подсветки.
- c. Нижняя кнопка включения тревоги и подсветки (Alarm+Light): при нажатии вы услышите звуковой сигнал, означающий включение данного режима работы.
- d. Удерживайте нажатой кнопку Alarm+Light в течение 2-3 секунд, после звукового сигнала вы полностью отключите все режимы работы, для начала работы нажмите соответствующую кнопку.

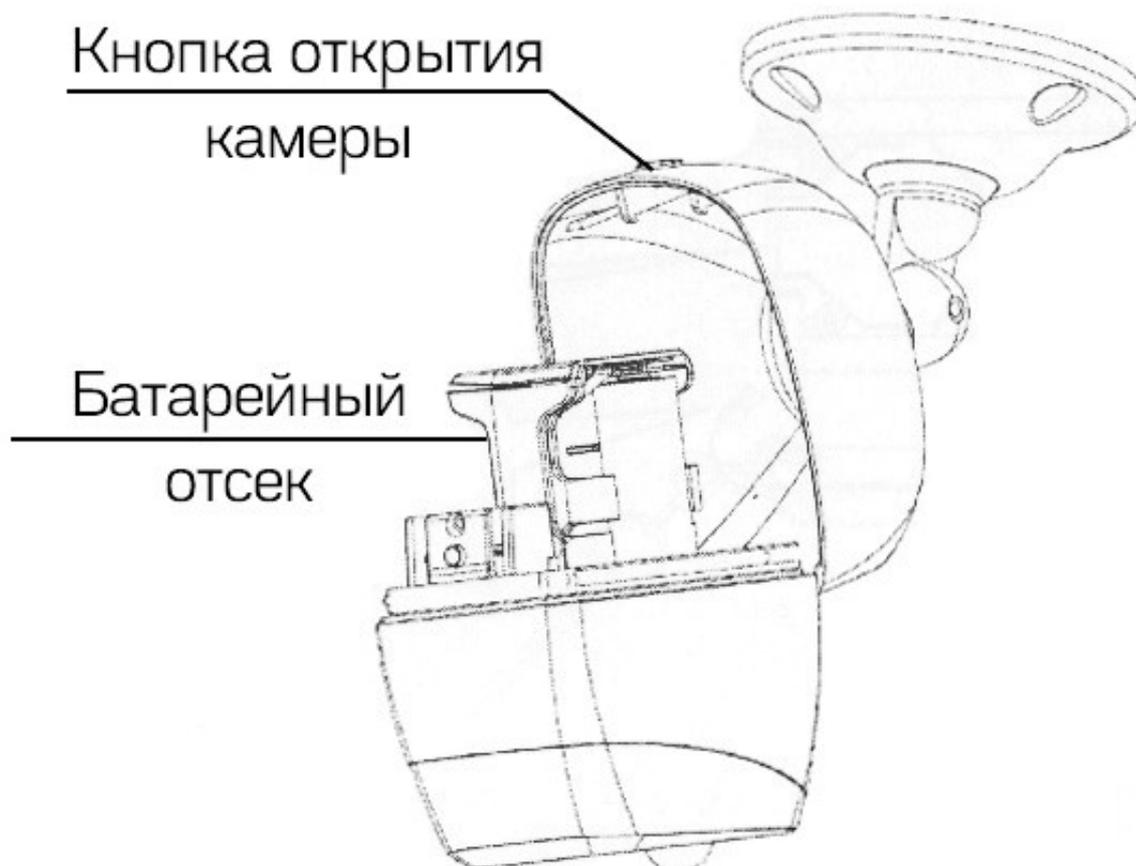

### Установка батареек


#### 1. Корпус устройства

- a. Нажмите кнопку в верхней части устройства, она выполнена в виде полупрозрачной вставки, после этого вы сможете отогнуть переднюю часть корпуса вниз.
- b. В процессе установки соблюдайте полярность согласно маркировок, нанесенных в отсеках для батареек.
- c. После установки всех 4-х элементов питания вы услышите звуковой сигнал.

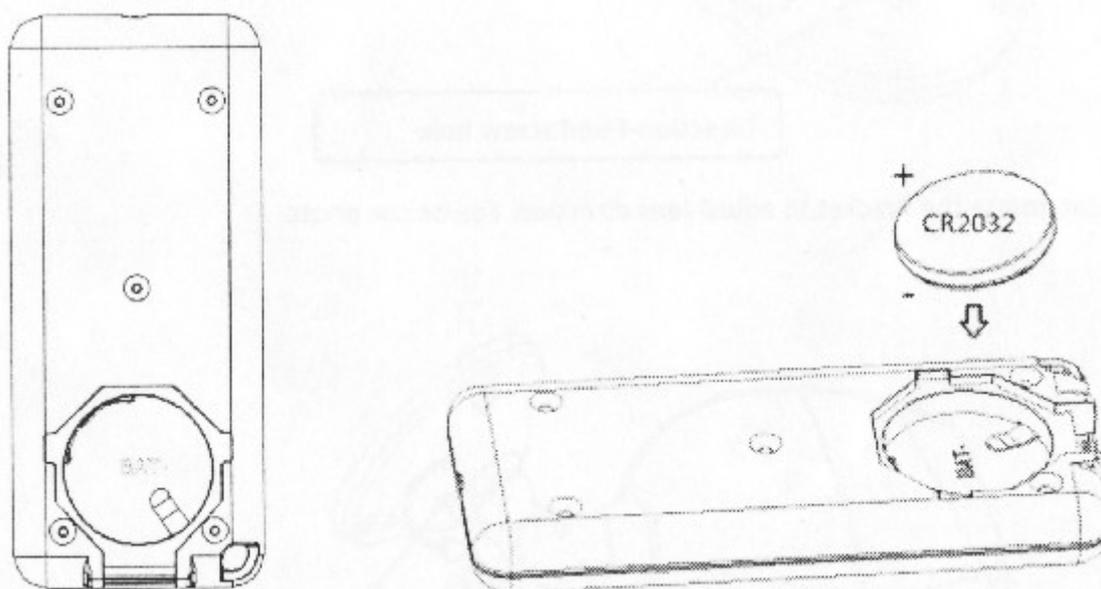

## 2. Пульт управления


- a. Аккуратно откройте крышку батарейного отсека с обратной стороны пульта и установите батарейку CR2032 в разъем.
- b. Закройте крышку и защёлкните её чтобы батарейка не выпадала, слегка задвинув её внутрь корпуса до небольшого щелчка.
- c. Проверьте работу пульта управления, нажмите на любую кнопку, при нажатии должен мигать светодиод на корпусе пульта.

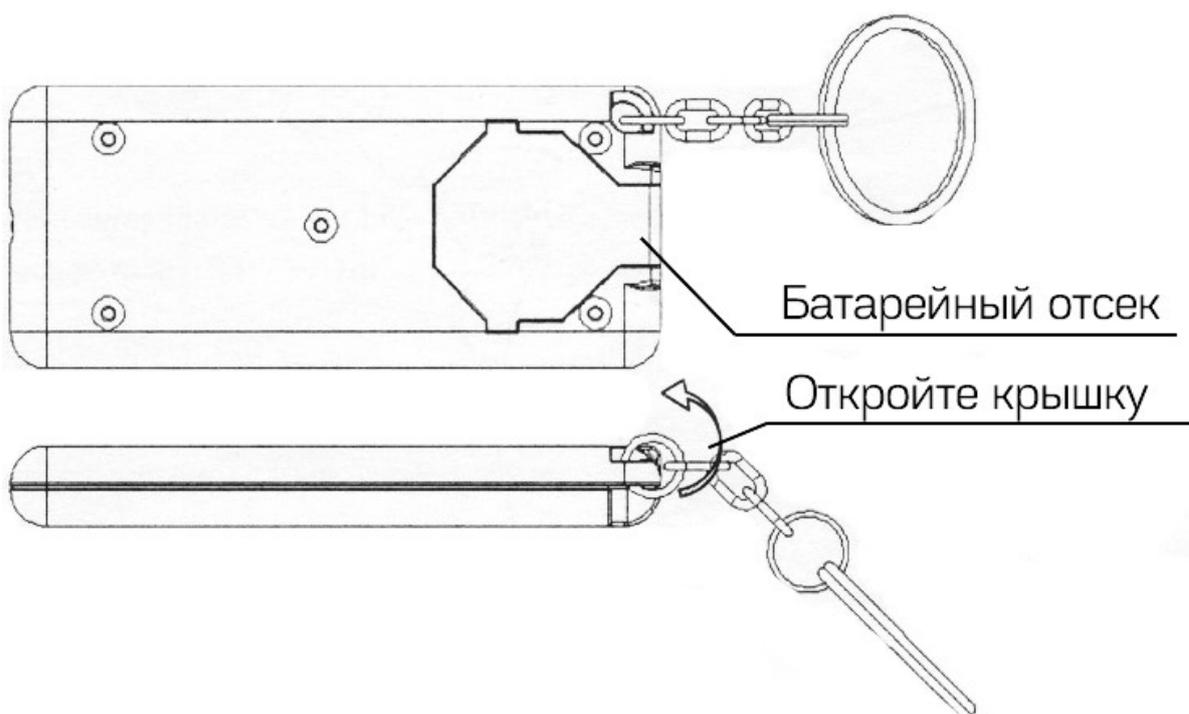




## Установка кронштейна

1. Просверлите отверстия в стене предварительно отметив их согласно положению отверстий кронштейна.

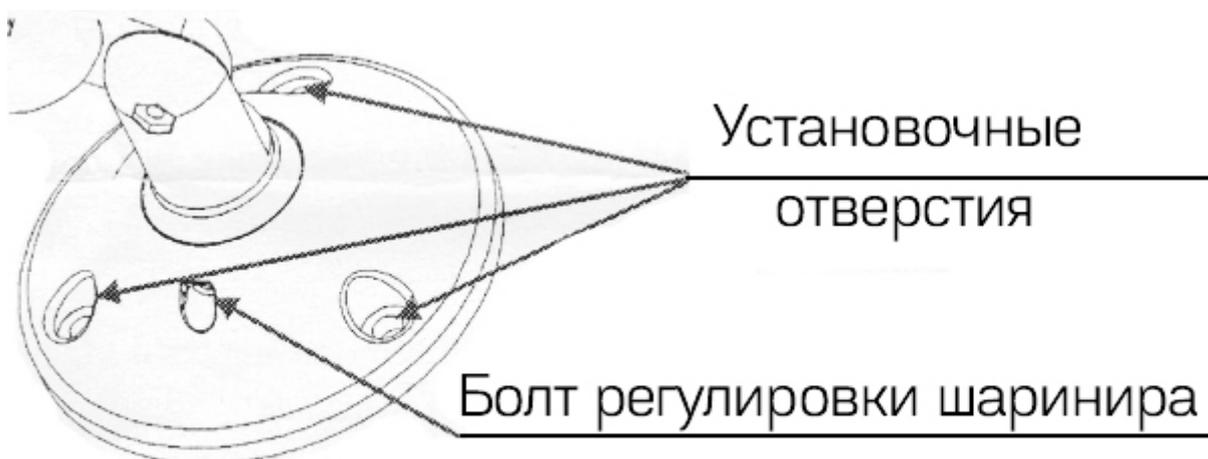

2. Установите дюбели для более надежного крепления в стене, затем прислоните кронштейн и прикрутите его шурупами к стене.

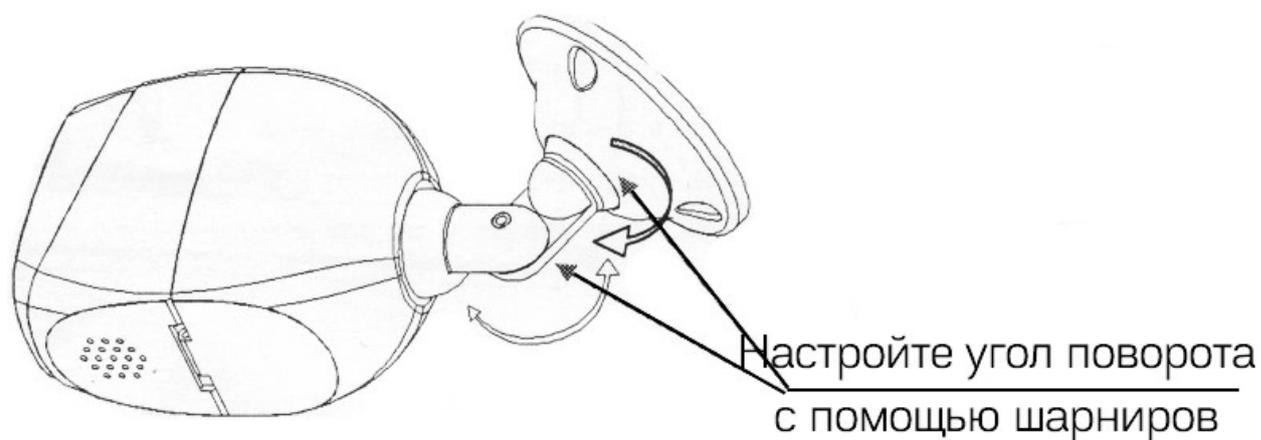

3. Вы можете изменить положение камеры регулируя шарниры кронштейна.