

ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕО ДОМОФОНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Proline DF-SR743B/W



* Спасибо за приобретение нашей продукции.

* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Оглавление

Замечания и предупреждения	1
Функции и названия элементов	3
Особенности и основные функции	4
Комплектация	4
Возможности подключений	5
Схема подключения.....	6
Установка	8
Монтаж блока питания	8
Необходимые кабели	9
Инструкция по эксплуатации.....	10
Ответ на входящий вызов	10
Настройка громкости разговора	11
Настройка яркости, контраста и цвета.....	11
Просмотр видео от панелей и камер	11
Внутренний вызов на мониторы	12
Функция общего вызова	12
Прослушивание мониторов.....	12
Фотографирование	13
Функция DVR	13

Запись видео вручную	14
Автоответчик	14
Сообщение для домочадцев	14
Изменение сообщения автоответчика	15
Будильник и календарь	17
Просмотр фото, видео, DVR и файлов мультимедиа.....	17
Удаление файла или папки.....	19
Системное меню	20
Системные настройки.....	21
Параметры для фото, записи видео и DVR.....	27
Характеристики	28

Замечания и предупреждения

- Следуйте инструкции для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу.



Опасно

Возможна смерть или серьезный вред здоровью



Означает запрет



Означает запрет на разборку.



Означает запрет на прикосновение.



Означает запрет на выполнение.



Означает, что вилку следует вынуть из розетки.



<p style="text-align: right;">НЕТ</p>	<p style="text-align: right;">НЕТ</p>	<p style="text-align: right;">НЕТ</p>
<p>Не вставляйте вилки в розетки одновременно. Это может вызвать перегрев и пожар.</p>	<p>Не подключайте другие устройства без отключения питания. Это может вызвать повреждения устройств.</p>	<p>Не повреждайте шнур питания и не ставьте тяжелые предметы на изделие. Это может вызвать пожар.</p>
<p style="text-align: right;">НЕТ</p>	<p style="text-align: right;">НЕТ</p>	<p style="text-align: right;">НЕТ</p>
<p>Не используйте воду, жидкости и детергенты на базе масел для чистки изделия. Используйте только сухую ткань, чтобы избежать поражения электрическим током.</p>	<p>Не используйте изделия во влажных помещениях. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.</p>	<p>Не прилагайте излишних усилий, вынимая вилку из розетки. Если шнур питания поврежден, это может вызвать поражение электрическим током или пожар.</p>
<p style="text-align: right;">ВНИМАНИЕ</p>	<p style="text-align: right;">НЕ РАЗБИРАТЬ</p>	<p style="text-align: right;">ОПАСНО</p>
<p>Не вставляйте вилку в розетку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.</p>	<p>Не разбирайте, не ремонтируйте, не модернизируйте изделие. Это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия.</p>	<p>Не используйте прерыватели цепей сетевого питания (выключатели). Это может вызвать поражение электрическим током.</p>



Предупреждение
Возможно повреждение имущества.



Означает запрет



Означает запрет на разборку.



Означает запрет на прикосновение.



Означает запрет на выполнение.




Означает, что вилку следует вынуть из розетки.



<p style="text-align: right;">НЕТ</p>	<p style="text-align: right;">НЕТ</p>	<p style="text-align: right;">НЕТ</p>
<p>Если отверстия в розетке больше штырей вилки, не вставляйте в нее вилку. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.</p>	<p>Убедитесь, что пыль и посторонние предметы не попадают на изделие.</p>	<p>Посторонние предметы не должны попасть в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.</p>
<p style="text-align: right;">НЕТ</p>	<p style="text-align: right;">НЕТ</p>	<p style="text-align: right;">НЕТ</p>
<p>Не помещайте тяжелые предметы на изделие. Это может вызвать повреждение изделия.</p>	<p>Не разбирайте изделие.</p>	<p>Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие или его нагрева, при установке и эксплуатации.</p>
<p style="text-align: right;">ВНИМАНИЕ</p>	<p style="text-align: right;">НЕ РАЗБИРАТЬ</p>	<p style="text-align: right;">ОПАСНО</p>
<p>Устанавливайте изделие на ровную, прочную поверхность. В противном случае, изделие может работать неправильно.</p>	<p>Вынимайте вилку из розетки, если изделие не используется длительное время.</p>	<p>Если изделие издает странный шум, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.</p>

Функции и названия элементов

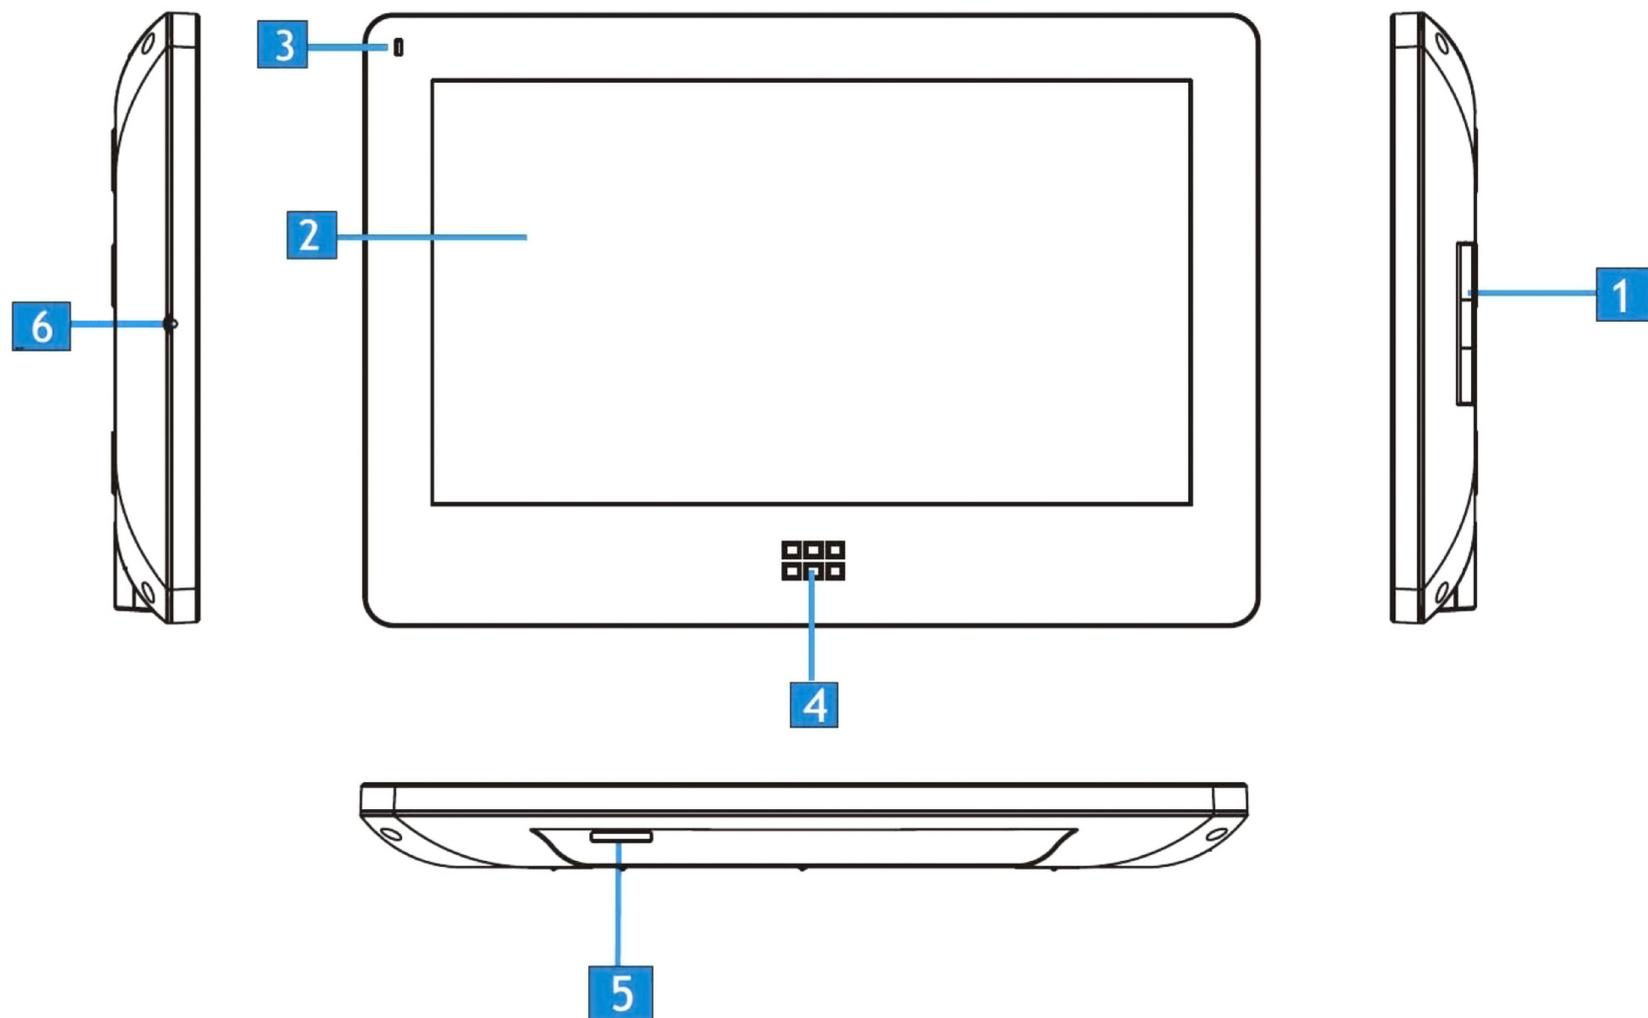

№	Элемент	Функция
1	Динамик	
2	Экран	
3	Индикатор питания	Горит при включенном мониторе
4	Кнопка «Домой»	Вход в меню
5	Слот микро SD карты	
6	Микрофон	

Особенности и основные функции

1. Особенности

- 7 дюймовый цветной ЖКИ с высокой разрешающей способностью
- Сенсорный экран
- Исполнение без трубки, отличная связь с чистым звуком.
- Дружественный интерфейс, многоязыковое меню.
- 8 полифонических мелодий на выбор
- Простота в использовании

2. Основные функции

- Управление электро замком
- Пересылка вызова на другие мониторы
- Функция «Не беспокоить»
- Общий вызов на все мониторы
- Прослушивание мониторов
- Упрощенный DVR с детектором движения
- Автоответчик
- Будильник и календарь
- Запись видео и аудио
- Функции мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки
- Настройка яркости, контраста и цветности, громкости
- Просмотр в реальном времени видео от панели или камеры
- Внутренние вызовы на другие мониторы

Комплектация



Монитор



Инструкция



Кронштейн



2 дюбеля



Осушитель



Шурупы



Разъем 5 контактов
(красный/синий/
желтый/белый/коричневый)



2 разъема 4 контакта
(красный/синий/
желтый/белый)



Разъем 4 контакта
(белый/синий/
белый/синий)




Блок питания

Возможности подключений


1. Порт 2 для подключения вызывной панели

Система поддерживает следующую максимальную конфигурацию: 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 2 вызывные панели и 8 видеокамер.

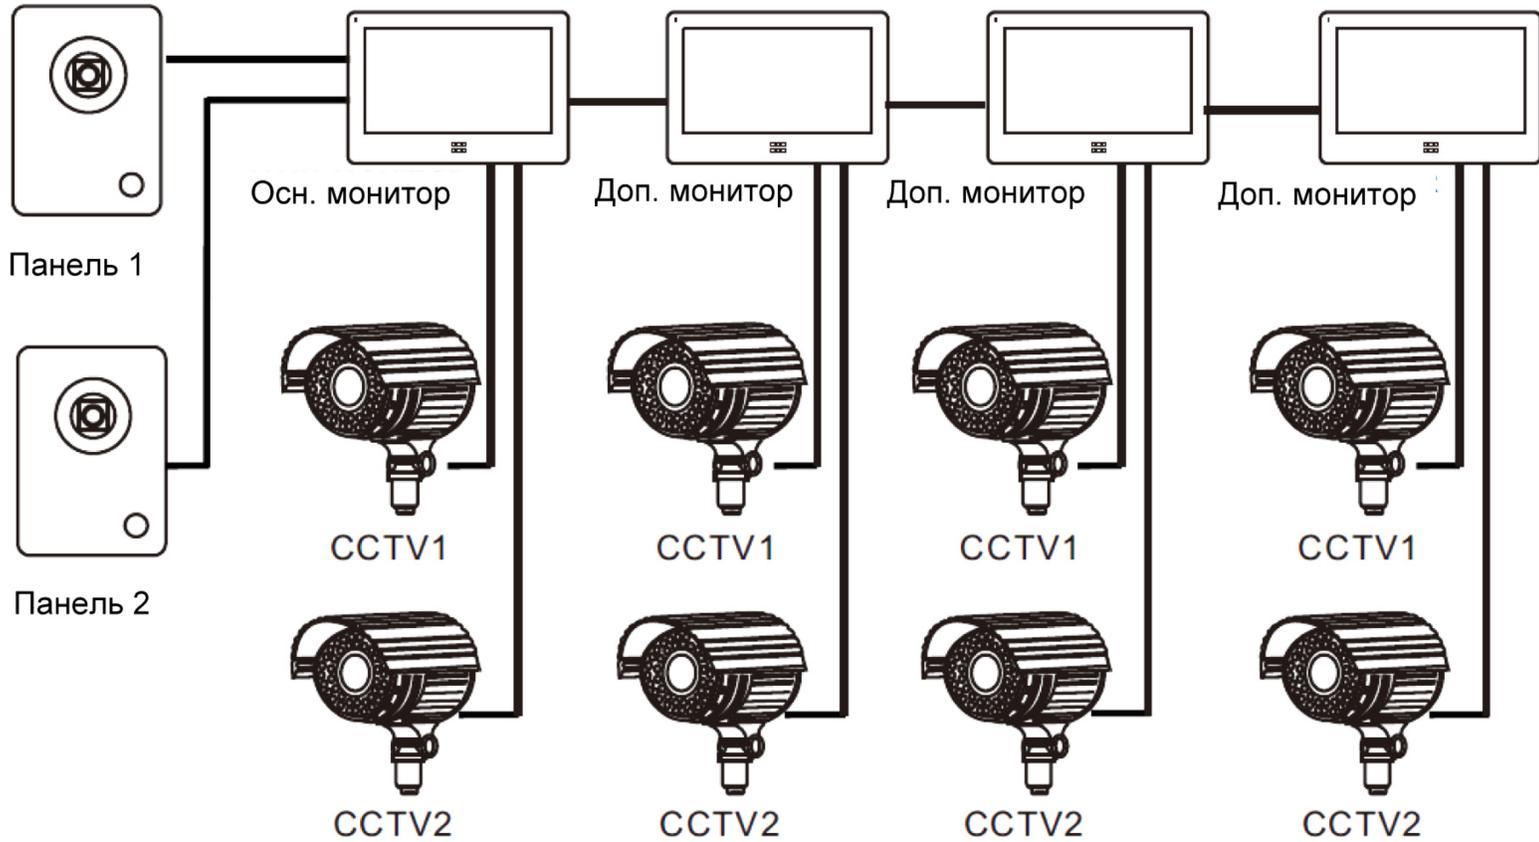


2. Порт 2 для подключения видеокамеры

Система поддерживает следующую максимальную конфигурацию: 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 1 вызывная панель и 9 видеокамер.

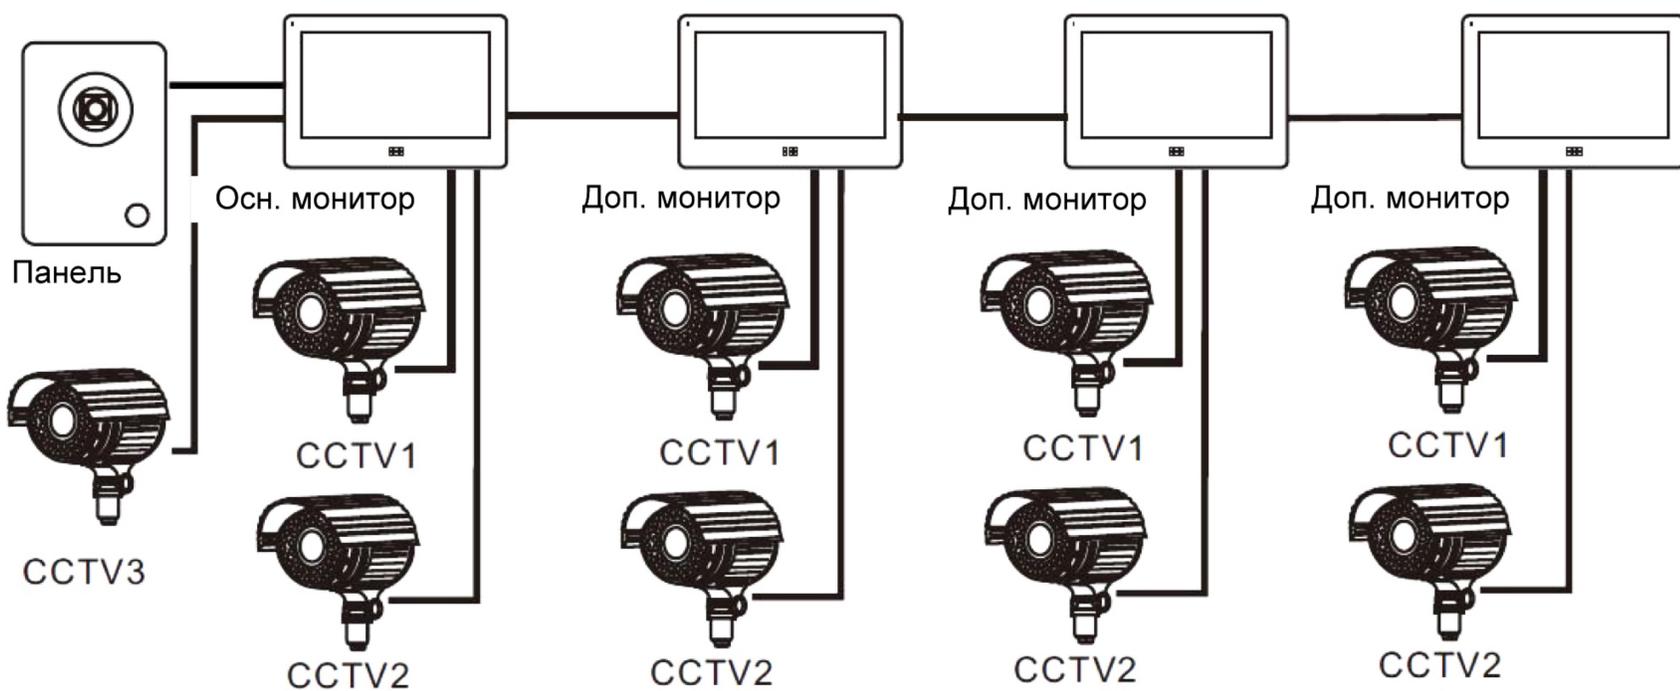

Смотрите назначение порта на стр. 22.

Схема подключения Вариант 1

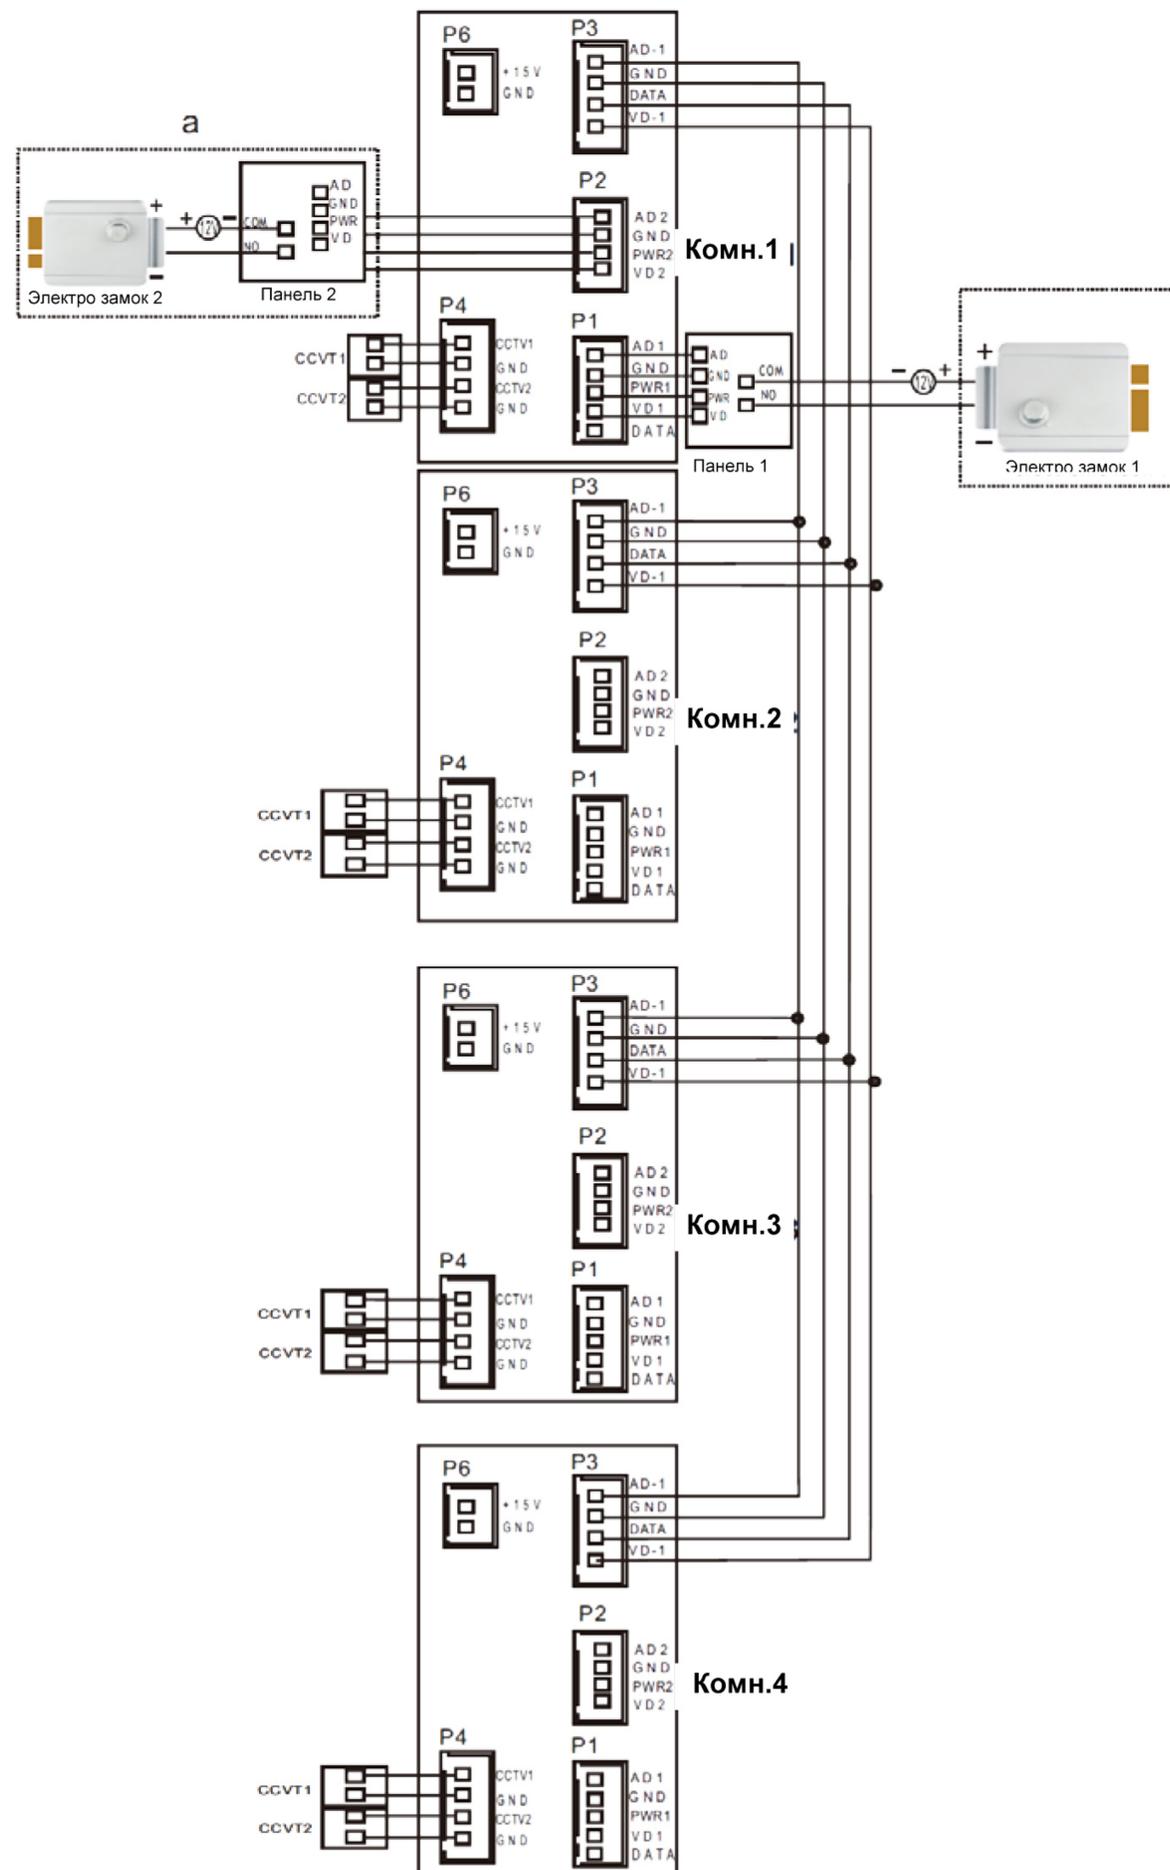


AD: Аудио
 VD: Видео
 PWR: Питание
 GND: Общий
 DATA: Шина данных
 CCTV: Видеокамера

Примечание:


При подключении электро замка к вызывной панели требуется дополнительный блок питания для электро замка.

Вариант 2

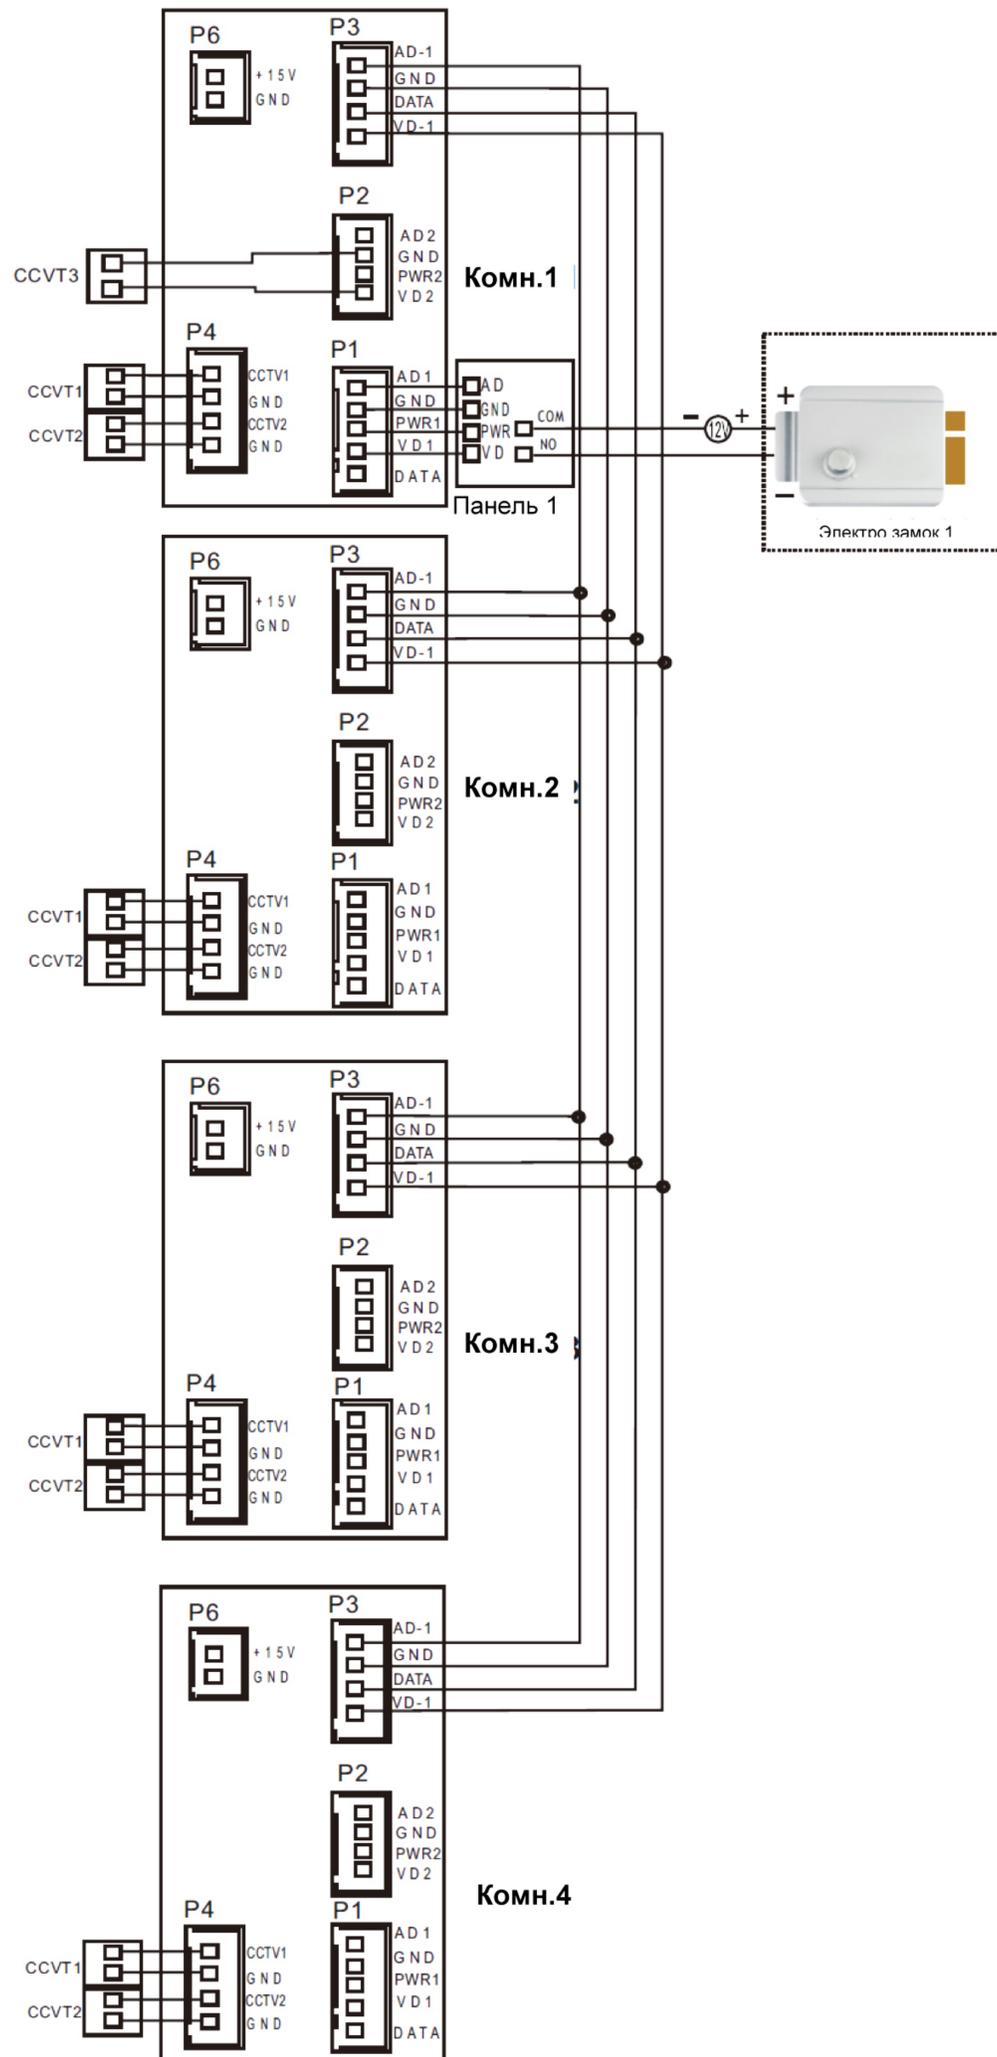

Установка


1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора:
Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.
3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Снимите кронштейн с монитора.
5. Установите кронштейн монитора на стену.
6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
7. Закрепите монитор на кронштейне.
8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.

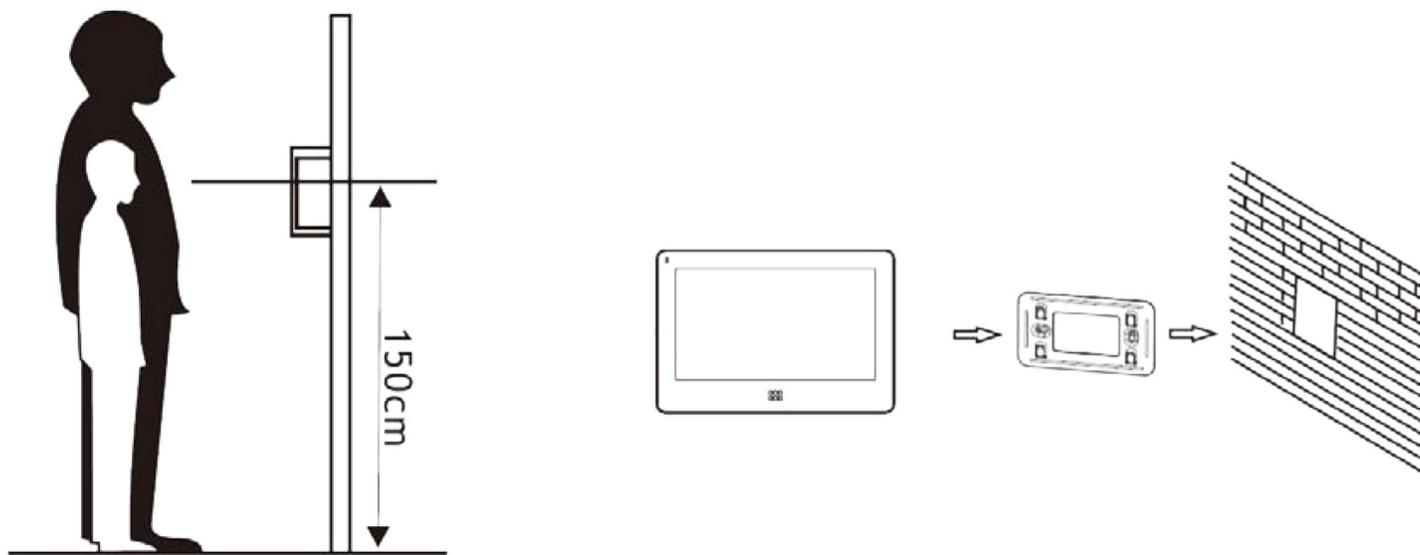

Монтаж блока питания

1. Монтаж блока питания может быть произведен скрыто, в подрозетник, за кронштейном монитора или в любом другом месте.
2. Для наружного монтажа блока питания на стену, используйте крепежные петли на задней стенке блока питания.

Примечание: укорачивание провода питания монитора или обрезание вилки 220В не снимает монитор и блок питания с гарантии, если при монтаже были соблюдены правила соединения и изоляции проводов.

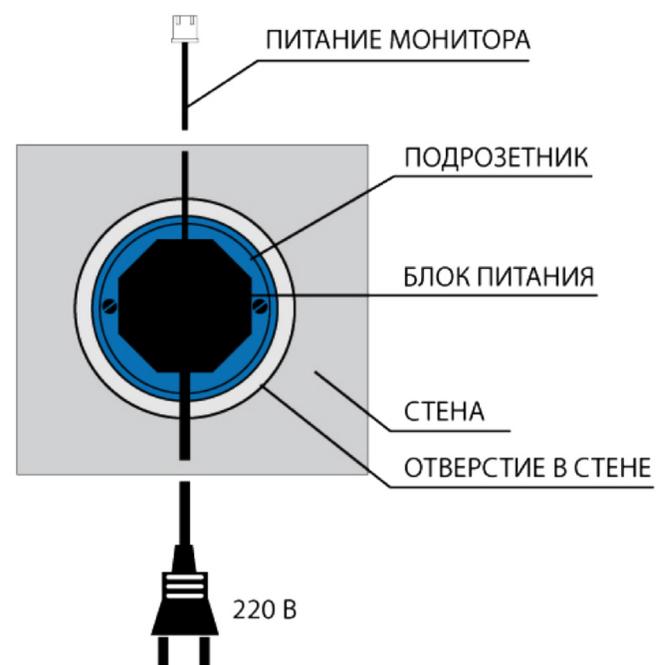


Необходимые кабели


Монитор имеет 1 вариант управления электрозамком: управление сигналом от вызывной панели (экран кабеля следует заземлить).

Если используется управление сигналом от вызывной панели, требования к кабелям следующие:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный кабель 4 x 0,5 кв.мм

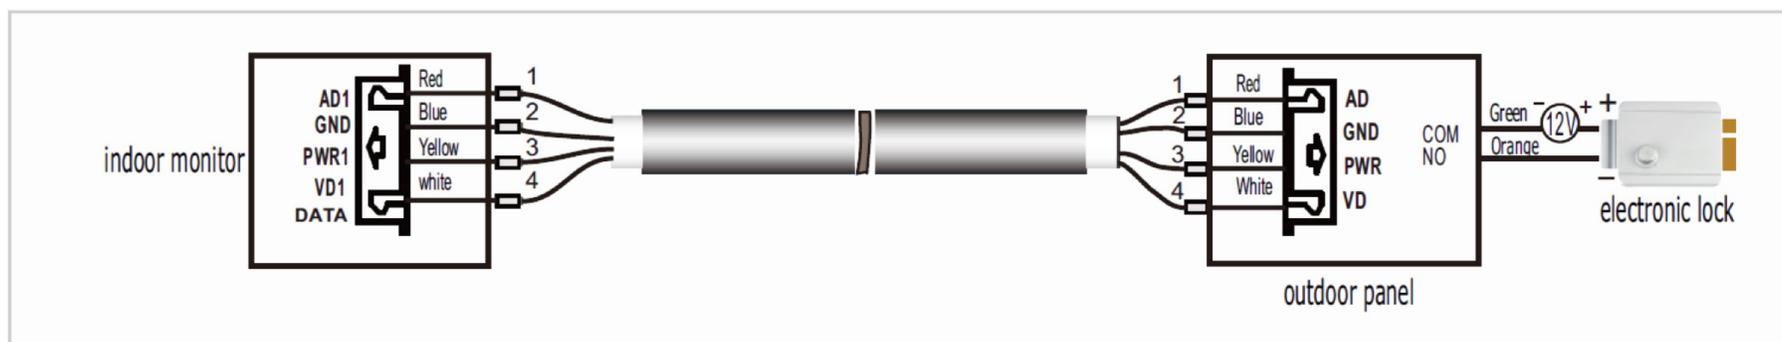

- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – комбинированный кабель РК-75-3 + 2*0,5 кв.мм (рекомендуется).

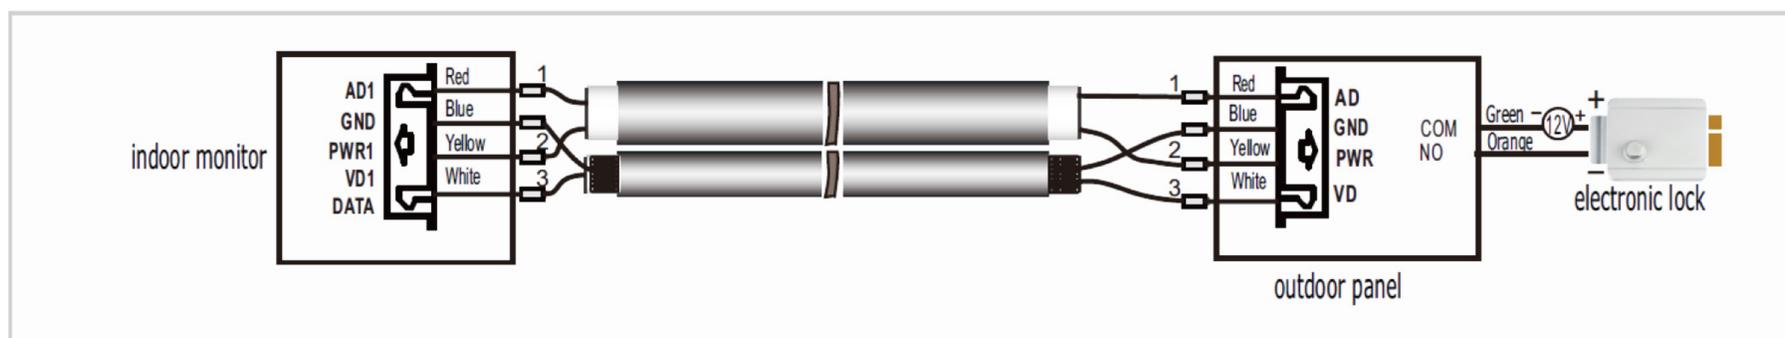

Инструкция по эксплуатации

Монитор распознает пять типов управляющих движений:

1. **Клик:** в интерфейсе управления мультимедиа, нажатие любой точки экрана вызывает контекстное меню действий. Кликните на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
2. **Взмах влево:** Взмах влево в нижней части экрана позволяет вернуться в предыдущее меню или к просмотру предыдущего изображения.
3. **Взмах вправо:** выключение меню в окне мультимедиа или просмотр следующего изображения.
4. **Взмах вверх:** в системных настройках – переход к следующей странице.
5. **Взмах вниз:** в системных настройках – переход к предыдущей странице

При ответе или в режиме просмотра, меню, приведенное ниже, отображается в правой части экрана.

Описание значка								
	Ответ	Отключение	Вызов/ Пересылка вызова	Переключение источника	Настройка видео и аудио	Сделать фото	Запись видео	Открыть замок

Ответ на входящий вызов

Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, все мониторы в доме одновременно выдают сигнал вызова, на экране отображается «ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ».

Нажмите значок  для разговора с посетителем. Если вы хотите открыть замок двери посетителю, нажмите значок , на экране отобразится «ОТКРЫТ ЗАМОК ПАНЕЛИ N».

1. При наличии другого вызова, полученного в ходе разговора, отображается «ПОСЕТИТЕЛЬ У ПАНЕЛИ N», нажмите кнопку  для переключения на другую панель.

2. Вы можете переслать вызов на другие мониторы в системе, во время разговора с посетителем. Если нужно передать вызов на другой монитор, нажмите значок  для пересылки вызова. Отобразится сообщение «ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ»/

Настройка громкости разговора

В режиме разговора или интеркома, нажмите кнопку  для входа в экран настройки громкости разговора. Нажимайте кнопки + или – для настройки громкости разговора.

Настройка яркости, контраста и цвета

Если экран включен, нажмите кнопку  для настройки громкости, нажмите ее еще один раз для входа в окно настройки яркости, контраста и цвета. Нажимайте кнопки + или – для настройки яркости, контраста или цвета.

Просмотр видео от панелей и камер

В режиме ожидания, нажмите кнопку  для входа в меню, затем нажмите значок , вы увидите изображение от подключенной панели или камеры. Нажмите значок  еще раз для переключения к другому каналу, так вы можете переключать каналы. При просмотре видео от панели, нажимайте значок , он изменится на  (звук выключен). Если звук включен, вы можете нажать значок  для открывания замка двери.

Если у вас более одного монитора (может быть до 4 мониторов) в доме, вы можете выполнять действия, описанные далее.

Внутренний вызов на мониторы

Вы можете выполнить вызов на все мониторы. В режиме ожидания, нажмите кнопку  для входа в меню, затем нажмите значок . Если у вас более двух мониторов, вы сможете выбрать номер монитора для вызова, чтобы подтвердить вызов.

Функция общего вызова

Эта функция позволяет вам передать информацию на все мониторы в доме. В режиме ожидания, нажмите кнопку  для входа в меню, затем нажмите значок , на экране отобразится «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ», мониторы в других комнатах отобразят «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ВКЛЮЧЕНА». Вы можете передать голосовое сообщение на все мониторы.

Прослушивание мониторов

Для включения прослушивания другого монитора, нажмите кнопку  для входа в меню, затем нажмите значок . Если у вас более 2 мониторов, нажмите на номер нужного монитора на экране, для подтверждения. На дисплее вашего монитора будет «ПРОСЛУШИВАНИЕ».

Примечание:

В режиме прослушивания пользователь может слышать звуки из прослушиваемого помещения, но в прослушиваемом помещении не будет слышно звуков от прослушивающего монитора.

В системных настройках следует включить функцию «РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»». Если вы хотите запретить прослушивание монитора с других мониторов, выключите на нем функцию «РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»».

Фотографирование

1. Автоматическое фотографирование: для функции «Количество автоматических снимков» в системных настройках должно быть установлено значение 1, 2 или 3. Монитор может автоматически делать и сохранять фотографии, по нажатию кнопки вызова на панели.
2. Ручное фотографирование: в режиме разговора или просмотра, нажмите значок  для ручного фотографирования перед ответом на вызов. На экране отобразится сообщение «ИЗОБРАЖЕНИЕ СОХРАНЕНО».

Функция DVR

Функция автоматического DVR: включите «ФУНКЦИЯ DVR» в системных настройках -> «НАСТРОЙКА DVR». Может записываться видео от любой панели или видеокамеры за заданное время.

Примечание:

1. Звук не записывается в режиме DVR
2. Чтобы функция DVR работала правильно, используйте SD карты с емкостью не менее 8 Гб.
3. Для получения хорошего качества видео, мы настоятельно рекомендуем установить разрешение 640x480.
4. Если время начала и конца заданы одинаковыми, функция DVR будет активна 24 часа (всегда) и включится немедленно.
5. Более детально функция DVR описана на страницах 23, 24.

Запись видео вручную

В режиме разговора или просмотра, нажмите значок  для записи видео вручную.

Нажмите значок  еще раз для остановки записи.

Примечание: просмотр и управление файлами записи описаны на стр. 17, 18, 19.

Автоответчик

Эта функция позволяет пользователю оставить сообщение, если никого нет дома. Вы должны включить функцию «АВТООТВЕТЧИК» в системных настройках, перед уходом из дома, для включения этой функции. Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, и никто не отвечает до окончания сигнала вызова, посетитель услышит сообщение «Hello, no one is at home at this moment, please leave a message after the tone» из панели и у него будет 20 секунд, чтобы оставить сообщение для вас.

Примечание: просмотр и управления сообщениями, как и другие операции, описаны на страницах 17, 18, 19.

Сообщение для домочадцев

Вы можете записать аудио сообщение для членов вашей семьи. В режиме ожидания, нажмите кнопку  для входа в меню, нажмите значок  для входа в режим записи сообщения, как показано на рисунке 1.

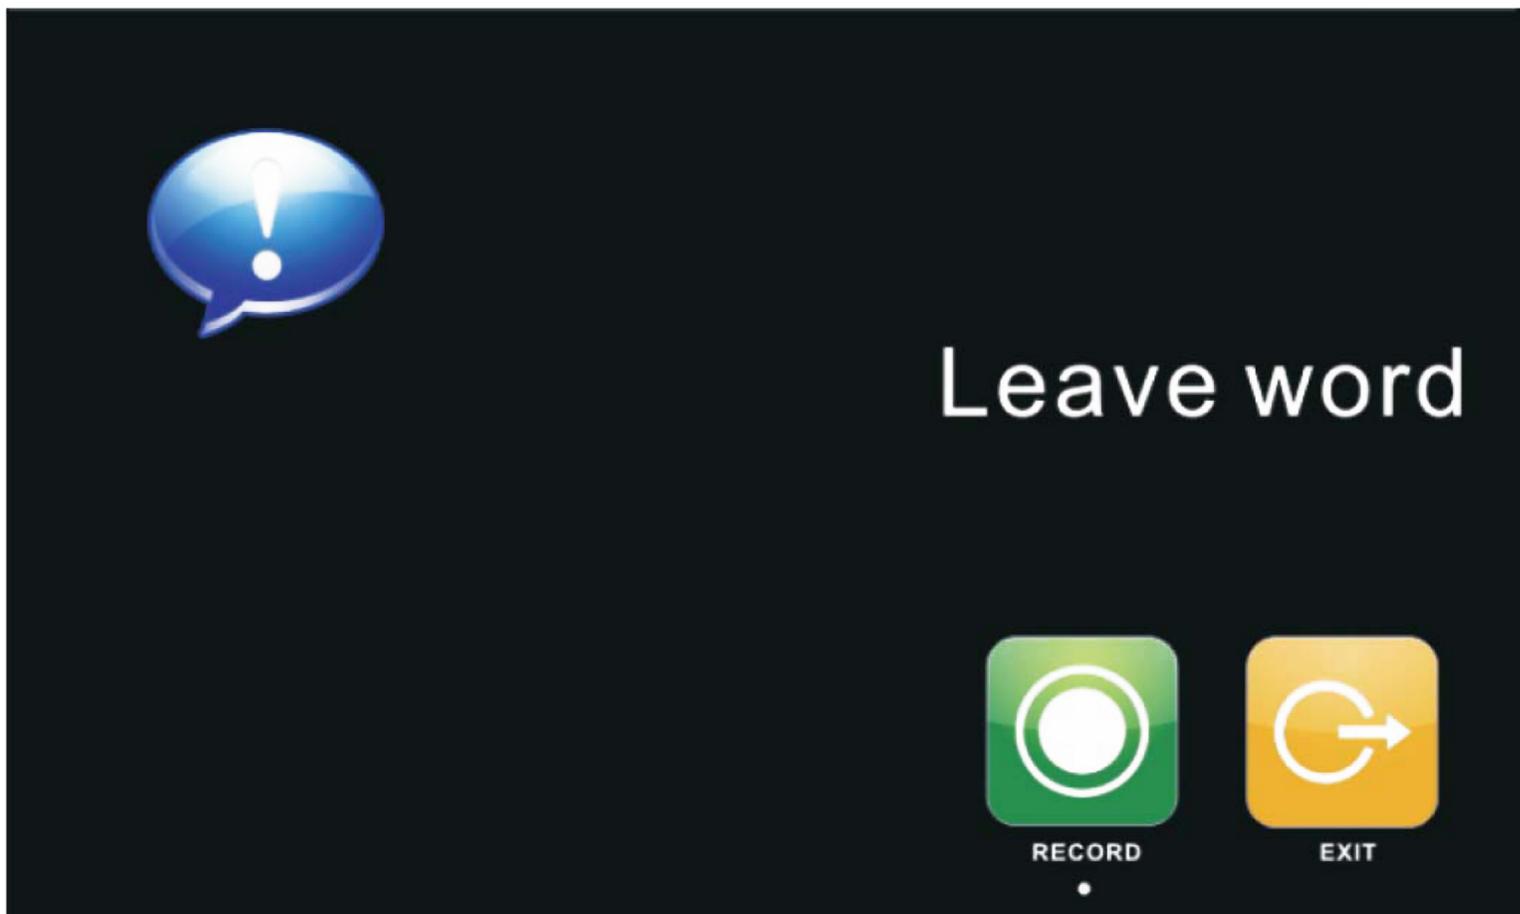


Рисунок 1

Нажмите «ЗАПИСЬ» для начала записи. По окончании сообщения, нажмите «ОСТАНОВИТЬ» для окончания записи. Если ваше сообщение записано успешно, нажмите «ВЫХОД» для выхода из меню записи.

Изменение сообщения автоответчика

Если функция «АВТООТВЕТЧИК» включена и никто не отвечает в течение времени вызова, посетитель слышит голосовое сообщение «Hello, no one is at home at this moment, please leave a message after the tone». Если пользователь хочет изменить это сообщение («СООБЩЕНИЕ НАЧАЛА ЗАПИСИ»), на свое сообщение, он должен проделать следующее:

Перейдите в меню  и запишите одно сообщение, выйдите из этого меню и перейдите

в меню , показанное на рисунке 2.



Рисунок 2

Выберите аудио файл, который вы хотите сделать сообщением начала записи и нажмите значок  для вызова меню «НАСТРОЙКА СООБЩЕНИЯ АВТООТВЕТЧИКА», смотрите рисунок 3.



Рисунок 3

Нажмите значок «ВОСПРОИЗВОДИТЬ» для выбора значения «ЗАПИСАННОЕ». Нажмите «ТИП СООБЩЕНИЯ» для выбора значения «СООБЩЕНИЕ НАЧАЛА ЗАПИСИ». Вы можете, также, выбрать громкость сообщения. Когда вы закончите настройки, нажмите «ПРИМЕНИТЬ» для подтверждения. Аналогичные операции можно проводить для «СООБЩЕНИЯ ОКОНЧАНИЯ ЗАПИСИ».

Будильник и календарь

1. Включите «УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА» в системных настройках.
2. В заданное время вы можете выключить будильник, нажав значок будильника в левом углу экрана.
3. Когда откроется окно, как на рисунке 4, нажмите значок будильника (в левом углу) и часы (в правом углу), вы можете задать время будильника и календарь, самым простым образом.
4. Смотрите страницы 25, 26 для деталей установки.



Рисунок 4

Просмотр фото, видео, DVR и файлов мультимедиа

В режиме ожидания, нажмите кнопку  для входа в меню. Если есть непросмотренные файлы, их количество будет показано в правом углу значка, красным цветом. Все имена файлов содержат дату и время создания, например: 2012-02-01 11:30:20 означает, что файл создан в 11:30:20, 1 февраля 2012. Это очень удобно для вас, знать время записи и различать файлы.

1. Просмотр фото: нажмите значок  для просмотра файлов фото, нажмите на имя файла, который вы хотите посмотреть, как на рисунке 5.



Рисунок 5

Нажимайте значки  или  для просмотра изображений. Изображения будут автоматически меняться каждые 5 секунд. Если вы хотите выйти из просмотра, нажмите значок  для возврата в предыдущее меню.

2. Просмотр видео: нажмите значок  для входа в список файлов видео, выберите файл для просмотра.



Рисунок 6



Вы можете нажать на нужный значок для просмотра видео. Нажмите  для выхода.

3. Воспроизведение DVR: нажмите значок  для файлов DVR. Далее, действуйте, как описано ранее (просмотр видео).

4. Просмотр файлов мультимедиа: нажмите значок  для просмотра файлов мультимедиа. Вы можете смотреть фото и воспроизводить музыку, выполняя описанные шаги (просмотр фото).

Примечание: Если SD карта не вставлена, вы можете просматривать фото из встроенной памяти, если SD карта вставлена, вы можете просматривать фото с SD карты.

Удаление файла или папки

Если вы хотите удалить файл или папку, вы можете выбрать один файл или одну папку в списке и нажать значок  (удалить) для перехода в окно, показанное на рисунке 7.



Рисунок 7

Нажмите «СТЕРЕТЬ» для удаления выделенного файла или папки.

Примечание: те же действия нужны для удаления фото, аудио и DVR файлов.

Системное меню

В режиме ожидания, нажмите кнопку  для входа в меню, показанное на рисунке 8.

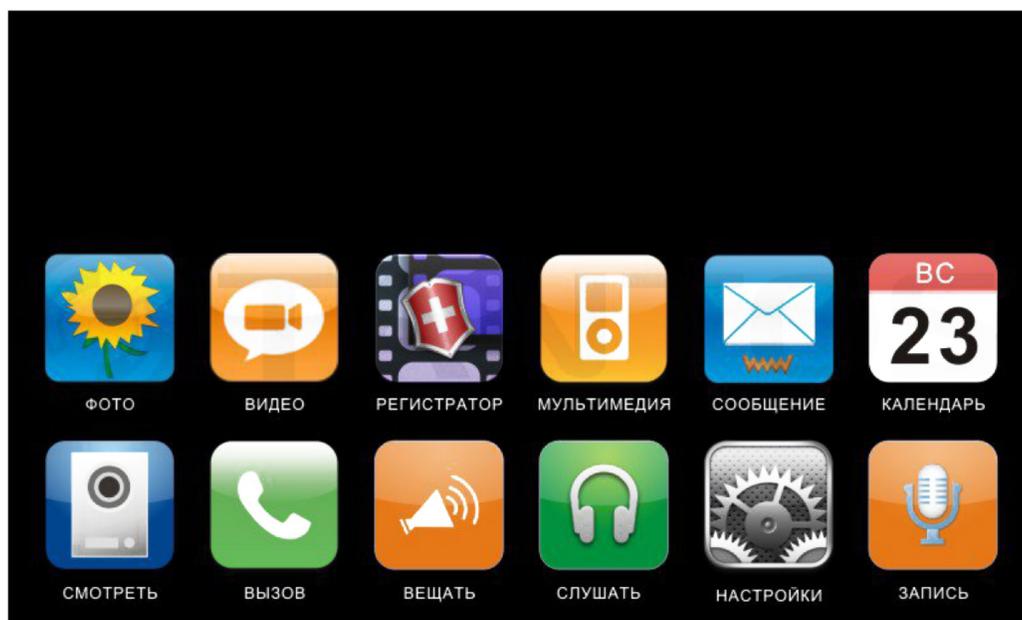


Рисунок 8

Меню мультимедиа

Значок	Функция	Примечание
	Просмотр/удаление фото.	Если есть новые/непросмотренные фото, их количество отображается в правом углу значка.
	Просмотр/удаление видео.	Если есть новые/непросмотренные файлы видео, их количество отображается в правом углу значка.
	Просмотр/удаление записей видео DVR	
	Просмотр/удаление фото, сохраненных на SD карте. Прослушивание/удаление звуковых файлов на SD карте.	
	Прослушивание/удаление аудио файлов. Изменение сообщений автоответчика.	Если есть новые/непросмотренные файлы аудио, их количество отображается в правом углу значка.
	Запись аудио.	

Значки меню

Значок	Функция	Примечание
	Календарь	Отображение календаря
	Смотреть (просмотр видео с панелей)	Просмотр видео с панелей
	Вызов (пересылка вызова)	Вход в режим пересылки вызовов
	Вещать оповещение) (общее	Общее оповещение на все мониторы
	Слушать	Вход в режим прослушивания других мониторов
	Настройки (системные)	Вход в системные настройки

Системные настройки

После входа в меню, нажмите значок  для входа в системные настройки, как показано на рисунках 9, 10, 11.

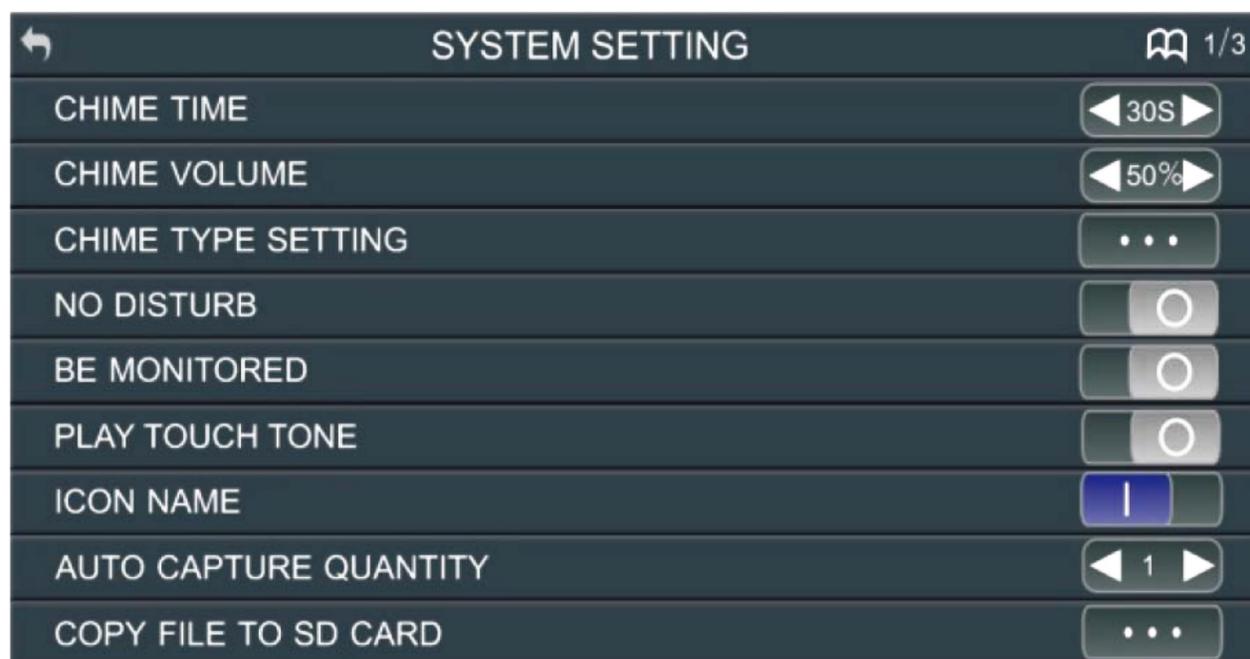


Рисунок 9

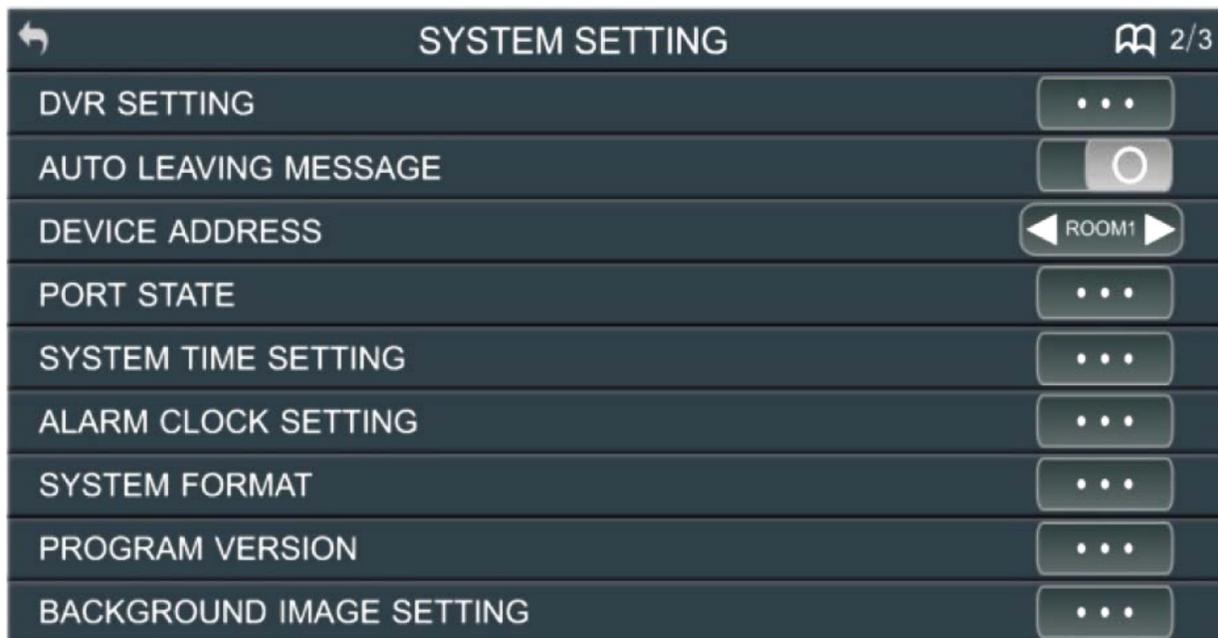


Рисунок 10

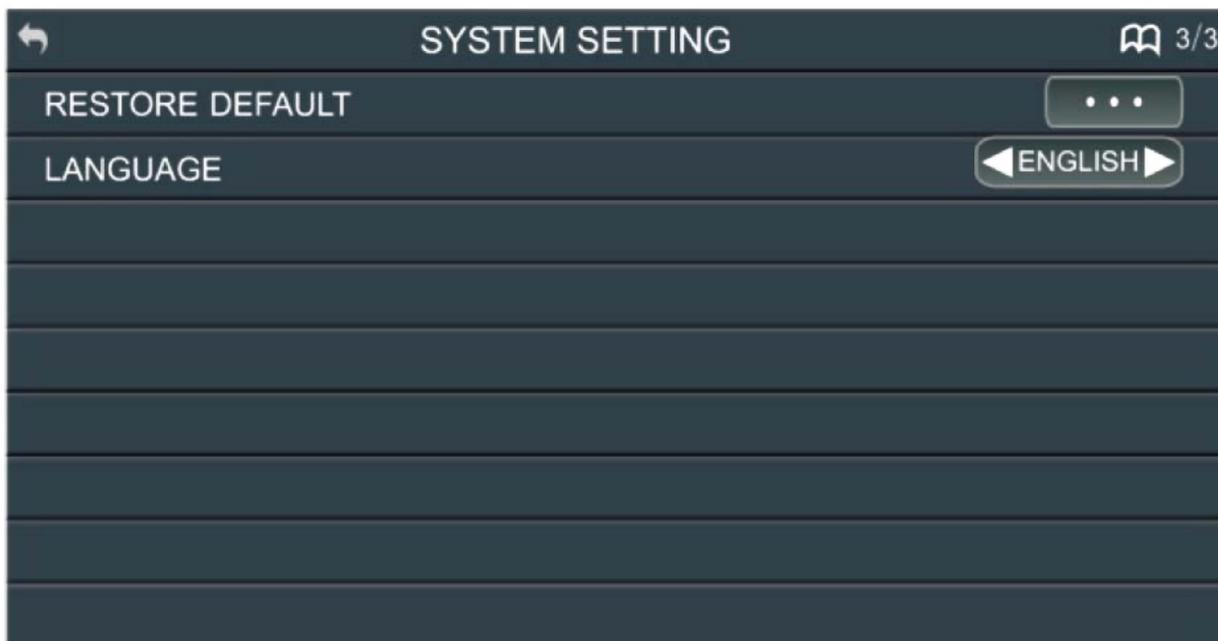


Рисунок 11

№	Параметр	Значения	Примечание
1-1	ВРЕМЯ ЗВОНКА	10 с/15 с/20 с/25 с/30 с/ 35 с/ 40 с/ 45 с/50 с/ 55 с/ 60 с	Время сигнала вызова
1-2	ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА	10-100%	
1-3	МЕЛОДИЯ ЗВОНКА	МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 1	00-07
		МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 2	
		МЕЛОДИЯ ИНТЕРКОМА	
	ПОВТОРЕНИЕ МЕЛОДИИ ВЫЗОВА		Сигнал вызова будет повторяться, если значение установлено
1-4	РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»		Монитор не будет выдавать сигналов при наличии вызова с панели, вызова интеркома, общего вызова (вещания).

№	Параметр	Значения	Примечание
1-5	РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»		
			
1-6	ЗВУК КНОПОК		
			
1-7	ИМЯ ЗНАЧКА		Названия значков не отображаются на экране
			Названия значков отображаются на экране
1-8	КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ СНИМКОВ	ОТКЛЮЧЕНО	Нет автоматических снимков фото
		1	Автоматически делается 1 снимок
		2	Автоматически делается 2 снимка
		3	Автоматически делается 3 снимка
1-9	КОПИРОВАТЬ ФАЙЛЫ НА SD КАРТУ	ОТМЕНА	
		КОПИРОВАТЬ	
2-1	НАСТРОЙКИ DVR	ФУНКЦИЯ DVR	
		ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ	
		ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАПИСИ	DVR начинает запись
		ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЗАПИСИ	DVR заканчивает запись
		КОЛИЧЕСТВО (КАДРОВ/СЕКУНДУ)	
		РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА	
		ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА ПОСЛЕ	
		ИСТОЧНИК ЗАПИСИ	

№	Параметр	Значения	Примечание
2-1-1	DVR РАЗРЕШЕН		DVR начинает запись во «ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАПИСИ»
			
2-1-2	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ		Определяет чувствительность детектора движения, когда он включит запись.
		НИЗКАЯ	
		НОРМАЛЬНАЯ	
		ВЫСОКАЯ	
2-1-3	ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАПИСИ	Часы и минуты	
2-1-4	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЗАПИСИ	Часы и минуты	
2-1-5	КОЛИЧЕСТВО (КАДРОВ/СЕКУНДУ)	1/2/5/10 кадров/сек	Зависит от емкости SD карты
2-1-6	РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА	320x240	Зависит от емкости SD карты
		640x480	
2-1-7	ИСТОЧНИК ЗАПИСИ	ПАНЕЛЬ 1	
		ПАНЕЛЬ 2 (опция)	
		КАМЕРА 1 (опция)	
		КАМЕРА 2 (опция)	
2-1-8	ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА ПОСЛЕ	НИКОГДА/01/02/03/04/05/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 мин	Экран выключится после истечения заданного времени
2-2	АВТООТВЕТЧИК		
			
2-3	АДРЕС УСТРОЙСТВА	КОМНАТА 1/2/3/4	Опция будет отмечена красным, если два монитора имеют одинаковый адрес.
2-4	СОСТОЯНИЕ ВХОДА	СОСТОЯНИЕ ВХОДА 2	
		ПАНЕЛЬ 2 / КАМЕРА 3	
		КАМЕРА 1	
		КАМЕРА 2	

№	Параметр	Значения	Примечание
2-5	НАСТРОЙКА ЧАСОВ	ДАТА:ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ	
		ВРЕМЯ: ЧАСЫ:МИНУТЫ: СЕКУНДЫ	
2-6	УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА	БУДИЛЬНИК 1	1. Время каждого будильника устанавливается независимо 2. В заданное время, будильник звучит 50 секунд, пока вы не выключите его нажатием кнопки меню.
		БУДИЛЬНИК 2	
		БУДИЛЬНИК 3	
		БУДИЛЬНИК 4	
		БУДИЛЬНИК 5	
		БУДИЛЬНИК 6	
		МЕЛОДИЯ БУДИЛЬНИКА	00-07
2-6-1	НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 1/2/3/4/5	СОСТОЯНИЕ	 
		ТИП ЦИКЛА ПОВТОРЕНИЯ	Доступны 4 типа: ОДНОКРАТНО/ НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ/ГОД
		ВЫБОР ДНЯ НЕДЕЛИ	Только для цикла НЕДЕЛЯ
		ВРЕМЯ	
		ДАТА	
2-6-1-1	СОСТОЯНИЕ		
			Будильник включается в заданное время

№	Параметр	Значения	Примечание
2-6-1-2	ТИП ЦИКЛА ПОВТОРЕНИЯ	ОДНОКРАТНО	
		НЕДЕЛЯ	
		МЕСЯЦ	
		ГОД	
2-6-1-3	ВЫБОР ДНЯ НЕДЕЛИ	ВОСКРЕСЕНЬЕ	Вы можете включить или выключить каждый день для создания группы сигнала будильника, по желанию
		ПОНЕДЕЛЬНИК	
		ВТОРНИК	
		СРЕДА	
		ЧЕТВЕРГ	
		ПЯТНИЦА	
СУББОТА			
2-6-1-4	ВРЕМЯ	ЧАСЫ:МИНУТЫ	
2-6-1-5	ДАТА	ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ	В режиме ОДНОКРАТНО, год, месяц и день доступны. В режиме НЕДЕЛЯ, все опции недоступны. В режиме МЕСЯЦ, доступен только день. В режиме ГОД, доступны день и месяц.
2-7	ФОРМАТ СИСТЕМЫ	ФОРМАТИРОВАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ	
		ФОРМАТИРОВАТЬ SD КАРТУ	
2-8	ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ		
2-9	УСТАНОВИТЬ ФОНОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ	РИСУНОК 1; ЦВЕТ 1/2/3/4/5/6/7	
3-1	ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	ОТМЕНА	
		ВОССТАНОВИТЬ	
3-2	ЯЗЫК		

Параметры для фото, записи видео и DVR

Функция фото

Место хранения	Разрешение	Количество фото
Внутренняя память	320x240	Не менее 64
Внешняя микро SD карта	640x480	Зависит от емкости SD карты

Функция записи видео

Емкость микро SD карты	Разрешение	Скорость кадров
1 ГБ	320x240	2
2 ГБ	320x240	5
4 ГБ	320x240	10
Более 8 ГБ	640x480	10

Функция DVR

Емкость микро SD карты	Разрешение	Скорость кадров	Время постоянной записи
Менее 2 ГБ	Не поддерживается функция DVR		
2 ГБ	320x240	1	Более 24 ч
4 ГБ	320x240	1,2,5	Если 1 кадр в секунду, то более 48 часов
8 ГБ	320x240	1,2,5,10	Если 1 кадр в секунду, то более 96 часов
Более 16 ГБ	320x240 или 640x480	1,2,5,10	Если 1 кадр в секунду, то более 192 часов

Примечание:

1. Время записи видео зависит от содержания записи (в худших условиях, карта 2 ГБ может записывать видео 320x240 при 1 кадре в секунду 28 часов, в лучших условиях, время записи может быть более 72 часов).

2. Если пользователь записывает сообщение на своем языке на SD карту, мы рекомендуем время сообщения менее 20 секунд, в противном случае, при форматировании SD карты, файл будет удален.

Характеристики

№	Параметр	Значение
1	Питание адаптера	15 В DC
2	Потребление	9 Вт (не более), 1 Вт (ожидание)
3	Рабочая температура	От 0 до +50 град.С
4	Рабочая влажность	0-95%
5	Дисплей	7 дюймов
6	Тип связи	Без трубки
7	Подключение	4 провода
8	Размеры	185 x 127,5 x 17 мм
9	Вес	385 г

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.