
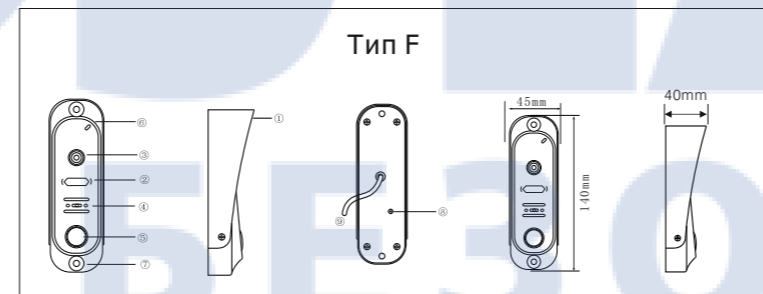
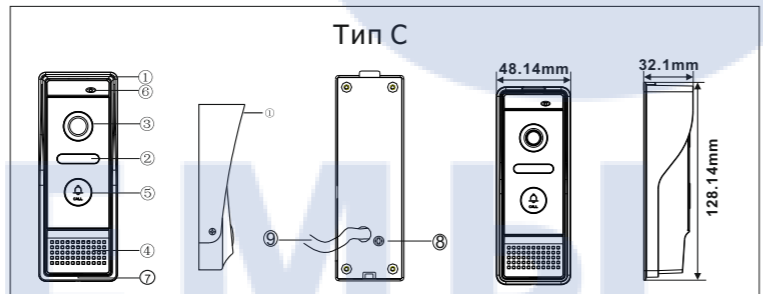
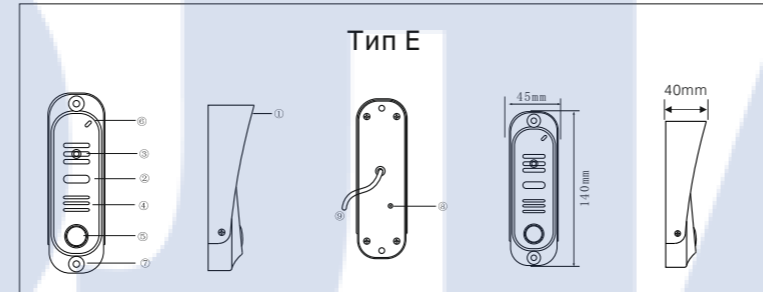
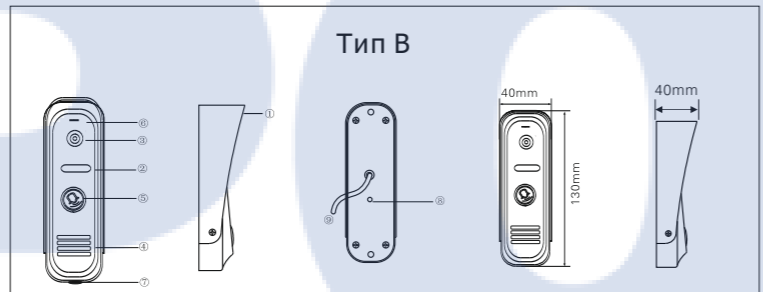
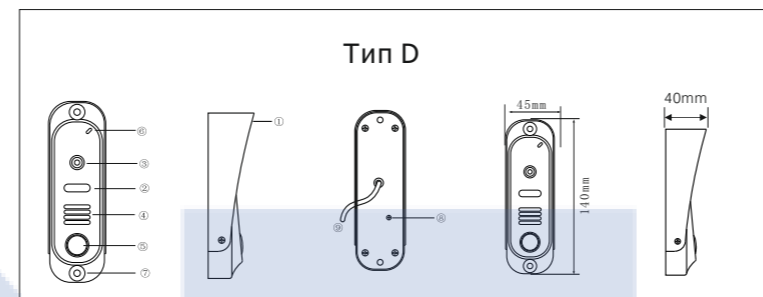


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


## Вызывная видеопанель домофона

### 1. Обзор

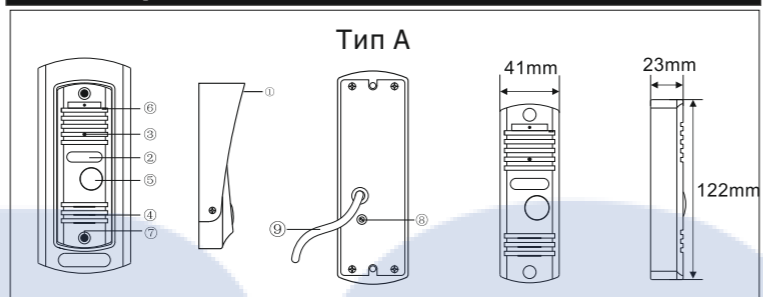

### 2. Описание



- ① Козырек
- ② ИК подсветка
- ③ Видеокамера
- ④ Динамик
- ⑤ Кнопка вызова
- ⑥ Микрофон
- ⑦ Отверстие для крепления
- ⑧ Регулятор громкости
- ⑨ Провод для подключения

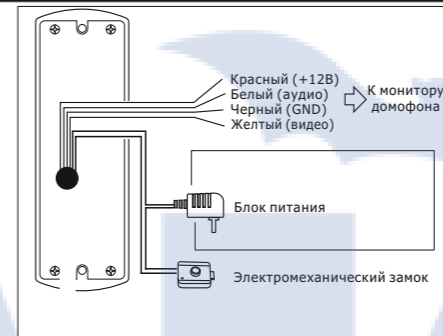

### 3. Спецификация

Сенсор	1/4"/1/3" CMOS/CCD видеомодуль
Угол обзора	60°/120°
Разрешение	420/480/600/700/800 ТВЛ
ИК подсветка	60°
Ток потребления	150 мА (max)
Питание	12В от видеодомофона
Рабочая темп-ра	-40...+50С°
Крепление	Накладное или врезное


### 4. Установка

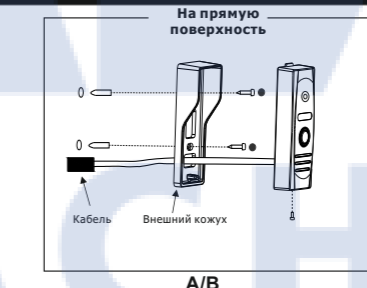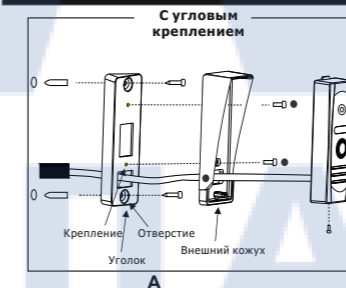

- ⓘ Реле открытия замка (сухой контакт)  
В стандартной поставке, для управления замком используется нормально разомкнутый контакт реле (N.O).

- ⓘ Увеличение громкости динамика  
На задней крышке видеопанели находится регулятор громкости динамика

### 5. Монтаж

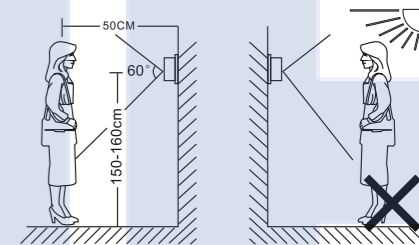

### ⚠ Внимание!

- Избегайте установки около приборов с сильным электромагнитным излучением.
- Установка и техническое обслуживание должно производиться квалифицированными специалистами
- Аккуратно обращайтесь с видеопанелью, избегайте встрясок и ударов.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей в камеру видеопанели
- Выберите наиболее подходящую позицию, где объектив камеры будет находиться на уровне глаз посетителя.