

Инструкция по применению

Беспроводной дверной звонок (без батареек)

Номер модели: U1



Перед началом работы, пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции. Пожалуйста, следуйте указанным инструкциям, чтобы устройство служило вам долго.

Кнопка передатчика

Приемник

Соединительный провод



CE 2200
ROHS

1. Следует помнить:

- 1) Избегайте попадания воды на кнопку передатчика.
- 2) Не разбирайте, не ремонтируйте и не пытайтесь что-либо изменить в устройстве.
- 3) Будьте внимательны при установке.
- 4) Не превышайте указанные параметры напряжения электричества.

2. Осторожно

~~Metal Surface~~

~~UPVC Door-Frame~~

Нельзя использовать дверные рамы из ПВХ

- 1) Не размещайте кнопку передатчика/приемник на или в непосредственной близости к металлическим поверхностям, поскольку это ухудшает рабочие характеристики устройства.
 - 2) При установке кнопки передатчика на дверную раму из ПВХ обязательно предварительно проверьте, как она работает.
- 3. Комплектация**
Кнопка передатчика x1, приемник x1, соединительный провод x1, клейкая лента x1, винты x2

Инструкция по установке



Проверьте устройство до установки.

1) Приемник

Подключите приемник к USB-разъему. Приемник будет работать лучше, если не хранить его рядом с электрическим оборудованием



Подберите местоположение приемника, как указано в разделе «Диапазон установки».

Диапазон установки




2) Кнопка передатчика

Поверхность, на которую вы планируете поместить кнопку, и сама кнопка должны быть чистыми.

Перед установкой проверьте устройство. Поместите кнопку и приемник в том месте, куда вы хотите их повесить. Закройте все двери. Если вы не услышите звонок, нужно посмотреть раздел «Устранение неисправностей».

- НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ кнопку на дверные рамы из ПВХ.
- НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ кнопку на металлические поверхности.

А. Установка кнопки на винты

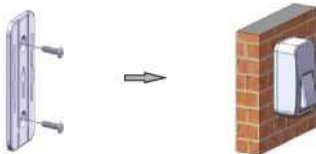

1. Поместите на требуемое место на стене и закрепите ее двумя винтами.

2. Аккуратно нажмите на кнопку до упора.

В. Установка кнопки на клейкую ленту.



1. Приклейте кнопку на стену с помощью клейкой ленты.
2. Нажмите на кнопку и держите ее 30 секунд.

Инструкция по эксплуатации



• Настройте уровень громкости

Нажмите на кнопку C сбоку на устройстве, чтобы установить один из трех уровней громкости.

• Бесшумный режим

Нажмите кнопку C и держите ее в течение 5 секунд, пока световой индикатор не замигает. Через 3 секунды мигания приемник перейдет в бесшумный режим.

Нажмите кнопку B или C, чтобы выйти из бесшумного режима.

• Выберите мелодию звонка

Нажмите на Кнопку B сбоку на устройстве, чтобы установить одну из 38 мелодий. Оставьте ту, которая вам понравится.

Нажмите на Колокольчик, и звонок снова вернется к мелодии «Дин Дон Дин Дон».

• Режим обучения

Нажмите Кнопку B сбоку устройства и удерживайте ее 5 секунд, пока световой индикатор A не замигает, чтобы перейти в режим обучения.


Нажмите кнопку передатчика дважды. Приемник зазвенит, а световой индикатор замигает. Это будет означать, что кнопка и приемник соединены.

Выход из режима обучения осуществляется автоматически.

Примечание: нажмите на кнопку передатчика, и приемник выйдет из режима обучения.

Добавить еще одну кнопку передатчика


Следуйте инструкциям в Режиме обучения и подсоединяйте дополнительные кнопки к приемнику. Примечание: к одному приемнику можно подсоединить не более 3 кнопок.

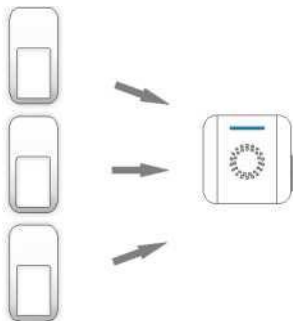

Добавить еще один приемник

Следуйте инструкциям в Режиме обучения и подсоединяйте дополнительные приемники к кнопке.

Примечание: можно присоединить любое количество приемников.

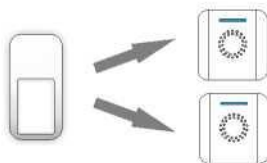

6. Устранение неисправностей

Приемник не работает.	1. Убедитесь, что приемник подключен. 2. Убедитесь, что кнопка передатчика и приемник синхронизированы.
Световой индикатор не работает	1. Убедитесь, что приемник подключен. 2. Проверьте, не находится ли приемник в Режиме Обучения.
Недостаточный диапазон громкости	1. Металлоконструкции, включая дверные проемы, могут снижать диапазон громкости. Не устанавливайте кнопку или приемник на или вблизи металлоконструкций. 2. Другие электроприборы могут влиять на работу вашего приемника. 3. Стены, двери и потолки также снижают уровень громкости

Внимание: если неисправность не является одной из указанных выше, отключите приемник и подождите 3 секунды, пока не выключится индикатор, затем включите его снова. Если это не поможет, обратитесь в сервисную службу.

7. Технические характеристики

Технические характеристики	Приемник	Кнопка передатчика
Питание	DC 5V ПТ 5B	Автономное питание
Рабочая температура	-10° - +50°С	-20° - +50°С
Диапазон действия	80 м (открытое пространство)	
Радиочастота	433 МГц	
Уровень громкости	80 дБА (1м)	-
Потребление энергии	<150мВт	-
Водонепроницаемость	-	Да
Действующая сила	-	10N
Размеры	50*50*20 см	79X44X35 мм
Вес	25g	55g
Мелодия	38 вариантов полифонических	-



В данном примечании указывается, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами на территории ЕС. Чтобы не загрязнять окружающую среду и не угрожать здоровью людей, рекомендуется отдавать данный продукт на переработку с последующим его использованием в качестве материального ресурса. Если вы хотите вернуть уже использованный товар, пожалуйста пользуйтесь для этого специальными местами для сбора и возврата или же свяжитесь с представителями магазина, где данный товар был куплен. Они помогут вам сдать устройство на утилизацию, безопасную для окружающей среды.