

Повторитель сигнала Wi-Fi
Краткая инструкция



Индикатор питания
Индикатор локально
проводной сети
Индикатор настройки WPS
Индикатор беспроводной
сети

Режим повторителя (Repeater)


1. Включение

Подключите устройство к электророзетке и дождитесь, пока на нем загорится индикатор беспроводной сети.



2. Вход в систему

- 1) Отключите кабель Ethernet от компьютера. На панели задач щелкните по значку беспроводной сети и подключитесь к сети повторителя сигнала Wi-Fi — **Wifi-Repeater**.

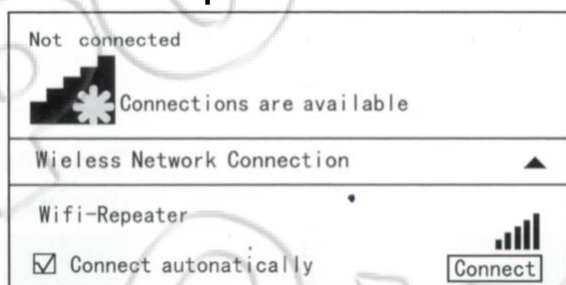

- 2) Откройте браузер и в адресной строке введите адрес: <http://192.168.10.1/>. Для входа введите имя пользователя (admin) и пароль (admin).

Username

Password

Language

3.

- 1) После входа откроется окно как на рисунке ниже. Для продолжения нажмите **Repeater**. Инструкция по установке опирается на существующую домашнюю сеть, покрытие которой нужно расширить.

Wizard

AP (highlighted) | Repeater | User-PC | Repeater | Wifi AP/Router | Internet

Wireless Status

Mode	AP
Status	Enabled
SSID	Wifi-Repeater
Channel	11
Security	WPA2 Mixed
Clients	3

Wi-Fi | Basic settings | Advanced settings | WPS | Schedule | Wireless

Internet | IP: 192.168.10.1 | DHCP Server | MAC: 00:e0:20:1a:14:d6

Management | Password | Time zone settings | Save/Reload settings | Upgrade firmware | Reboot Device


Status | Firmware version: RptW-B1.344.0.20131122 | Uptime today: 1h:1m:59s | Build time: Fri Nov 22 15:42:06 CST 2013

- 2) Выберите сеть Wi-Fi, покрытие которой нужно расширить.

← Wireless Repeater Mode

SSID	Channel	Security	Signal	Select
Home Network	6	WPA2-PSK	[Signal Icon]	[Select Icon]


- 3) По умолчанию **Wifi-Repeater** — это идентификатор сети (SSID) повторителя сигнала. Можно также вручную ввести идентификатор сети. Ключ безопасности (Security Key) должен совпадать с паролем от домашней сети.

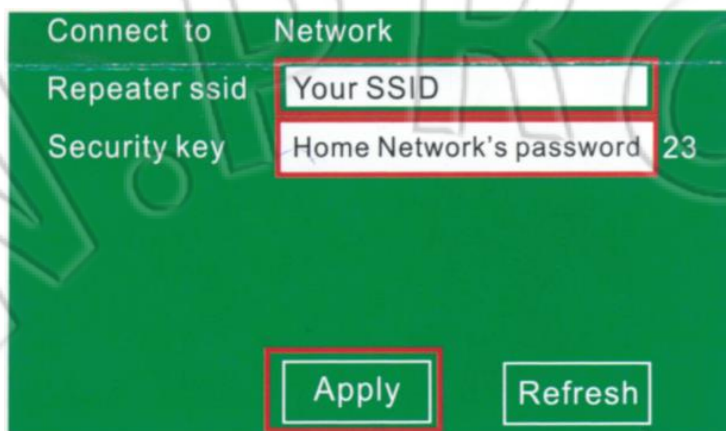

Нажмите кнопку **Apply**. Подождите несколько секунд, затем найдите идентификатор беспроводной сети (SSID), которую вы настроили, и подключитесь к ней.

4. Изменение места установки

- 1) Подключите устройство к электророзетке, которая расположена примерно посередине между маршрутизатором и зоной, где нет сигнала домашней беспроводной сети.

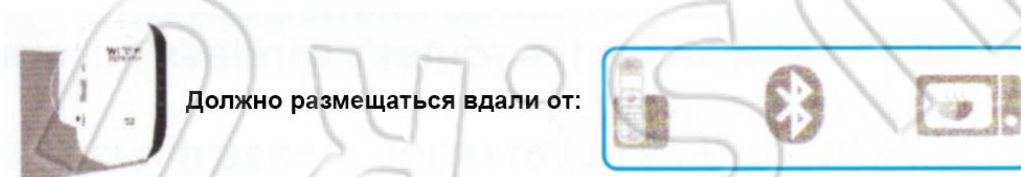

Чтобы уменьшить наводимые помехи, устанавливайте повторитель вдали от устройств Bluetooth и других электроприборов, например беспроводных телефонов, микроволновых печей, радионянь и т.п.

Адаптер для развлекательных устройств


Повторитель сигнала Wi-Fi можно использовать в качестве беспроводного адаптера для подключения к домашней беспроводной сети устройств, которые работают только по локальной проводной сети (например, Blu-ray-плееры, игровые приставки, видеорегистраторы, телевизоры с функциями smart TV). Для этого сначала подключите повторитель к маршрутизатору в режиме повторителя, затем подсоедините повторитель к нужному устройству с помощью кабеля Ethernet.



Режим точки доступа (AP)


1. Включение

Подключите устройство к электророзетке и дождитесь, пока на нем загорится индикатор беспроводной сети.

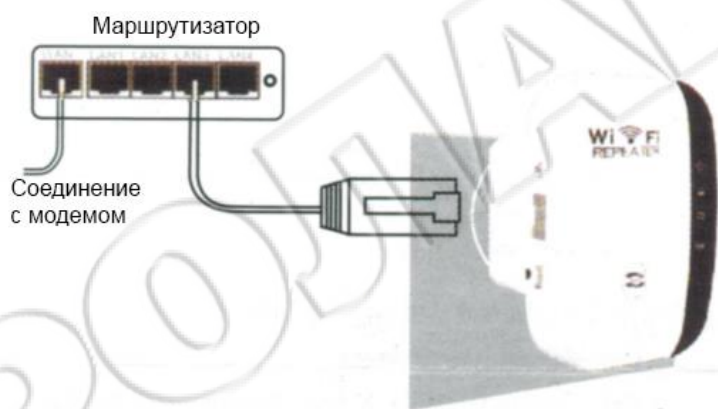

2. Вход в систему

- 1) Отключите кабель Ethernet от компьютера. На панели задач щелкните по значку беспроводной сети и подключитесь к сети повторителя сигнала Wi-Fi — **Wifi-Repeater**.

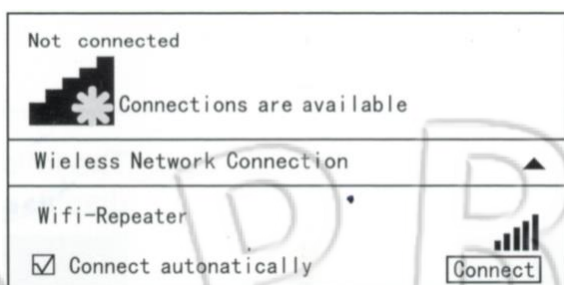

- 2) Откройте браузер и в адресной строке введите адрес: <http://192.168.10.1/>. Для входа введите имя пользователя (admin) и пароль (admin).

3. 1) После входа откроется окно как на рисунке ниже. Для продолжения нажмите **AP**.



- 2) В окне браузера появится сообщение как на рисунке ниже.

Wireless AP Mode

SSID: Your SSID

Channel: Auto

Security type: WPA/WPA2 PSK

Security key: Your password

Apply Refresh

SSID	Идентификатор вашей беспроводной сети.
Channel	Канал сети. Рекомендуется выбирать значение Auto.
Security type	Выбор протокола защищенного соединения. Поддерживаемые протоколы: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPAWPA.
Security key	Ключ безопасности (пароль) от вашей беспроводной сети. Длина его должна быть не менее 8 символов.

Нажмите кнопку **Apply**.

Обождите несколько секунд, затем найдите идентификатор беспроводной сети (SSID), которую вы настроили, и подключитесь к ней.

Вопросы и ответы

1. Не удается настроить режим повторителя.
 - 1) Введен неправильный пароль от беспроводной сети маршрутизатора.
Откройте настройки маршрутизатора и проверьте пароль.
 - 2) Устройство находится вне зоне действия, необходимо переместить его поближе к маршрутизатору.
 - 3) Сбросьте настройки повторителя сигнала Wi-Fi на первоначальные и выполните его повторную настройку.
2. После ввода в адресной строке браузера адреса <http://192.168.10.1> не открывается страница входа в систему.
 - 1) Проверьте, подключен ли компьютер к сети повторителя сигнала Wi-Fi.
 - 2) Убедитесь, что компьютер автоматически получает IP-адрес.
3. Как сбросить настройки устройства на первоначальные?
Для этого нажмите и удерживайте кнопку в небольшом отверстии в течение 10 секунд.