


## LeaksProtect

Беспроводной датчик раннего обнаружения затопления

Беспроводной датчик LeaksProtect определяет минимальную протечку, позволяя вовремя среагировать и устранить проблему. К системе безопасности Ajax подключается по защищенному протоколу Jeweller, дальность связи — до 1300 метров при отсутствии преград. Работает датчик до 5 лет от батареи и используется внутри помещений.

**ВАЖНО:** Эта Краткая инструкция содержит общую информацию о LeaksProtect. Прежде чем использовать устройство, рекомендуем изучить Руководство пользователя на сайте: [ajax.systems/ru/support/devices/leaksprotect](http://ajax.systems/ru/support/devices/leaksprotect)

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

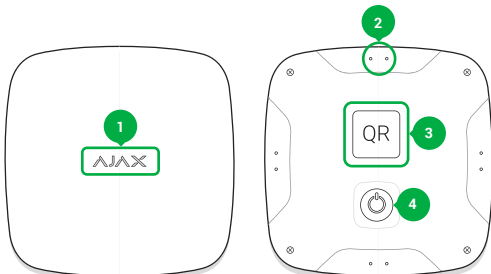

1 - Световой индикатор.

2 - Контакты сенсора влаги.

3 - QR код.

4 - Кнопка включения / отключения

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

Датчик подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Ajax Security System. Расположите датчик в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Для подключения датчика к сторонней охранной централи с помощью модуля интеграции Ajax uartBridge или Ajax osBridge Plus, следуйте рекомендациям инструкции соответствующего устройства.

## ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

Датчик должен быть размещен в месте вероятной протечки воды из систем водоснабжения, отопления, канализации: на полу под ванной, под умывальником, под стиральной машиной и др. Крепить датчик на поверхности не обязательно.

При выборе места размещения LeaksProtect учитывайте ограниченный радиус действия радиосигнала.

### Не устанавливайте датчик:

1. За пределами помещения (на улице).
2. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
3. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых.

Для проверки качества связи с хабом, на протяжении не менее минуты протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System.

Статус индикатора	Уровень сигнала
Горит, прерываясь раз в 1.5 секунды	Отличный уровень сигнала
Мигает 5 раз в секунду	Хороший уровень сигнала
Мигает 2 раза в секунду	Плохой уровень сигнала
Кратковременно загорается раз в 1.5 секунды	Нет сигнала

LeaksProtect поднимает тревогу, если замыкается хотя бы одна пара контактов. Проверьте работоспособность датчика, прикоснувшись к паре контактов мокрым пальцем на три секунды — индикатор загорится красным. Затем протрите контакты сухой салфеткой — обнаружив прекращение затопления, датчик повторит индикацию.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	868.0–868.6 мГц или 868.7–869.2 мГц в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала	До 20 мВт
Модуляция	FM
Радиосигнал	До 1300 м (при отсутствии преград)
Питание	2 x AAA, 3В
Срок работы от элемента питания	До 5 лет
Класс пыли, влагозащиты	IP65
Диапазон рабочих температур	От 0°C до +50°C
Рабочая влажность	До 100%
Габариты	60x60x14 мм
Вес	38 г

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax Systems Inc. действует 2 года после покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает некорректно, рекомендуем сперва обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удалённо!

Полный текст гарантийных обязательств на сайте:

[ajax.systems/ru/warranty](http://ajax.systems/ru/warranty)

Пользовательские соглашения:

[ajax.systems/ru/end-user-agreement](http://ajax.systems/ru/end-user-agreement)

Техническая поддержка:  
[support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. LeaksProtect.
2. Элементы питания AAA (предустановлены) – 2 шт.
3. Краткая инструкция.