

## ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

1. Введите номер телефона SIM карты для подключения 2G траффика.
2. Отсканируйте мобильным телефоном QR-код, приведенный в настоящей инструкции, скачайте и установите приложение Care Escort 2
3. Найдите изображение связанных часов, введите их положение, нажмите refresh my position (обновить мое местоположение), активируйте номер часов.
4. Мобильный номер, привязанный к умным часам (номер мобильного телефона ребенка), является логином для входа в учетную запись, пароль – последние 6 цифр телефонного номера.
5. Остальные настройки можно отнести к необязательным.
6. Когда умные часы находятся в выключенном состоянии, не подключены к сети или заряд батареи составляет менее 15%, приложение уведомит, что устройство не в сети и его положение не может быть установлено.
7. Настройки терминала приложения – по умолчанию доступно два режима питания, с приоритетом для геопозиционирования и обычный. По умолчанию установлен приоритет геопозиционирования, не изменяйте данную настройку, так как это может уменьшить точность позиционирования!

## **Начало эксплуатации:**

Шаг 1: установите SIM карту в устройство (умные часы или телефон), включите устройство и подождите 3 минуты. Для лучшего позиционирования мобильного устройства приемника лучше всего применять специальное программное обеспечение.

Установите отвертку в паз и нажмите ладонью сверху. Сдвиньте вправо для того, чтобы открыть паз для установки карты. SIM карта необходима для доступа к таким функциям, как отправка сообщений и звонки.

Шаг 2: найдите и загрузите приложение "Care Escort. 2", это можно сделать двумя способами: отсканировать QR-код или найти приложение в Google Play или другом магазине приложений. Пользователи iOS могут воспользоваться APP Store для загрузки приложения "Care Escort 2".



После того, как вы нашли и загрузили мобильное приложение, вы можете запустить его и перейти к использованию системы.

Шаг 3: войдите в учетную запись (вам необходимо активировать телефонный номер/SIM карту, установить приложение и добавить в него авторизованный телефонный номер), через 3 минуты после загрузки на экране умных часов появится изображение find my location (найти мое местоположение). Нажмите refresh (обновить) для обновления местоположения, часы должны быть активированы. Логин для учетной записи CareEscort2 – телефонный номер (часов или мобильного устройства) не включая «+» и международный код. Последние шесть цифр телефонного номера являются паролем (по умолчанию).



Активация. Нажмите на кнопку login (логин) и отправьте SMS, как это написано в экранной подсказке. Затем нажмите ОК, затем (через 2 минуты), повторно войдите в учетную запись. Если это не сработает, вам необходимо будет зайти в setup (настройка) - applicable authority management (управление пользовательским доступом) - Care Convey и открыть доступ на получение и отправку сообщений.

Авторизация. Нажмите на изображение в верхнем левом углу главного меню для входа в учетную запись и задайте семейный номер. Первый номер в учетной записи – это первый семейный номер. Также могут быть настроены и другие семейные номера. Всего доступно до 12 семейных номеров.



## 2. ОТСЛЕЖИВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Нажмите “location tracking” (отслеживание местоположения) для обновления информации о положении ребенка. Нажмите на изображение head после чего появится информация про местоположение и заряд батареи.



### 3. Отслеживание в реальном времени

Введите логин, воспользуйтесь слайдером в правом верхнем углу для перехода в режим отслеживания. Доступна история перемещений за последние 3 дня. Вы можете самостоятельно настроить интервал опроса и продолжительность записи истории перемещений.




### 4. Электронный забор

Вы можете установить временный «электронный забор» (действующий в течение 24 часов) или однодневный «электронный забор». Также вы можете установить более 10 «заборов». Доступно редактирование «заборов» при необходимости, для этого отметьте центр «забора», а затем установите/измените размер окружности.



Вы можете использовать текст или голос (продолжительностью не более 15 секунд) для передачи сообщения на устройства. Умные часы могут принимать текстовые и голосовые сообщения, но отправлять могут только голосовые сообщения и информацию про местоположение.

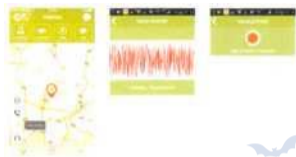

Нажмите запись, а затем запишите сообщение (не дольше 15 секунд), оно будет автоматически сохранено.

После включения запрета звонков устройство будет принимать только звонки от номеров из списка «семья».



## 6. Функция Care

Получайте информацию о погоде в реальном времени одновременно с геопозиционированием и синхронизацией времени. Настройте расписание запросов на получение информации следующим образом.



## 7. Настройка

Настройте режим питания и способ получения оповещений от работающих устройств, а также отключение питания на больших расстояниях.

Настройка режима питания: вы можете выбрать энергосберегающий режим, сбалансированный режим и пользовательский режим. Функционал каждого режима определяет мощность, потребляемую устройством.



Поиск устройства: работающие умные часы отправляют оповещение на мобильное устройство после их выбора из списка доступных устройств в приложении.

Дистанционное отключение: используйте данную функцию выключая ее на больших расстояниях.





## 8. Системная информация

В данном разделе вы можете настроить получение системной информации, отправку уведомлений, а также выполнить настройку всех основных функций.



## 9. Персональная учетная запись

«Умная» сторона приложения поддерживает несколько учетных записей «опекунов» и переключение между ними.

Авторизация опекуна: настройка и изменение информации про опекуна производится владельцем первой учетной записи опекуна. Устройство поддерживает до 12 авторизованных опекунов.

Удаление учетной записи опекуна: personal account (учетная запись) - family number settings (настройки семейного номера) – выберите пункт delete the guardian (удалить опекуна) – нажмите подтверждение удаления (только основной опекун может удалять других опекунов).



## 10. Восстановление и изменение кода логина:

Если пользователь забыл код входа в систему: сбросить данный код можно на странице "how to get code" (как получить код). Обратите внимание, что только основной опекун имеет доступ к функции сброса кода. На странице введите номер устройства после чего получите оповещение о том, что последние 6 цифр номера успешно установлены в качестве кода, после чего настройка кода завершается успешно. Теперь вы можете войти в систему после перезагрузки с кодом по умолчанию.



Удаление «электронных заборов»: нажмите на забор, который нужно удалить, и проведите по нему пальцем влево, затем нажмите удалить.



### 5. Контакт-центр

Контакт-центр поддерживает пять основных функций: настройка изображений интерфейса, запись, интерком, звонок, мониторинг и запрет вызовов.

Вызов: нажмите call (вызов), после чего вызов будет направлен непосредственно на устройства (мобильные устройства или умные часы).

Мониторинг: нажмите мониторинг, после чего устройства позиционирования (умные часы или мобильные телефоны) отправят вызов на сопряженное устройство.

